



# Graphic Pen Tablet

## Star 03 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.8 or above



Web site: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)  
Mail: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)


Please contact us with any questions





# Star 03 Pro User Manual

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**  
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.


 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**  
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.  
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.


 **Keep the product away from infants and young children.**  
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.


### CAUTION


**Do not place this product on unstable surfaces.**  
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**  
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.


 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**  
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.


 **Do not disassemble**  
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

 **Do not use alcohol for cleaning**  
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**  
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

### CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**  
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**  
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**  
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability


- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

## {I. Описание продукта}



- (1). USB-порт
- (2). Индикатор статуса
  - а. Мигает синим светом: Стилус находится в выбранном диапазоне, но не касается рабочей области планшета.
  - б. Непрерывно горит синим светом: Стилус касается рабочей области.
  - с. Индикатор не светится: Стилус находится вне рабочего диапазона.
- (3). Горячие клавиши
- (4). Рабочая область

## {II. Стилус}

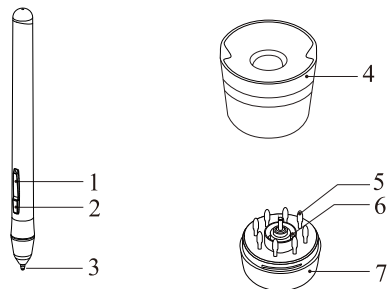


- (1) Боковая кнопка 2
- (2) Боковая кнопка 1
- (3) Наконечник
- (4) Подставка стилуса (верхняя часть)
- (5) Сменные наконечники
- (6) Зажим для смены наконечников
- (7) Подставка стилуса (нижняя часть)

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- а. Функция боковых кнопок стилуса можно настроить под свои нужды.
- б. Стилус не требует подзарядки.

## {III. Замена наконечника}

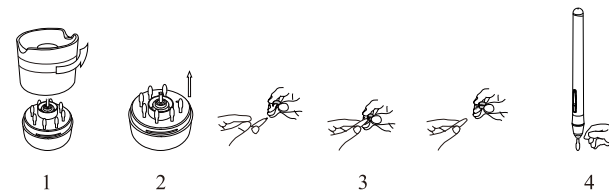

- (1) Открутите против часовой стрелки верхнюю часть подставки, чтобы открыть ее.
- (2) Извлеките зажим для смены наконечников, находящийся в центре подставки.
- (3) Используйте зажим, чтобы вытащить наконечник.
- (4) Вставьте новый наконечник в стилус.

## {IV. Установка драйвера}


### Поддерживаемые операционные системы:

Windows 10, 8 и 7  
Mac OS X 10.8 или выше

### ПРИМЕЧАНИЯ :


- (1) Перед установкой драйверов убедитесь, что антивирусные программы отключены. Некоторые программы (OneDrive и Dropbox) могут препятствовать успешной установке драйвера, поэтому их тоже необходимо отключить.
- (2) Удалите все драйвера других графических планшетов (в том числе и драйвера других моделей планшетов XP-Pen), чтобы избежать конфликта драйверов.
- (3) Вы можете установить драйвер с диска или же скачать его с официального сайта XP-Pen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).

### Windows

- (1) Подключите графический планшет Star 03 Pro к своему компьютеру при помощи USB - кабеля.
- (2) Вставьте установочный диск в дисковод и подождите, пока появится установочное меню, далее следуйте инструкциям на экране.
- (3) Если установка драйвер не началась автоматически, то Вы можете вручную запустить установку: [Мой компьютер] [CD/DVD Rom], а затем нажмите на программу [setup.exe] или [install.exe].
- (4) После успешной установки драйвера на экране должен появиться небольшой значок планшета (  ) (обычно находится в правом нижнем углу экрана).

## Mac


- (1) Подключите графический планшет Star 03 Pro к своему компьютеру при помощи USB - кабеля.
- (2) Вставьте установочный диск в дисковод. Откройте папку Mac Driver, затем запустите файл PenTablet.pkg. Следуйте инструкциями на экране, затем перезагрузите компьютер.

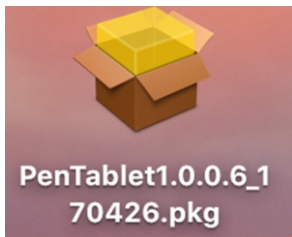

## {V. Установка драйвера}

### Примечания:

- (a) Горячие клавиши Star 03 Pro запрограммированы для работы с клавиатурой US English. Клавиши могут не работать с другими языками клавиатуры



- (b) Горячие клавиши планшета Star 03 Pro можно изменить в настройках интерфейса драйвера.

## Настройка интерфейса Windows

### 1. Настройка боковых клавиш стилуса

Вы можете настроить функцию боковых клавиш под себя. Нажмите «Function Key», чтобы запрограммировать клавиши стилуса.

### 2. Уровень нажатия пера

Здесь Вы можете проверить уровень нажатия пера. Вы также можете настроить уровень нажатия, двигая ползунок «Чувствительность». Уровень нажатия можно проверить на любой области планшета.

### 3. Режим мыши

Абсолютный режим: стандартный режим планшета. В абсолютном режиме каждая точка на планшете соответствует точке на экране  
Относительный режим: режим мышки. В относительном режиме перо используется как обычная мышь

### 4. Текущий экран

Star 03 Pro можно настроить для использования с одним или с двумя мониторами. Также здесь можно поменять размер рабочей области.

### 5. Режим правши и левши


Star 03 Pro по умолчанию настроена для правшей. После переключения для левой необходимо повернуть планшет на 180 градусов.

## 6. Windows Ink

Здесь Вы можете включить или отключить функцию «Windows Ink». Включение данной функции позволяет использовать программы, которые используют «Windows Ink».

## 7. Горячие клавиши

Нажмите «Function Key», чтобы запрограммировать горячие клавиши планшета.

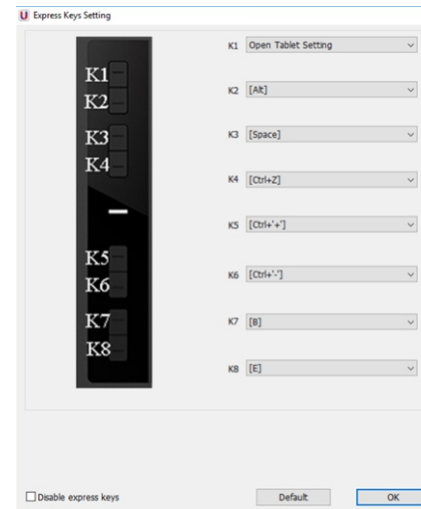

## Настройка интерфейса Mac

### 1. Перо

В данной вкладке Вы можете настроить функции боковых кнопок стилуса и проверить уровень нажатия пера.

### 2. Монитор

Здесь можно настроить использования планшета с одним или с двумя мониторами. Также здесь можно поменять размер рабочей области.

### 3. Область планшета

Здесь Вы можете настроить рабочую область планшета. «Полный экран» автоматически подбирает максимальный размер рабочей области. «Соотношение сторон экрана» регулирует рабочую область планшета так, чтобы она совпала с разрешением Вашего экрана.

Star 03 Pro можно настроить под правшу и левшу. При переключении на режим левши, необходимо развернуть планшет на 180 градусов.

Абсолютный и Относительный режимы.

Абсолютный режим: стандартный режим планшета. В абсолютном режиме каждая точка на планшете соответствует точке на экране


Относительный режим: режим мышки. В относительном режиме перо используется как обычная мышь

### 4. Горячие клавиши

В этой вкладке Вы можете выбрать необходимую функцию горячих клавиш Star 03 Pro. Нажмите «Slide Function Defined (Multi-select)», чтобы добавить или убрать функцию горячей клавиши (с K1 по K8).

### 5. Версия драйвера

Здесь можно посмотреть версию текущего драйвера.

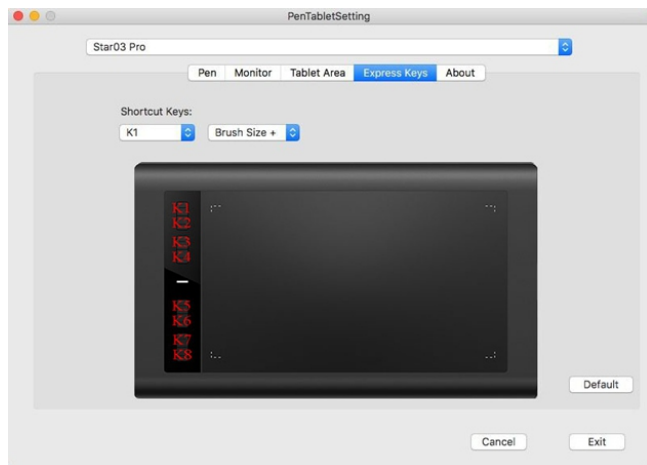

## {IV. Удаление драйвера}

### Windows

Есть три способа удалить драйвера Star 03 Pro:

- В меню «Пуск» откройте [Настройки] → [Программы и Компоненты]. Найдите "Pentablet" и нажмите «Удалить». Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите «Пуск», затем найдите папку «XPPEN Technology». Нажмите «Удалить».
- Запустите установку драйвера и выберите «Удалить».

### Mac

Откройте [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], затем нажмите "Uninstall Pen Tablet" и следуйте инструкциям на экране.