

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации мультиварки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если мультиварка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Меры безопасности и предосторожности


Перед первым использованием данного прибора внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала в будущем.

Общие указания по безопасности

1. Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
2. Прибор должен быть использован только по назначению.
3. Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочтайте руководство по эксплуатации.
4. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
5. Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
6. Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
7. Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем
8. Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
9. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
10. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
11. Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед использованием убедитесь, что напряжение вашей сети 220-240 В ~ 50/60 Гц.
12. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
13. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения

Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

14. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
15. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
16. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
17. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
18. После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
19. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
20. Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
21. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
22. Не используйте с прибором аксессуары или запчасти другого производителя.
23. Во время приготовления используйте только лопатку, идущую в комплекте с прибором, чтобы уберечь поверхность внутреннего резервуара от повреждений.

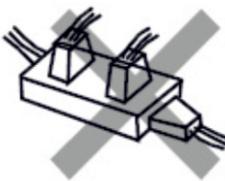

Запрещается подключать к одной розетке другие приборы кроме этого одновременно.




Размещайте прибор на ровную сухую устойчивую поверхность вдали от источников тепла.




Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.



Держите прибор подальше от детей во избежание опасности в результате неправильной работы с прибором. Дети могут пользоваться прибором только под присмотром родителей. Не разрешайте им играть с прибором.

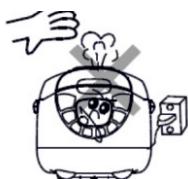


Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.

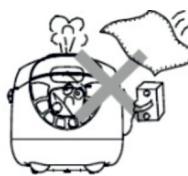

Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами, чтобы избежать деформации и изменения цвета прибора.




Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор, отключите его от электросети.

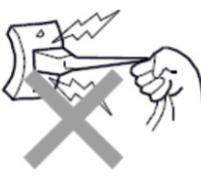

Не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Запрещается перекручивать или перегибать шнур питания. Если шнур питания прибора поврежден, не используйте прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр за ремонтом. Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знания или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

Устройство прибора

Схема прибора

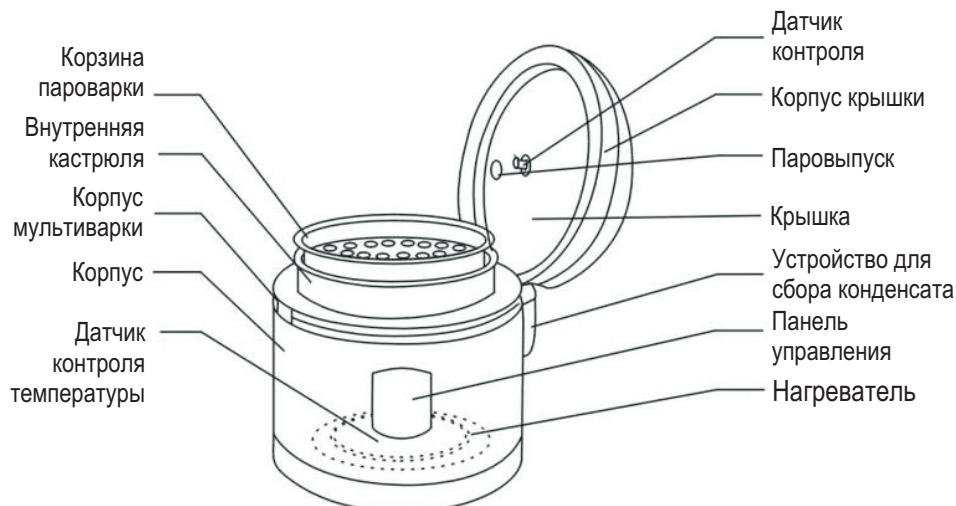

Аксессуары

Ложка	Мерный стакан	Контейнер-пароварка	Шнур питания

Панель управления



- 1** Кнопка «РИС» - для приготовления риса, плова
- 2** Кнопка «КАША» - для приготовления каш
- 3** Кнопка «ЖАРИТЬ» - используется для жарки продуктов
- 4** Кнопка «ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ» - используется для отмены выбранных настроек и включения/выключения функции подогрева
- 5** Кнопка «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» - используется для самостоятельной регулировки времени приготовления («+» увеличения, «-» уменьшения времени)
- 6** Кнопка «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» - позволяет установить время начала работы мультиварки
- 7** Кнопка «ТУШЕНОЕ МЯСО» - используется для тушения мяса
- 8** Кнопка «ПАРОВАРКА» - используется для приготовления пищи на пару
- 9** Кнопка «ВЫПЕЧКА» - используется для приготовления выпечки, кексов

Использование прибора

Подготовка к работе

1. Мультиварка имеет множество функций: вы можете жарить, варить, подогревать готовые блюда (овощи, рыбу, мясо), готовить блюда с хрустящей корочкой, готовить на пару, тушить, выпекать.
2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева
3. Внимательно прочтайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку открытия.
5. Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с антипригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.
6. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кастрюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

Жарить

Режим жарки предназначен для приготовления стейков, бифштексов, отбивных и других мясных и рыбных блюд, также удобно готовить жареный картофель.

1) Нажмите кнопку «**ЖАРИТЬ**» загорится соответствующий световой индикатор;

* Автоматическое время приготовления: 25 минут, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**ЖАРИТЬ**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

Выпечка

Режим выпечки предназначен для приготовления кексов, бисквитов, творожных и овощных запеканок, омлетов, пирогов и торты.

1) Нажмите кнопку «**ВЫПЕЧКА**», загорится соответствующий световой индикатор

** Автоматическое время приготовления: 50 минут, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**ВЫПЕЧКА**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

Рис

Режим предназначен для приготовления различных сортов риса и других круп, а также для приготовления плова.

1) Нажмите кнопку «**РИС**» загорится соответствующий световой индикатор

** Автоматическое время приготовления: 45 минут, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**РИС**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

Тушеное мясо

Режим тушения мяса предназначен для приготовления диетических блюд, гарниров.

1) Нажмите кнопку «**ТУШЕНОЕ МЯСО**» загорится соответствующий световой индикатор

** Автоматическое время приготовления: 45 минут, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**ТУШЕНОЕ МЯСО**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

! Во время тушения необходимо перемешивать пищу

Каша

Режим предназначен для приготовления молочных и других каш, а так же для приготовления круп.

1) Нажмите кнопку «**КАША**» загорится соответствующий световой индикатор

* Автоматическое время приготовления: 1 час, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**КАША**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

Примечание: Не используйте в мультиварке крупы и овсяные хлопья быстрого приготовления!

Пароварка

Режим приготовления на пару предназначен для приготовления диетических блюд, парового мяса, птицы и рыбы, котлет и гарниров.

1) Налейте во внутренний резервуар 3 мерных стакана воды. Количество воды зависит от количества приготавливаемой пищи.

2) Во внутренний резервуар установите “Контейнер-пароварка” и положите на нее продукты.

3) Нажмите кнопку «**ПАРОВАРКА**», загорится соответствующий световой индикатор;

* Автоматическое время приготовления: 40 минут, используя кнопки «+» и «-» можно увеличить или уменьшить время приготовления.

Через пять секунд начнет мигать световой индикатор «**ПАРОВАРКА**» и мультиварка перейдет в режим готовки.

Отмена/Подогрев

После окончания приготовления автоматически включается функция подогрева (поддержания температуры).

1) Для отмены выбранной программы нажмите кнопку «**ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**» один раз, при этом на дисплее загорится обнуленное значение времени (00:00)

2) При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно необходимо нажать кнопку «**ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**» один раз, при этом загорится индикатор.

Отложенный старт

Для автоматических программ предусмотрена дополнительная возможность — **отсрочка приготовления**. Выбрав функцию, Вы можете установить время, через которое хотите получить готовое блюдо. Микропроцессор запустит заданную программу, и блюдо будет готово в тот момент, когда таймер закончит отсчет. Во избежание потери вкусовых качеств используемых ингредиентов, а также их возможной порчи, рекомендуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не превышающее 9 часов.

1. Подготовьте все к приготовлению согласно инструкции к выбранной Вами программе.
2. Нажмите на нужную Вам программу (загорится соответствующий световой индикатор).
3. Нажмите кнопку «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**», кнопками «+» и «-» установите нужное Вам значение, при этом будут мигать световой индикатор выбранной Вами программы и индикатор «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**»
4. Через пять секунд световые индикаторы перестанут мигать и мультиварка перейдет в режим готовки.

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус мультиварки в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налёт.

Меры предосторожности при использовании кастрюли

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами - это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества. Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.



Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Технические характеристики

Напряжение: 230 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 700 Вт

Общий объем чаши: 5 л



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.