

Өндіріс күні қантамада көрсетілген.

Кеңілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### НАУШНИКИ

- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Аддитивное оголовье
- Мягкие амбушюры
- Диаметр мембранны: Ø 40 мм
- Уровень звукового давления: -42±3 дБ (при 1 кГц)

#### МИКРОФОН

- Регулируемый микрофон
- Размер микрофона: Ø 6.0 × 2.7 мм
- Направленность: всенаправленный
- Чувствительность микрофона: 102 ± 3 дБ

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Беспроводная игровая компьютерная гарнитура HS-L990G
- Зарядный кабель USB Type-C – USB
- Кабель Jack 3.5
- USB-ресивер
- Съемный микрофон
- Руководство пользователя

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для записи и воспроизведения звука.

#### СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка питания/RGB подсветка
2. Кнопка режимов EQ / Переключение в режим Bluetooth (для перехода в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку до тонального оповещения)
3. Порт USB Type-C
4. Кнопка Включения/Выключения микрофона
5. Колесо регулировки громкости
6. Микрофон

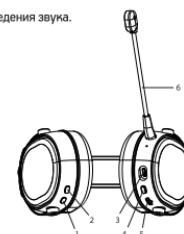

Для соединения микрофона с гарнитурой необходимо оставить его так, чтобы верхняя выемка была выровнена со значком замка. Далее поверните микрофон против часовой стрелки, чтобы зафиксировать его на месте. Для разъединения микрофона необходимо выполнить вышеуказанные действия в обратном порядке.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Извлеките устройство из упаковки.
  - Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
  - Перед началом использования рекомендуется полностью зарядить устройство.
  - Подключите USB-рессивер в USB-порт ПК / Установите Bluetooth-соединение (см. далее)
- При успешном подключении загорится подсветка.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
  - Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд.

#### УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ RGB

- Нажмите на кнопку включения подсветки RGB;
- При включении подсветка переходит в 8 режимов работы.

#### УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ EQ

- Нажмите на кнопку изменения режимов EQ;
- Есть 3 режима EQ. Последовательно нажимайте на кнопку для изменения режима
  - 1 сигнал – режим Hi-Fi.
  - 2 сигнала – режим Bass.
  - 3 сигнала – 3D-режим.

#### РЕЖИМ AUX

Для подключения гарнитуры при помощи кабеля Jack 3.5 требуется вставить прилагаемый кабель стороной USB Type-C в порт Type-C на гарнитуре, а другой конец кабеля Jack 3.5 в свой ПК или контроллер с разъемом для Jack 3.5.

Для прекращения беспроводного подключения, необходимо сначала выключить гарнитуру, а затем подключить кабель Jack 3.5. При проводном подключении гарнитуру включать не нужно.

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

Для перехода в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку EQ (индикатор начнет быстро мигать голубым цветом). Зайдите в настройки на Вашем устройстве и найдите в списке доступных Bluetooth-подключений гарнитуру «HS-L990G». После успешного подключения гарнитура начнет переливаться разноцветной подсветкой.

При переключении наушников из другого режима в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку EQ до появления тонального оповещения (индикатор начнет быстро мигать голубым цветом). Зайдите в настройки на Вашем устройстве и найдите в списке доступных Bluetooth-подключений гарнитуру «HS-L990G». После успешного подключения гарнитура начнет переливаться разноцветной подсветкой.



#### САҚТАҚШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жогары ылғалдылықтан, шаңнан және жогары температураның асерінен қорғаңыз.
- Сүрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, ейткені олар бетті закындауда мүмкін. Тазалу үшін үмкес, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етүйн болдыртаңыз.
- Бұйымды ашпаңыз және өзінің жөндеменіз.

#### МУМКИН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарадамдығын тексеріңіз. Құрылғының басқа USB портына қосыңыз.
- Қосылған Bluetooth құрылғысының жақын екенинен көз жеткізіңіз.

#### МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

#### САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дәйгін температурада 85%-дан аспалтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулемесінің тікелей түсүніне жол бермей керек.

#### ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түнгісқа қалтамада тасымалдау үсінілады.

#### ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ САТЫ

Өнім белшек сауда жөнелері арқылы сатыға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

#### КӘДЕГЕ ЖАРАПТЫ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

#### ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқасында сипатталған қауіпсіздік шарттарды мен мақсатында сойкес тұрын, коммерциялық және ондірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

#### КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗЕМТ ҚӨРСҮТШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет қөрсүтшартын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:  
[oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

#### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау маселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

#### ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед. Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үзілдетті үйім: «Мерлин» ЖШК. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.



## RGB ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫ БАСҚАРУ

- RGB артқы жарыбын қосу түймесін басыңыз;
- Қосылған кезде артқы жарыбы 8 түс режиміне өтеді.

## EQ РЕЖИМДЕРІН БАСҚАРУ

- EQ режимдерін өзгерту түймесін басыңыз;
- 3 EQ режимі бар. Режимді өзгерту үшін батырманы кезекпен басыңыз
  - бір сигнал-HI-FI режимі.
  - екі сигнал-Bass режимі.
  - уш сигнал-3D режимі.

## AUX РЕЖИМІ

Кұлақаспастарды Jack 3.5 кабелімен қосу үшін берілген USB Type-C кабелін гарнитурадағы Type-C портына, ал Jack 3.5 кабелінің екінші үшінн компьютерге немесе Jack 3.5 үяшыбы бар контроллерге салу керек. Сымсыз қосылымды тоқтату үшін алдымен гарнитураны өшіріп, содан кейін Jack 3.5 кабелін қосу керек. Сымды қосылу кезінде гарнитураны қосудың қажеті жоқ.

## BLUETOOTH РЕЖИМІ

Bluetooth режимінің өтүшін EQ түймесін басып тұрыңыз (индикатор көк түспен тез жыпылықтай баставай). Құрылышдағы параметрлерге етіп, қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізімінен "HS-L990G" құлақаспастарын табыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін құлаққаптар түрлі-түсті жарықпен жарқырай баставайды.

Құлақаспасты басқа режимінен Bluetooth режимінің ауыстырыған кезде, дыбыс дабылы пайда болғанда EQ түймесін басып тұрыңыз (индикатор көк түспен тез жыпылықтай баставайды).

Құрылышдағы параметрлерге етіп, қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізімінен "HS-L990G" құлақаспастарын табыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін құлаққаптар түрлі-түсті жарықпен жарқырай баставайды.

## ОЙЫН ГАРНИТУРАСЫН ЗАРЯДТАУ

- Құрылыштың толық зарядтау шамамен 2.5 сағатты алады.
- Зарядтау кезінде индикаторлар қызыл түспен жыпылықтайтайды.
- Индикаторлардың жасыл түсі құлаққаптардың толық зарядталғанын белдіреді.
- Зарядтау кезінде құлаққапты пайдалануға болады.
- Зарядтау кезінде құлаққаптың толық зарядталған кезде индикаторлар баян қызыл болып жыпылықтайтайды, содан кейін толық зарядталған кезде түсі жасылға өзгереді.

Батареяны 10% зарядтау кезінде сіз зарядтау қажеттілігін еске түсірептін 5 дыбыстық сигналды етсіз, сонымен көтөр Қызыл жылылықтайтын индикаторларды көресіз. Егер батарея 10 минут ішінде қуатқа қосылған болса, құрылыш автоматтас түрде өшеді. Автоматтас түрде өшірілгенде, құлаққаптар 30 минут ішінде музика ойнамайды.

## КОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылыш дыбысты жазуға және ойнатуға арналған.



## ЗАРЯДКА ИГРОВОЙ ГАРНИТУРЫ

- Полная зарядка устройства занимает примерно 2.5 часа.
- Индикаторы будут мигать красным в процессе зарядки.
- Зеленый цвет индикаторов означает, что гарнитура полностью заряжена.
- Гарнитуру можно использовать во время зарядки.
- При зарядке гарнитуры во время их использования индикаторы медленно мигают красным, а затем меняют цвет на зеленый при полной зарядке.

При заряде батареи коло 10% Вы услышите 5 звуковых сигналов, напоминающих о необходимости зарядки, а также увидите красные пульсирующие индикаторы. Если зарядка не была произведена в течение 10 минут, произойдет автоматическое отключение устройства. В случае если произошло автоматическое отключение, гарнитуры не будет воспроизводить музыку в течение 30 минут.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

1. Оберегайтесь изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для проприки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Ниппон Клик Системс Лимитед  
Адрес: Куриджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун,  
Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

000 «Мерлион»  
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации  
посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.  
Гарантийный срок: 1 год.  
Срок службы: 1 год

Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ****OKCLIK құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!**

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, енімін дұрыс жумыс істеүн және оның зақымдалуын болдырума үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүктіп оқуындызы сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны енімді жақсарту үшін алдын ала ескертпелі мүмкін.


Осы енімді өндіруш және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сайкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жаупапты болмайды.

**ТЕХНИКАЛЫҚ, СИЛАТАМАЛАРЫ**

- Косылу түрі: сымсыз
- Косылу интерфейсі: USB-ресиверін/Jack 3.5/Bluetooth
- Шығарылатын жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц
- Дыбыс қысымының деңгейі: -42 ± 3 дБ (1 кГц кезінде)
- Өлшемі: 187 x 90 x 207 мм
- Салмағы (кабельді есептегендеге): 330 г

**ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ**

1. Құат түймесі / RGB артқы жарық
2. EQ режимі түймесі / Bluetooth режиміне аудио(Bluetooth режиміне өту үшін), тоналды ескертуге дейін түймесін басып тұрызыңыз
3. Косылыш USB Type-C
4. Микрофонды косу/өшіру түймесі
5. Дыбыс деңгейін басқару дөңгелегі
6. Микрофон

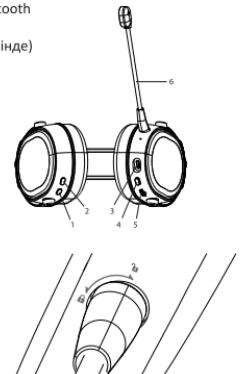

Микрофонды қулаққаптармен косу үшін оны жоғары поза құпымдау белгісімен тұраланатындағы етілің салу керек. Содан кейін микрофонды орында бекітүү үшін сагат тіліне қарсы бұраның. Микрофонды өшіру үшін жоғарыда көрсетілген ерекшеліктерді көри реттеп орындау керек.

**ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ**

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.
2. Тасымалдауда кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалғанына көз жеткізіңіз. Егер енім зақымдалған немесе жумыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Колданар алдында құрылғыны толығымен зарядтау үснсыздайды.
4. USB ресиверін компьютердің USB портынан қосыңыз / Bluetooth байланысын орнатыңыз (төмөнде қаралып). Сатты қосылған кезде артқы жарық жанады.
5. Құрылғыны қосу үшін құат түймесін 2 секунд басып тұрызыңыз.
6. Құрылғыны өшіру үшін құат түймесін 4 секунд басып тұрызыңыз.