

## Руководство по быстрой установке Беспроводной двухдиапазонный роутер


Модель: A800R

V1.1706

Copyrights by TOTOLINK All rights reserved. Website: http://www.totolink.net  
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

# 1 Установка Оборудования

SSID по умолчанию:  
2.4G: TOTOLINK\_A800R  
5G: TOTOLINK\_A800R\_5G

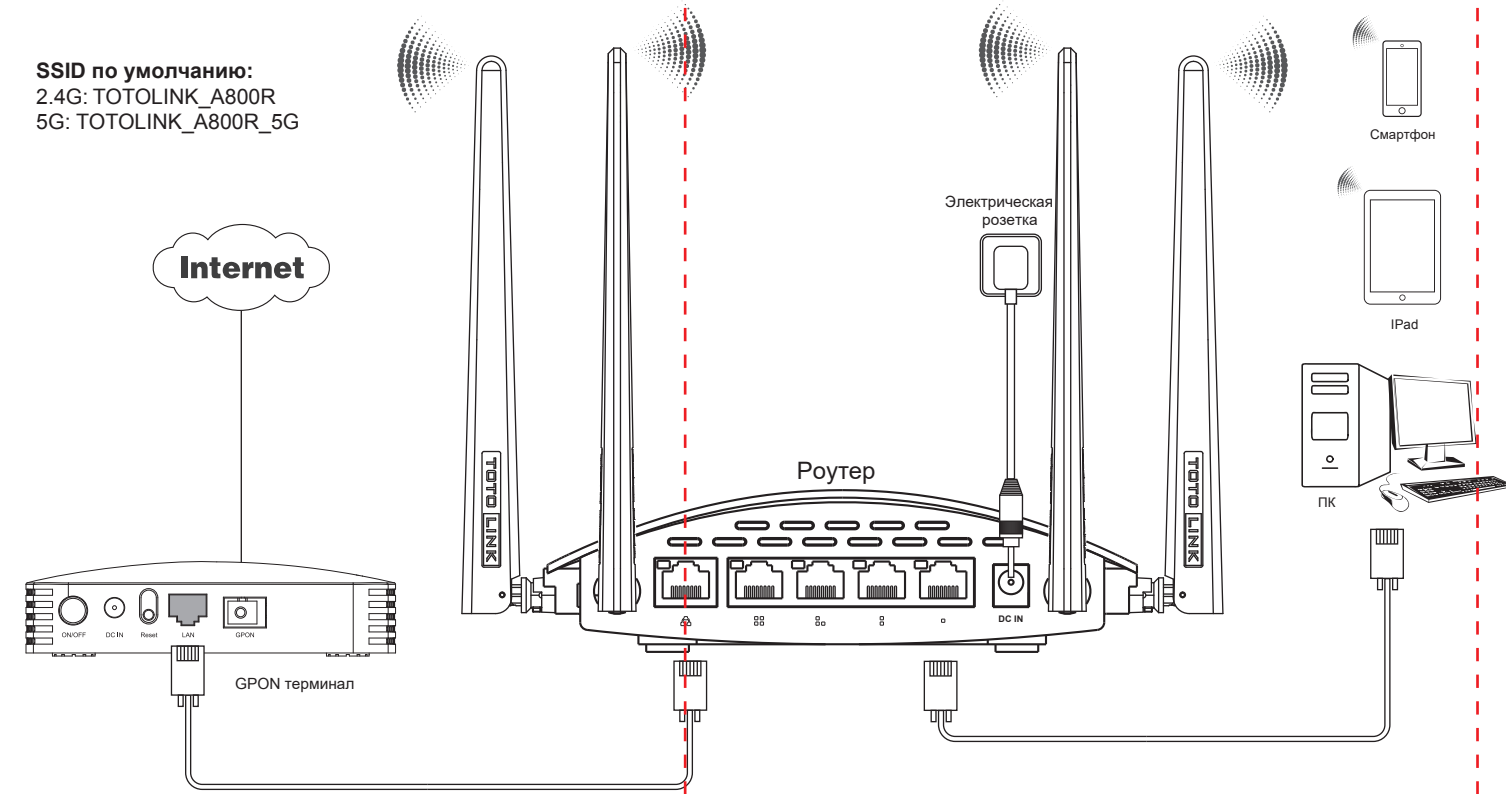

### LED индикаторы

Статус	Горит	Роутер загружается или включен WPS
	Мигает медленно	Роутер работает в нормальном режиме
	Мигает быстро	Нажмите кнопку RST/WPS на 5 секунд, пока светодиод мигает быстро
Выкл.	Выкл.	Питание выключено
	Вкл.	Подключение по WAN-порту активно
WAN	Вкл.	Отсутствует подключение к WAN-порту
	Вкл.	Устройство подключено к LAN-порту 1/2/3/4.
LAN	Вкл.	Нет подключенных устройств к LAN-портам 1/2/3/4.

### Описание Портов и Клавиш


DC IN	Разъем для подключения адаптера питания
WAN	Разъем для подключения ADSL-модема или Интернет-кабеля
LAN	Разъем для подключения к ПК или другим устройствам
RST/WPS	Нажатие на 1с включает режим WPS; нажатие на 5 и более секунд включает функцию сброса настроек.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Отсоедините питание и все кабели во время грозы;
- Держите роутер вдали от источников тепла и обеспечивайте хорошую вентиляцию;
- Просьба уделять внимание к защите от проникновения воды и влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации.
- Используйте адаптер питания, поставляющийся с роутером.

# 2 Настройка Роутера


- Запустите любой браузер. Введите **192.168.0.1** в адресной строке.




- Введите **admin** для **User Name** и **Password**, далее нажмите **LOGIN**.

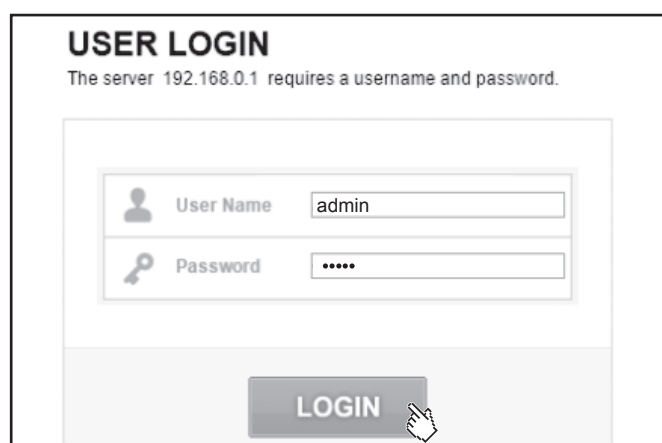

- Вы попадете на страницу **Easy Setup**. Все основные настройки могут быть сделаны здесь, включая **Настройки Интернета** и **Беспроводные настройки 5GHz & 2.4GHz**.

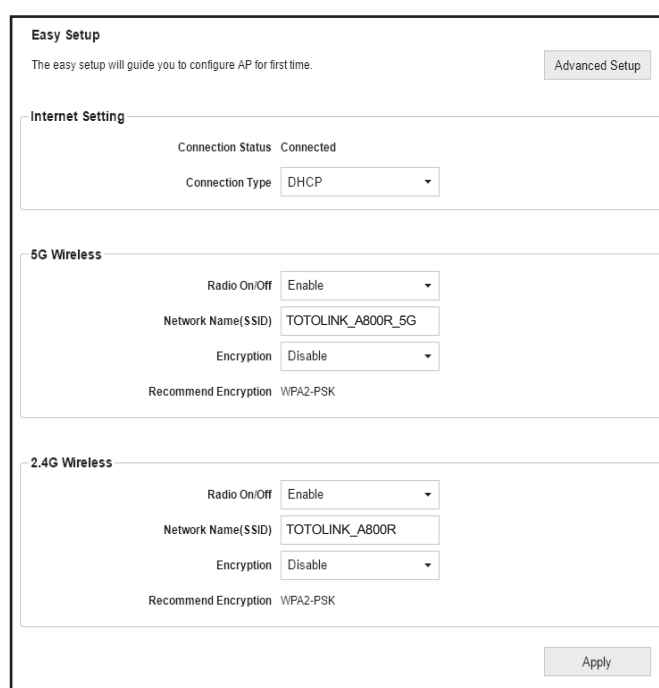

- Настройки Интернета. Connection Status** показывает физическое соединение к WAN-порту роутера. Выберите **Тип Подключения** соответствующий вашему **Интернет-провайдеру**.

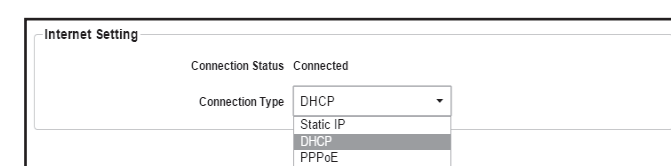


NO.	Тип подключения	Описание
A	DHCP	Конфигурация не требуется, просто подключите Ethernet-кабель к WAN-порту роутера.
B	Static IP	Необходимо ввести IP Адрес, Маску подсети, Шлюз по умолчанию и DNS, предоставленные вашим Провайдером.
C	PPPoE	Необходимо ввести Имя пользователя и Пароль, предоставленные вашим Интернет-провайдером.


- A DHCP.** Выбрав **DHCP**, перейдите в **Беспроводные Настройки 5GHz & 2.4GHz**.



- B. Static IP.** При выборе **Static IP**, введите **IP Address**, **Subnet Mask**, **Default Gateway** и **DNS**, предоставленные вашим провайдером.

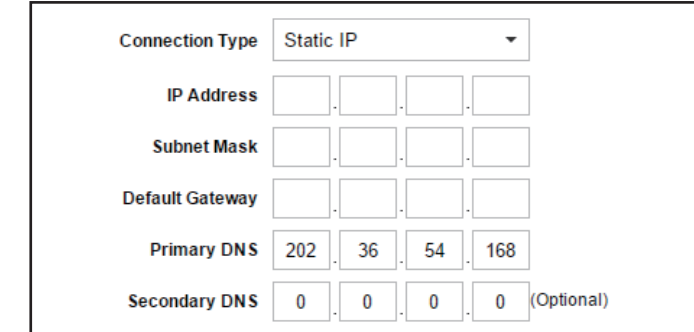


- C. PPPoE.** При выборе **PPPoE**, введите **User Name** и **Password**, предоставленные вашим провайдером.

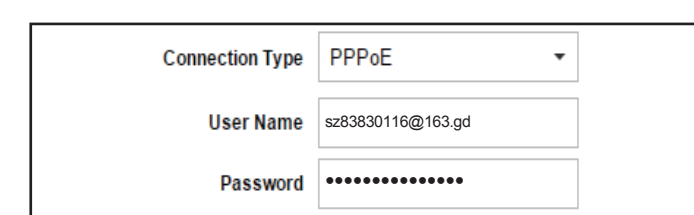


# 2 Настройка Роутера


- Беспроводные настройки 5G.** Вы можете изменить **Имя Беспроводной Сети 5GHz (SSID)** и **Пароль**. Для Шифрования рекомендуется режим **WPA1/WPA2-PSK**.

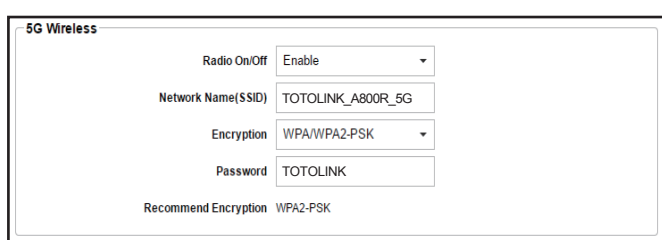

- Беспроводные настройки 2.4G.** Вы можете изменить **Имя Беспроводной Сети 2.4GHz (SSID)** и **Пароль**. Для Шифрования рекомендуется режим **WPA1/WPA2-PSK**. Нажмите **Apply**.

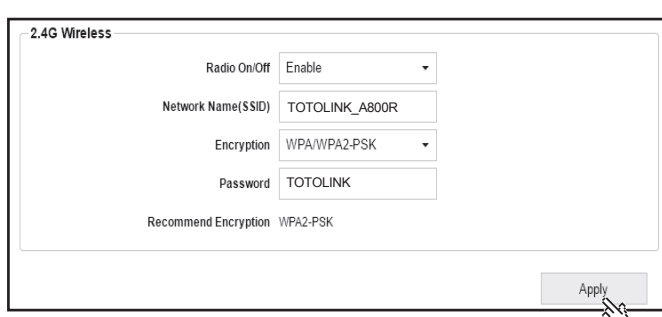

- Соединение успешно установлено. Нажмите **Finish**.

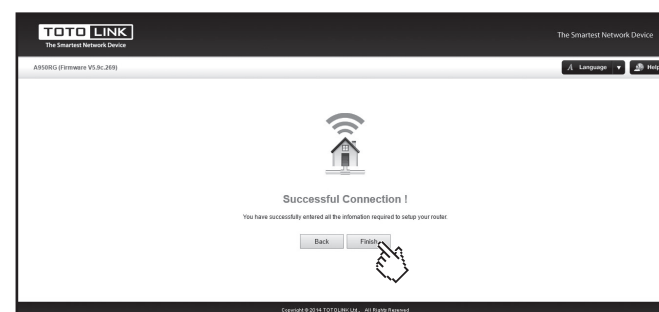


### ПРИМЕЧАНИЕ:

После установки Ключа, просьба запомнить ваш SSID и Ключ для подключения к вашей беспроводной сети.

WPS: нажать примерно на 1-3 секунды, системный LED-индикатор загорится постоянным светом, означающая работу WPS; RST: нажать примерно на 5-8 секунд, статусный LED-индикатор замигает часто, означая что устройство сброшено на значения по умолчанию.

- Открывается окно роутера **Status**, отображая всю информацию по подключению.

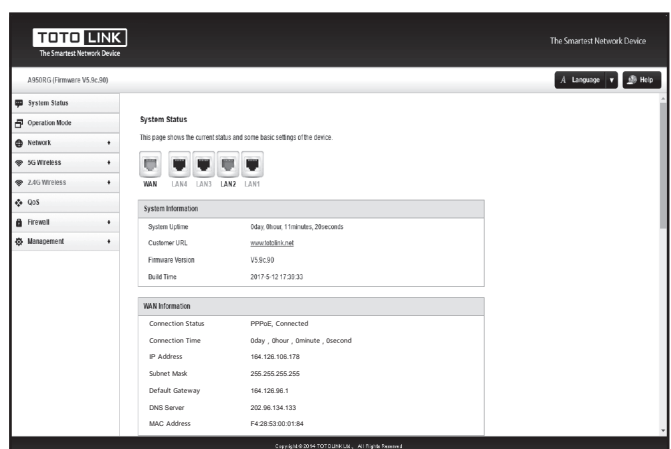

# 4 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- Что делать, если страница входа не отображается?**

- Проверьте IP-адрес вашего компьютера, убедитесь что установлено значение "Получать IP-адрес автоматически". Щелкните правой кнопкой Мышь —Свойства—Изменить свойства адаптера—Подключение по ЛВС—Свойства—Internet Protocol Version 4(TCP/IPV4).
- Убедитесь, что вы ввели правильный адрес: **192.168.0.1**. Попробуйте еще раз.
- Попробуйте воспользоваться другим браузером и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.

- Что делать, если у меня нет доступа в Интернет?**

- Проверьте статус подключения к Интернет посредством прямого подключения вашего компьютера напрямую к модему или Ethernet-кабелю. Если подключение не удалось, свяжитесь с вашим Интернет-провайдером.
- Повторите установку роутера с раздела 2 **Настройка Роутера**.
- Перезагрузите модем (если он есть) и роутер, повторите попытку.

- Как сбросить настройки роутера?**

При включенном питании роутера, зажмите клавишу RST/WPS на роутере примерно на 10 секунд, после этого настройки будут сброшены на заводские.


- Что делать, если я забыл логин/пароль?**

В том случае, если вы изменили логин/пароль вашего роутера, мы рекомендуем сбросить настройки роутера до заводских. После этого используйте эти данные для входа в интерфейс роутера: IP-адрес: **192.168.0.1**, User Name: **admin**, Password: **admin**


# 3 Подключение к Wi-Fi

После настройки роутера, следуйте указанным шагам для подключения к беспроводной сети:


- Нажмите или значок в правом нижнем углу вашего компьютера:

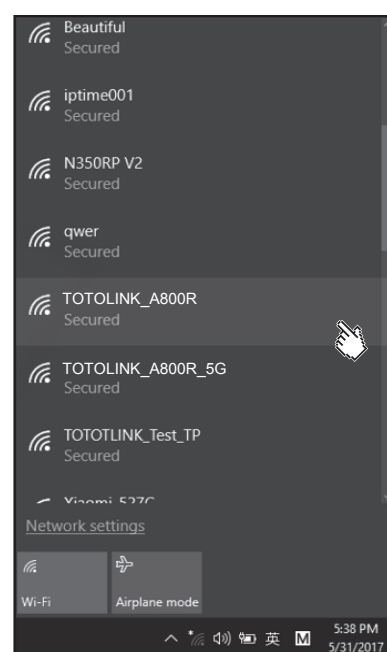

- Выберите SSID, который вы установили в разделе **Настройка Роутера**. Введите правильный пароль. Нажмите **Connect** или **Next**: Рекомендуется подключение 5G Wi-Fi, если оно доступно.

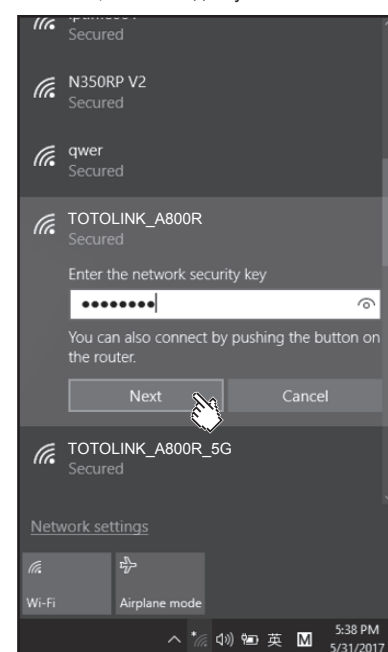

- Беспроводная сеть подключена. Наслаждайтесь вашим Wi-Fi.

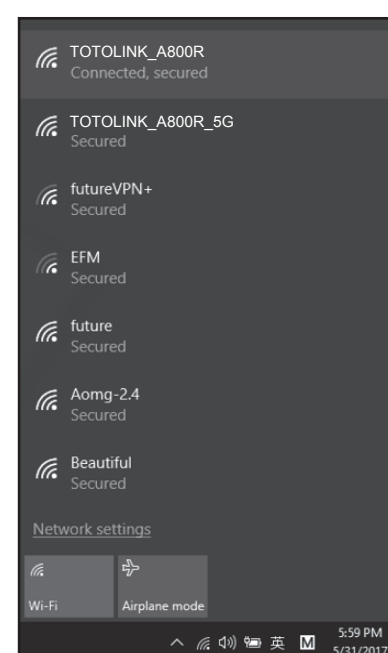

Для мобильных устройств, перейдите в раздел **Settings—Wi-Fi** и подключитесь к беспроводной сети.