

Tribest®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Модель: GKD-450

Инструкция по эксплуатации



ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Важные инструкции по безопасности

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.
2. Чтобы избежать травм, поражения электрическим током: не помещайте чайник в воду или другие жидкости.
3. Если во время работы устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых.
4. Во избежание повреждения аппарата или снятия с гарантии подключайте чайник к сети с соответствующим напряжением. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
5. Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если устройство не используется, а также перед мытьем чайника.
6. Регулярно проверяйте кабель и электрическую вилку на предмет возможных повреждений. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не включайте аппарат, если корпус неисправен, чайник упал или был поврежден каким-либо образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата.
7. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к травмам пользователя или повреждению устройства.
8. Не используйте аппарат вне помещения.
9. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края кухонного стола.

Предостережения

- Во избежание получения травм, поражения электрическим током или возгорания не разбирайте и не модифицируйте корпус с мотором. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания, если электрическая вилка или шнур повреждены. Обратитесь к квалифицированному электрику для ремонта во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Не помещайте посторонние предметы в чайник.
- Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых; неправильное обращение или падение чайника может привести к получению травмы или повреждению аппарата.
- Когда чайник включен и нагревается, не помещайте пальцы или другие посторонние предметы внутрь. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травме.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не вставляйте мокрую вилку в розетку, не держите вилку мокрыми руками.
- Правильно подключайте шнур питания к сети во избежание поражения электрическим током или возгорания.

- Для включения в сеть используйте только подходящее напряжение во избежание поражения электрическим током или возгорания. При использовании напряжения, которое отличается от необходимого, используйте трансформатор.
- Не сгибайте и не скручивайте шнур питания. Не дергайте и не помещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей. Не ставьте тяжелые предметы на шнур и не допускайте его сдавливания. Повреждение шнура может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливайте чайник только на ровную, устойчивую поверхность.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания или травмы не перемещайте чайник в процессе работы.
- Неправильная работа аппарата и эксплуатация не по назначению может привести к получению травм.
- Аппарат следует использовать исключительно по назначению. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения в результате неправильного использования.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Если аппарат или электрическая вилка случайно намокли, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к электрику для проверки, перед тем, как использовать аппарат снова.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не ставьте на влажный пол или, когда сам корпус мокрый.
- Не допускайте, чтобы кабель свисал с острых краев стола и следите за тем, чтобы кабель не находился рядом с горячими поверхностями и открытым огнем. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Убедитесь, что на кабеле или шнуре-удлинителе нет повреждений.
- Если вы используете шнур-удлинитель, он должен соответствовать потребляемой мощности прибора; в противном случае может произойти перегрев удлинителя или электрической вилки.
- Поставьте аппарат на твердую, ровную, жаропрочную поверхность вдали от открытого огня (например, газовой плиты) и в недоступном для детей месте.
- Беспроводной чайник должен использоваться только с поставляемой в комплекте с ним подставкой.
- Пока прибор подключен к сетевой розетке, небольшое количество тока продолжает поступать, даже если аппарат не используется.
- Никогда не используйте шнур питания для переноски прибора.
- Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Специальная информация по технике безопасности

- Используйте подставку только для чайника. Не используйте подставку для других целей.
- Не переполняйте чайник. Заливайте воду, не превышая отметку МАХ. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.
- Чайник предназначен только для нагрева воды и не должен использоваться для других жидкостей.

Внимание: Осторожно, ожоги! Во время использования чайник становится очень горячим, поэтому держите его только за ручку.

Предупреждение: Из чайника выходит пар. Не снимайте крышку, пока вода кипит.

Дождитесь, пока чайник остынет. Используйте в недоступном для детей месте.



1. Ручка
2. Шкала уровня воды
3. Кнопка «Кипячение/Выкл.» (“Boil/OFF”)
4. Индикаторы

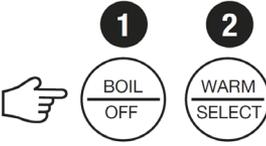
5. Кнопка «Подогрев/выбор» (“Warm/Select”)
6. Стекланный корпус
7. Фильтр
8. Носик
9. Кнопка для открытия крышки

- 90°C – для кофе
- 80°C – для черного чая
- 70°C – для зеленого чая
- 45°C – сыроедческий режим

Способ использования

| Функция № 1 | Последовательность установки | Работа |
|-----------------|---|--|
| Режим кипячения |  | <p>Поставьте чайник на подставку и вставьте вилку в розетку. Это переведет чайник в режим «ожидания». Нажмите на кнопку «BOIL/OFF». Подставка завибрирует и чайник начнет нагреваться.</p> |
| |  | <p>После того, как вода достигнет точки кипения, чайник выключится, завибрирует 3 раза и переключится в режим «ожидания».</p> |

| Функция № 2 | Последовательность установки | Работа |
|-------------------------------|---|---|
| Режим поддержания температуры |  | <p>Поставьте чайник на подставку и вставьте вилку в розетку. Это переведет чайник в режим «ожидания». Нажмите на кнопку «WARM/SELECT» и чайник будет поддерживать температуру. Температура по умолчанию составляет 90° С и сохраняется в течение 6 часов.</p> |
| |  | <p>Повторным нажатием на кнопку «WARM/SELECT» можно устанавливать желаемую температуру: 90° С - 80° С - 70° С - 45° С. Не забывайте, что время поддержания подогрева составляет не более 6 часов, и его нельзя изменить.</p> |
| |  | <p>После включения данного режима чайник будет поддерживать выбранную вами температуру в диапазоне заданного значения, периодически включая и выключая нагрев.</p> |
| | Автоматическое отключение | <p>Когда время поддержания подогрева достигнет 6 часов, чайник отключится.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Режим кипячения и поддержания температуры |  | <p>Для того чтобы поддерживать температурный режим закипевшей воды, сначала включите функцию кипячения. После того, как вода вскипит, нажмите на кнопку «WARM/SELECT», чтобы установить температуру, которую вы хотите поддерживать.</p> |
| | См. функцию № 2 | <p>Для настройки подогрева смотрите функцию № 2 «режим поддержания температуры».</p> |

Примечание: В режиме «поддержание температуры» вода не вскипает. Чайник просто поддерживает температуру воды, которую вы установили.

Если вы хотите, чтобы вода не кипела или хотите резко прервать кипячение, снимите чайник с подставки.

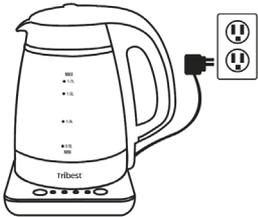
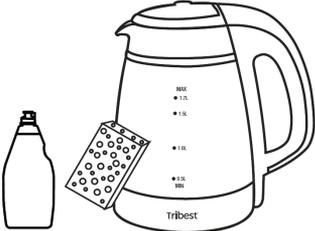
Примечание: Чайник оснащен предохранительным устройством, которое автоматически отключает нагревательный элемент, если прибор случайно включится, если емкость пустая или если вода выкипит. В данном случае дайте прибору полностью остыть перед тем, как повторно наполнить его водой.

Технические характеристики

| | |
|----------------------|--|
| Наименование товара | Чайник бытовой электрический торговой марки “Tribest” |
| Изготовитель | “Tribest Corporation”, США |
| Филиал изготовителя | “Jinan Agri-Star Import and Export Co., LTD” Место нахождения: КИТАЙ, No. 14647 Jingshi Road, Jinan |
| Модель | GKD-450 |
| Габариты устройства | 170 мм x 230 мм x 280 мм |
| Напряжение / частота | 220-240 В, 50 Гц |
| Мощность | 2200 Вт |
| Вес аппарата | 1,45 кг |
| Вес с упаковкой | 2,50 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |

Техническое обслуживание и уход

При чистке соблюдайте меры предосторожности, указанные на странице 2.

| | |
|--|---|
| <p>- Всегда вынимайте вилку из розетки перед очисткой основания. Дайте чайнику полностью остыть.</p> |  |
| <p>- Дождитесь, пока чайник высохнет перед повторным подключением к сети.</p> |  |
| <p>- Регулярно удаляйте накипь. Используйте моющее средство, которое можно приобрести в специализированных магазинах и следуйте приведенным инструкциям.</p> |  |
| <p>- Для хранения уберите шнур в отсек, который располагается в нижней части основания.</p> |  |

Условия гарантии

Гарантия сроком 1 (один) год с даты покупки предоставляется владельцу электрического чайника Tribest GKD-450. Гарантийный срок с даты покупки не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования чайника в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством, в том числе попадания любых жидкостей в корпус двигателя (непосредственно на двигатель и электронные компоненты).
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 10.

Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Группа компаний “Все Соки”; www.vsesoki.ru/service
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3
Телефон: 8 (800) 3333-627 (пн-пт 10:00 - 18:00)
Электронная почта: remont@vsoski.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА TRIBEST В РФ:

www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы.

Модель: Tribest GKD-450

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru

Tribest®

Соковыжималка
Tribest Solostar 4



Блендер Tribest
Dynablend DB-950



Соковыжималка
Tribest Slowstar SW-2000



Мини блендер
Tribest PB-250

Соковыжималка
Tribest Green Star Elite



Дегидратор Tribest
Sedona Express
SD-6780

Соковыжималка
ручная Tribest Z-Star
Z-710



Дегидратор Tribest
Sedona SD-P9150

Пророщиватель
Tribest FL-3000



Соковыжималка
Tribest Solostar 3



Tribest®

Tribest Corporation
1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801
toll free: 888-254-7336 | tel: 714-879-7150
www.tribest.com | service@tribest.com

Представительство в России
Компания "Все Соки"
www.VseSoki.ru | info@VseSoki.com

©2018 Tribest Corporation