




Xiaoyi
Smart-камера

www.Xiaomi-Mi.com

1. Установка

Подключение питания

Снизу найдите разъем для USB-кабеля и подсоедините его, подключите кабель к питанию. Засветившийся передний индикатор означает, что камера включена. Перед установкой камеры убедитесь в наличии 2.4G сети и сигнала Wifi

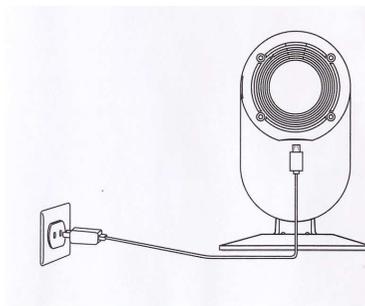

2. Быстрая синхронизация с Mi роутером в один клик

Очень простая и быстрая установка


Откройте приложение Mi роутер, подождите, пока загорится желтый индикатор. После этого в «умных настройках» выберите «быстрая синхронизация с роутером». Засветившийся синий индикатор означает, что синхронизация успешно завершена.



3. Что делать, если у вас нет Mi роутера?

Загрузите и установите приложение Mi умный дом либо приложение Mi Xiaoyi Smart-камеры.

Сосканируйте нижеуказанные QR-коды Mi умный дом или Mi Xiaoyi Smart-камера и завершите вашу установку.

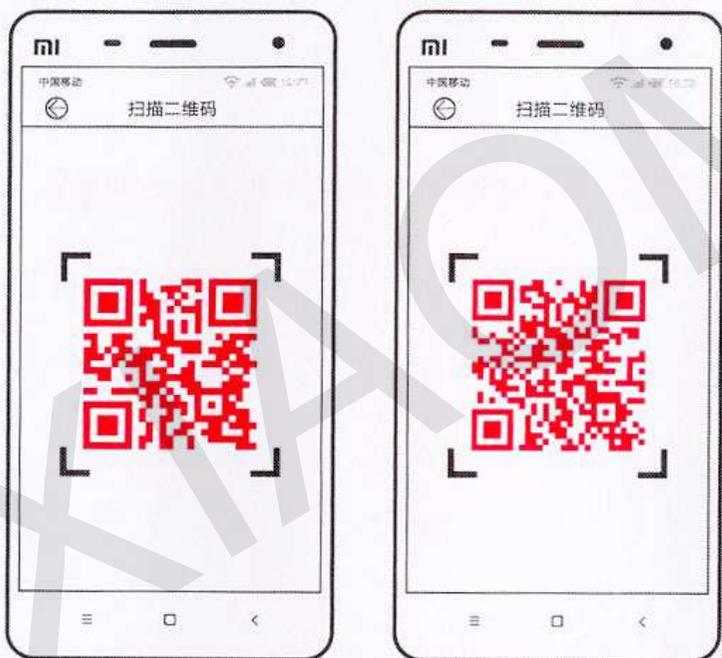

4. Включение


Включите питание, подождите приблизительно 20 с, чтоб загорелся желтый индикатор.

Если желтый индикатор не загорается, нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее приблизительно в течении 5 секунд, когда появится синий индикатор, включение завершено.



5. Добавление Mi Xiaoyi Smart-камеры

Далее показан порядок действий для успешного добавления камеры (Также можно установить несколько камер)

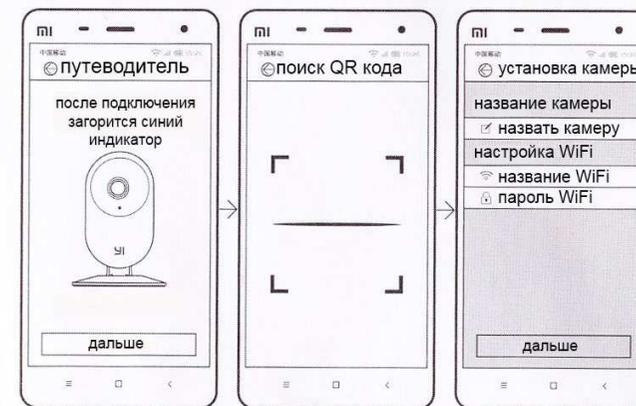

6. После успешного добавления камеры, вы можете дистанционно просматривать видео



7 Инструкция по использованию приложения дистанционного видео



8. Меры предосторожности

- Устанавливать вдали от металлических предметов;
- Не устанавливать камеру позади мебели и поблизости с микроволновой печью;
- Избегать запутывания аудиокабеля, видеокабеля, USB-кабеля и оставлять достаточно свободного пространства для электрического кабеля;
- Необходимо обеспечить зону покрытия беспроводного Wifi сигнала и разместить камеру максимально близко к Интернету.

9. Подключение другой сети Интернет

- При подключении другой сети Интернет необходимо, нажать на кнопку сброса и удерживать ее приблизительно 5 секунд. Загоревшийся синий индикатор означает, что включение завершено. Затем снова необходимо подключиться к Интернету.

10 Гарантия

Условия гарантии

Если в течении срока действия гарантии у вас возникли производственные неполадки, вы можете воспользоваться гарантийным сервисным обслуживанием:

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, после предъявления квитанции, Вы можете вернуть деньги или выбрать бесплатную замену товара по такой же стоимости.
2. В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вы можете воспользоваться правом на бесплатную замену товара по такой же стоимости; Если у Вас гарантийный талон на год.
3. Данный гарантийный талон не может корректироваться, иначе он будет считаться недействительным.

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- отсутствие гарантийного талона, квитанции или срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению, неправильный уход или неправильным техническим обслуживанием;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах таких, как: удар молнии, пожар или наводнение;
- номер модели, указанный в гарантийном сертификате, и номер на устройстве не совпадают;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах другой торговой марки;
- при возникновении подобных случаев вам следует обращаться в соответствующие сервисные центры или выбирать платные услуги;
- обесцвечивание или износ в следствии эксплуатации устройства не входит в гарантийное сервисное обслуживание.

11. Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Электронная плата	xj	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	0	0	0	0	0	0
аксессуары	0	0	0	0	0	0
Пояснение	<p>O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SI/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p> <p>X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SI/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p>					

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.