


Моментальная цифровая камера Polaroid Snap™


Что в комплекте

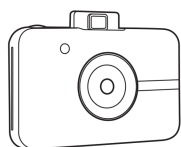

Моментальная цифровая камера Polaroid Snap™




Ремень




Кабель Micro USB

Знакомство с Polaroid Snap™

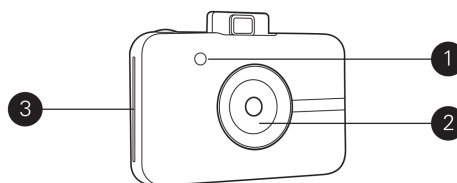


1. Вспышка
2. Объектив с магнитным колпачком
3. Слот для печати

Вид сзади

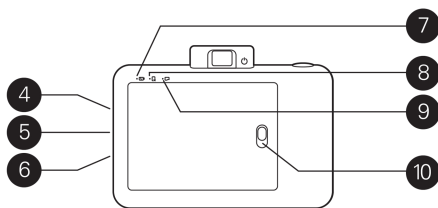

4. Слот для карты microSD
5. Крепление ремешка
6. Разъем Micro USB
7. Индикатор статуса батареи
8. Индикатор статуса бумаги
9. Карта SD Card
10. Индикатор LED
10. Защелка

Вид сверху



11. Выбор рамки Polaroid
12. Выбор цветового режима
13. Видоискатель, Кнопка включения
14. Кнопка затвора
15. Таймер

Содержание

Включение	8	Передача файлов	11
Выключение	8	Через USB кабель	11
Перезапуск	8	Через карту SD	11
Съемка	8		
		Батарея и зарядка	12
Печать	9	Автоматическое выключение	12
Установка фотобумаги	9	Таймер	12
Заправка фотобумаги	10		
Использование фотобумаги	10	Добавление эффектов	12
Память	10	Фоторамка	12
Установка карты SD	10	Оттенки цвета	13
Удаление карты SD	11	Фотобудка	13
Память карты SD	11		

Использование камеры

Включение

Для включения/выключения используется видоискатель. Чтобы включить камеру, легко нажмите значок питания на видоискателе.

Выключение

Слегка нажмите на видоискатель, чтобы подтолкнуть его в закрытое положение. Камера выключится.

Перезапуск

Чтобы вручную перезапустить камеру (в случае замораживания камеры или других проблем), вставьте конец скрепки или другого небольшого острого предмета в небольшое отверстие рядом с гнездом micro USB. Легко нажмите, пока камера не выключится. Закройте и откройте видоискатель для выключения камеры.

Съемка фотографий

Откройте крышку объектива. Нажмите и отпустите кнопку спуска затвора.

Ваша камера будет автоматически использовать вспышку и настраивать автофокус для каждого снимка. Используйте крышку объектива, чтобы уберечь линзы от грязи и царапин.

Печать

Камера мгновенно печатает снимки, если ZINK Paper™ заряжена.

Установка фотобумаги

1. Сдвиньте защелку на лотке и откройте крышку.
2. Вставьте весь пакет ZINK Paper™ в лоток для бумаги.

9

изображения, которые вы хотели бы сохранить, а также печати. Чтобы вставить карту памяти, осторожно нажмите на SD-карту в слоте на боковой панели камеры. Вы почувствуете небольшой щелчок, когда карта будет вставлена полностью, и индикатор будет светиться белым. Используйте карты объемом до 32 Гб.

Удаление карты SD

Слегка нажмите на верхнюю часть карты, чтобы она выскочила. Потяните, чтобы полностью освободить ее.

Индикатор памяти SD карты

Если на карте памяти остается меньше 1GB, индикатор будет светиться красным.

11

Оттенки цвета

– Чтобы отпечаток получился с эффектом сепия или черно-белым, нажмите кнопку цвета (расположенную на верхней части камеры), чтобы выбрать оттенок цвета для вашего следующего снимка.

Эффект "фотобудка"

– Чтобы сфотографироваться с эффектом "фотобудка", нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора в течение трех секунд. Кнопка таймера мигнет, и камера будет снимать четыре фотографии подряд с интервалом четыре секунды. Фотографии будут печататься на одном листе с четырьмя последовательными изображениями.

13

Не оставляйте камеру в местах, где температура может значительно повыситься, например, внутри автомобиля. Это может негативно повлиять на производительность и срок службы продукта.

Перед перемещением камеры отключите все шнуры и кабели. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению шнуров и кабелей, травмам или повреждению изделия.

Замечания по использованию батареи.

Внимательно прочитайте и строго соблюдайте инструкцию по технике безопасности и приведенные ниже примечания:

– Используйте только встроенную батарею.

15

- Убедитесь, что ZINK Smart Sheet™ установлен и загружен штрих-кодом вниз.
- Блестящая сторона бумаги смотрит вверх.

3. Закройте крышку лотка для бумаги.

ZINK Smart Sheet™ распечатает ваш снимок.

Для ярких, четких моментальных фотографий, не требующих сушки и готовых к использованию, мы рекомендуем Polaroid Premium ZINK Paper™.

Если свободного места нет вообще, или возникла ошибка чтения SD карты, индикатор будет мигать красным.

Передача файлов

Через USB кабель

- Используя micro USB кабель, присоедините камеру к компьютеру. Дважды кликните на значке SD карты на рабочем столе для просмотра и передачи файлов

Через SD карту

- Удалите SD карту в соответствии с инструкцией, затем вставьте карту в кард-ридер.

Меры предосторожности и советы по безопасности.

Обязательно выключите камеру если:

- Вода или посторонние предметы попали внутрь камеры
- Камера упала или ее корпус был поврежден

Продолжение использования после этого может привести к травме.

Обслуживание и ремонт камеры должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Камера не является водонепроницаемой. Будьте осторожны при ее использовании вблизи воды.

– Избегайте очень холодных условий: низкие температуры могут сократить срок службы аккумулятора и ухудшить работу камеры.

– Если вы не используете камеру в течение длительного времени, это может повлиять на срок службы батареи и количество изображений, которые могут сняты. Для увеличения производительности и срока службы аккумулятора, мы рекомендуем полностью зарядить и разрядить батарею, по крайней мере один полный цикл перед использованием.

– Утилизируйте батарею при утилизации камеры.

Заправка фотобумаги

Когда использован последний ZINK Paper™, индикатор бумаги сзади камеры светится красным. Теперь вы можете безопасно перезагрузить бумагу для печати в камеру.

Использование фотобумаги

- Не добавляйте бумагу, если отсек не полностью пуст.
- Не заполняйте отсек более чем одним блоком Premium ZINK Paper™. Заполнение отсека более чем 10 листами может привести к повреждению принтера.
- Избегайте сгибания ZINK Paper™.

Батарея и зарядка

При падении уровня заряда ниже 10% индикатор заряда светится красным. При 2% заряда камера автоматически выключится.

Для зарядки камеры подключите ее к любой розетке или компьютеру с помощью входящего в комплект USB кабеля. Индикатор батареи будет мигать красным, пока аккумулятор не зарядится.

Автоматическое выключение

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, камера переходит в спящий режим через несколько минут без использования. Чтобы включить камеру снова, закройте и повторно откройте видоискатель.

Не устанавливайте камеру на неустойчивых поверхностях.

Использование камеры детьми допускается только под надзором взрослых.

Не используйте камеру во время ходьбы, вождения автомобиля или езды на мотоцикле. Это может привести к аварии.

Для лучшей эффективности используйте камеру при температуре от 16°C до 32°C и влажности от 20% до 80%.

Не используйте камеру вблизи песка, это может привести к повреждению камеры.

Не используйте вспышку вблизи глаз.

– Не разбирайте камеру и не пытайтесь извлечь аккумулятор. Батарея не снимается и не предназначена для зарядки вне камеры.

Отказ

При длительном использовании, Polaroid Snap нагревается. Это нормальное рабочее явление, не указывающее на какие-либо дефекты продукции и не являющиеся причиной прекращения съемки.

– Удерживайте бумагу за края. Избегайте прикосновения к поверхности бумаги.

Если произошло замятие бумаги, вставлен не тот тип бумаги или возникли другие ошибки печати/бумаги, все индикаторы будут мигать красным цветом. Откройте камеру, исправьте ошибки (поправьте или замените бумагу и т.д.) и перезагрузите камеру.

Память

Камера имеет достаточно памяти, чтобы снимать и распечатывать одно 5-Мп изображение одновременно.

Установка карты SD

Камера имеет слот для карт SD, предназначенный для

10

Таймер

Камера оснащена десятисекундным таймером. Чтобы включить его, нажмите кнопку "таймер" (расположенную сверху камеры), затем нажмите кнопку спуска затвора. Кнопка таймера мигнет белым цветом, а таймер, отсчитав десять секунд, сделает снимок.

Добавление эффектов

Фоторамки

- Чтобы добавить рамки Polaroid к снимку, нажмите кнопку "рамки", расположенную сверху камеры.

Это может привести к повреждению зрения человека.


Эта камера является чувствительным и тонким устройством. Не бросайте ее, не допускайте ударов или использования чрезмерной силы при работе с камерой.

Не используйте камеру во влажных, душных, прокуренных или пыльных местах. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте камеру в хорошо проветриваемом помещении. Не заворачивайте камеру, не ставьте ее на ткань или одеяло. Это может привести к перегреву и деформации корпуса.

14

Есть вопросы? Нужна техническая поддержка? Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами по адресу: cspolaroid@camarketing.com www.polaroidsnapcamera.com



16