
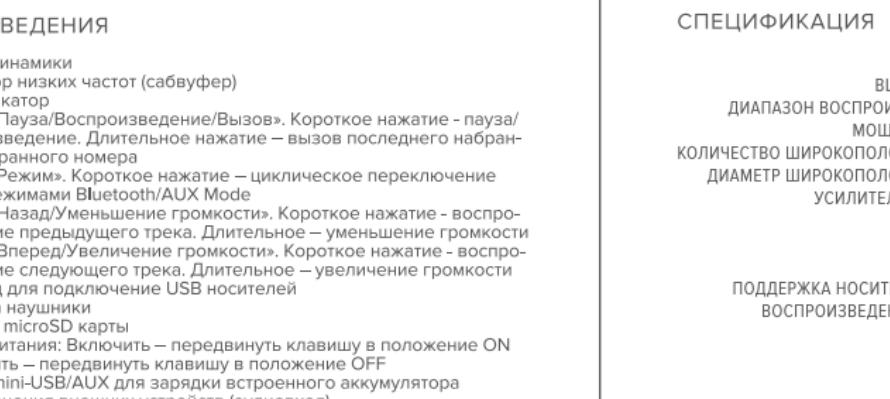


<p><b>ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ</b></p> <p><b>mysound BT-05</b> SBT-00050</p>  <p><b>ромбіса</b></p> <p><b>РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</b></p> <p>Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования</p>	<p><b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b></p> <p>1. Стерео динамики 2. Резонатор низких частот (сабвуфер) 3. LED индикатор 4. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов». Короткое нажатие - пауза/воспроизведение. Длительное нажатие – вызов последнего набранного/избранного номера 5. Кнопка «Режим». Короткое нажатие – циклическое переключение между режимами Bluetooth/AUX Mode 6. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости». Короткое нажатие - воспроизведение предыдущего трека. Длительное – уменьшение громкости 7. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости». Короткое нажатие - воспроизведение следующего трека. Длительное – увеличение громкости 8. USB вход для подключение USB носителей 9. Выход на наушники 10. Слот под microSD карты 11. Кнопка питания: Включить – передвинуть клавишу в положение ON Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF 12. Разъем mini-USB/AUX для зарядки встроенного аккумулятора</p> 	<p><b>СПЕЦИФИКАЦІЯ</b></p> <p><b>ПИТАНИЕ</b> DC 5V, от аккумулятора</p> <p><b>БЛЮETOОТ СТАНДАРТ</b> v2.1+EDR</p> <p><b>ДІАПАЗОН ВОСПРОІЗВОДИМІХ ЧАСТОТ</b> 150 Гц - 18 КГц</p> <p><b>МОЩНІСТЬ ДІНАМІКІВ</b> 6 Вт (RMS)</p> <p><b>КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНИХ ДІНАМІКІВ</b> 2 (стерео)</p> <p><b>ДІАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНИХ ДІНАМІКІВ</b> 45 мм</p> <p><b>УСІЛІТЕЛІ НІЗКІХ ЧАСТОТ</b> 1</p> <p><b>АККУМУЛЯТОР</b> 1200 мАч / 3.7 В</p> <p><b>ІНТЕРФЕЙСЫ</b> USB 2.0, слот microSD, mini-USB, линейный вход</p> <p><b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом индикатор погаснет и устройство выключится</p> <p><b>КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ВОСПРОІЗВЕДЕНИЕ</b> Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключится в режим «Воспроизведение с micro SD карты».</p> <p><b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков</p> <p><b>СОПРЯЖЕНІСТЬ С ВНЕШНІМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH</b> Поместите устройство в режим «Воспроизведение с USB-носителя».</p> <p><b>ПОДДЕРЖКА НОСІТЕЛІЙ ІНФОРМАЦІІ</b> microSD карты и USB носители до 32 ГБ</p> <p><b>ВОСПРОІЗВЕДЕНИЕ АУДІО ФАЙЛОВ</b> MP3 (32-320 кбит/с при частотах дискретизации до 48000 Гц), WAV</p> <p><b>КОМПЛЕКТАЦІЯ</b> Аудиопроигрыватель, USB-AUX-mini USB кабель</p>	<p><b>ЭКСПЛУАТАЦІЯ УСТРОЙСТВА</b></p> <p><b>РЕЖИМ ЗВОНКА</b> Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика. Коротко нажмите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку Bluetooth-устройства</p> <p><b>КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ВОСПРОІЗВЕДЕНИЕ</b> Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключится в режим «Воспроизведение с micro SD карты».</p> <p><b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков</p> <p><b>СОПРЯЖЕНІСТЬ С ВНЕШНІМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH</b> Поместите устройство в режим «Воспроизведение с USB-носителя».</p> <p><b>ПОДДЕРЖКА НОСІТЕЛІЙ ІНФОРМАЦІІ</b> microSD карты и USB носители до 32 ГБ</p> <p><b>ВОСПРОІЗВЕДЕНИЕ АУДІО ФАЙЛОВ</b> MP3 (32-320 кбит/с при частотах дискретизации до 48000 Гц), WAV</p> <p><b>КОМПЛЕКТАЦІЯ</b> Аудиопроигрыватель, USB-AUX-mini USB кабель</p>
<p><b>mysound BT-05</b> SBT-00050</p>  <p><b>AUX PLAY</b> Переведите аудиопроигрыватель в режим «Audio input» нажатием кнопки «Режим». Голосовое оповещение «Audio input» будет подтверждением перехода. Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем mini-USB) одним концом, а другим концом (мини-джек 3,5 мм) к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы</p> <p><b>ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА</b> Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к mini-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена</p>	<p><b>AUX PLAY</b> Переведите аудиопроигрыватель в режим «Audio input» нажатием кнопки «Режим». Голосовое оповещение «Audio input» будет подтверждением перехода. Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем mini-USB) одним концом, а другим концом (мини-джек 3,5 мм) к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы</p> <p><b>ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА</b> Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к mini-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена</p>	<p><b>ВОЗМОЖНІ НЕІСПРАВНОСТІ</b></p> <p><b>НЕТ ЗВУКА</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth»</p> <p><b>ГАРАНТИЯ</b> Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум</p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Зарядка аккумулятора</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Низкий заряд аккумулятора</p> <p><b>НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНІСТЬ С ИСТОЧНИКОМ</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Источник сигнала находится дальше 10 метров</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВІД МОГУТЬ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств</p>	<p><b>ВОЗМОЖНІ НЕІСПРАВНОСТІ</b></p> <p><b>НЕТ ЗВУКА</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth</p> <p><b>ГАРАНТИЯ</b> Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.</p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Зарядка аккумулятора</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Низкий заряд аккумулятора</p> <p><b>НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНІСТЬ С ИСТОЧНИКОМ</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Не верное подключение к аудио разъему AUX</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Зарядите аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C</p> <p><b>НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНІСТЬ С ИСТОЧНИКОМ</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Не верное подключение к аудио разъему AUX</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Зарядите аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВІД МОГУТЬ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ</b></p> <p><b>ПРИЧИНА</b> Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов</p> <p><b>УСТРАНЕНИЕ</b> Не разбирайте, не подвергайте сильному нагреванию и не кладите устройство в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.</p>