



## Quick start guide



## Logitech® Mouse M100



## USB

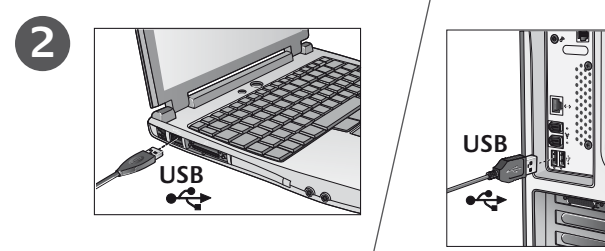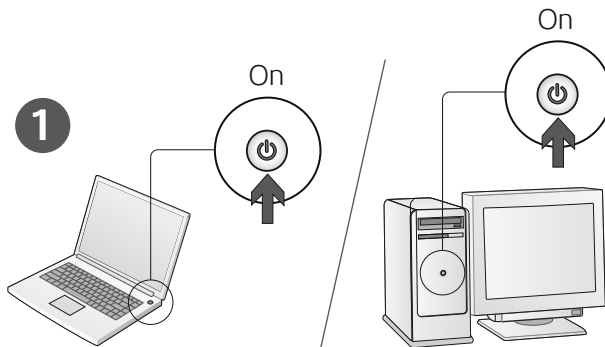

## On



## 2



### English

Congratulations!  
You are now ready to use your mouse.

### Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!  
Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

### Français

Félicitations!  
Vous pouvez à présent utiliser la souris.

### По-русски

Поздравляем! Все готово к использованию мыши.

### Po polsku

Gratulacje! Możesz już śmiało używać swojej myszy.

### Українська

Вітаємо! Тепер можна використовувати мишу.

### Magyar

Gratulálunk!  
Megkezdheti egere használatát.

### Slovenčina

Gratulujeme!  
Teraz ste pripravení na používanie svojej myši.

### Български

Поздравления!  
Вече сте готови да използвате мишката си.

### Română

Felicitări! Acum sunteți pregătit să utilizați mouse-ul.

### Hrvatski

Čestitamo! Sada ste spremni za korištenje miša.

### Srpski

Čestitamo! Sada možete da počnete sa korišćenjem svog miša.

### Slovenščina

Čestitamo! Miška je pripravljena za uporabo.

### Eesti

Õnitleme! Võite nüüd hakata oma hiirt kasutama.

### Latviski

Apsveicam! Esat sagatavojies peles lietošanai.

### Lietuvių

Sveikiname! Dabar esate pasiruošę naudotis pele.

### Italiano

Complimenti. È ora possibile utilizzare il mouse.

### Česká verze

Blahopřejeme! Nyní můžete myš začít používat.



### English

#### Features

- 1 Left and right mouse buttons
- 2 Scroll wheel
- 3 Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

### Deutsch

#### Funktionen

- 1 Linke und rechte Maustaste
- 2 Tastenrad
- 3 Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.

### Français

#### Fonctions

- 1 Boutons droit et gauche de la souris
- 2 Roulette de défilement
- 3 Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)

### По-русски

#### Описание

- 1 Левая и правая кнопки мыши
- 2 Колесико прокрутки
- 3 Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может меняться в зависимости от программного приложения)

### Po polsku

#### Elementy

- 1 Lewy i prawy przycisk myszy
- 2 Kółko przewijania
- 3 Środkowy przycisk ukryty pod kółkiem przewijania (działanie różni się w zależności od ustawień oprogramowania)

### Українська

#### Функції

- 1 Ліва та права кнопки миші
- 2 Коліщатко
- 3 Натисніть коліщатко для виконання функції середньої кнопки (функція може różнитися залежно від програмного забезпечення)

### Magyar

#### Jellemzők

- 1 Jobb és bal egérgomb
- 2 Görgetőkerék
- 3 A görgetőkerék lenyomása középűs gombként szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)

### Slovenčina

#### Funkcie

- 1 Lavé a pravé tlačidlo myši
- 2 Posúvacie koliesko
- 3 Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo myši (táto funkcia sa môže lišiť v závislosti od softvérovej aplikácie)

### Български

#### Функции

- 1 Ляв и десен бутон на мишката
- 2 Колелце за превъртане
- 3 Натискайте колелцето надолу като среден бутон (тази функция може да е различна в различните софтуерни приложения)

### Română

#### Caracteristici

- 1 Butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului
- 2 Rotiță de derulare
- 3 Apăsati rotița pentru butonul din mijloc (funcția poate diferi după aplicația software)

### Hrvatski

#### Značajke

- 1 Lijeva i desna tipka miša
- 2 Kotačić za listanje
- 3 Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku (funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj aplikaciji)

### Srpski

#### Funkcije

- 1 Levi i desni taster miša
- 2 Točak za pomeranje
- 3 Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera (funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od softverske aplikacije)

### Slovenščina

#### Funkcije

- 1 Leva in desna tipka miške
- 2 Drnsno kolesce
- 3 Kolesce pritisnite navzdol za sredinski gumb (funkcija se glede na programsko opremo lahko razlikuje).

### Eesti

#### Omadused

- 1 Vasak ja parem hiireklahv
- 2 Kerimisratas
- 3 Keskmise nupuna kasutamiseks vajutage kerimisratas alla (funksioon võib sõltuda kasutatavast tarkvararakendusest)

### Latviski

#### Funkcijas

- 1 Kreisā un labā peles poga
- 2 Ritenītis
- 3 Nospiežiet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas)

### Lietuvių

#### Funkcijos

- 1 Kairysis ir dešinysis pelės klavišai
- 2 Slinkties ratukas
- 3 Spauskite ratuką, kad galėtumėte naudoti vidurinį mygtuką (funkcija gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą)

### Italiano

#### Caratteristiche

- 1 Pulsanti sinistro e destro del mouse
- 2 Scroller
- 3 Premere lo scroller per le funzioni del pulsante centrale (la funzionalità può variare in base all'applicazione software)

### Česká verze

#### Funkce

- 1 Levé a pravé tlačítko myši
- 2 Kolečko posuvníku
- 3 Stisknutím kolečka získáte funkci středního tlačítka (v závislosti na softwarové aplikaci se mohou funkce lišit).

