

**Einhell®**

**GE-CL 18 Li E Kit**  
**GE-CL 18 Li E**





- 
- D** Originalbetriebsanleitung  
Akku-Laubbläser
- RUS** Оригинальное руководство по эксплуатации  
Беспроводная воздуходувка
- F** Mode d'emploi d'origine  
Souffleur de feuilles sans fil
- I** Istruzioni per l'uso originali  
Soffiatore per foglie a batteria
- DK/** Original betjeningsvejledning  
**N** Akku-løvblæser
- S** Original-bruksanvisning  
Batteridrivnen lövblåsare
- NL** Originele handleiding  
Accu-bladblazer
- SLO** Originalna navodila za uporabo  
Akumulatorski pihalnik listja




---

Арт.-№: 34.335.33  
Арт.-№: 34.335.32

Инв.-№: 11016  
Инв.-№: 11015

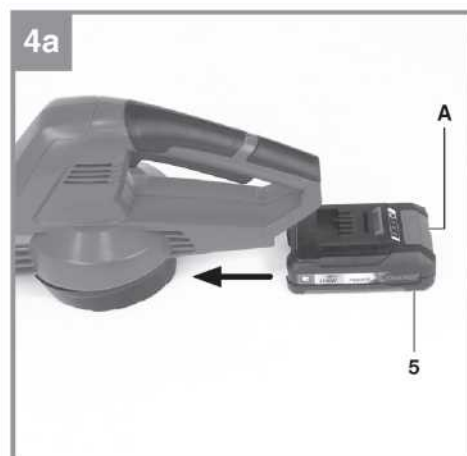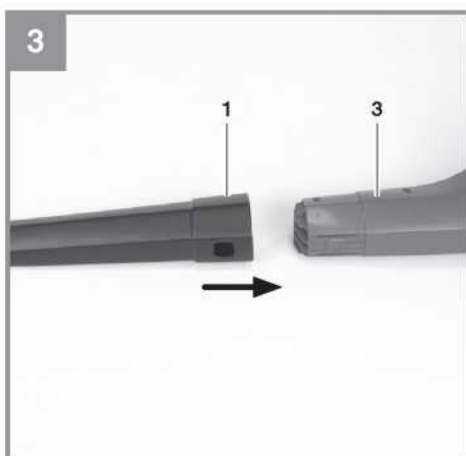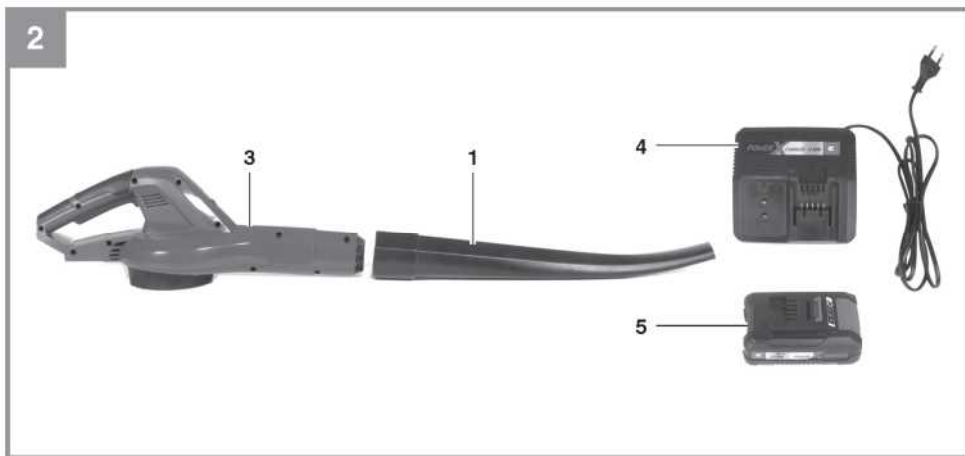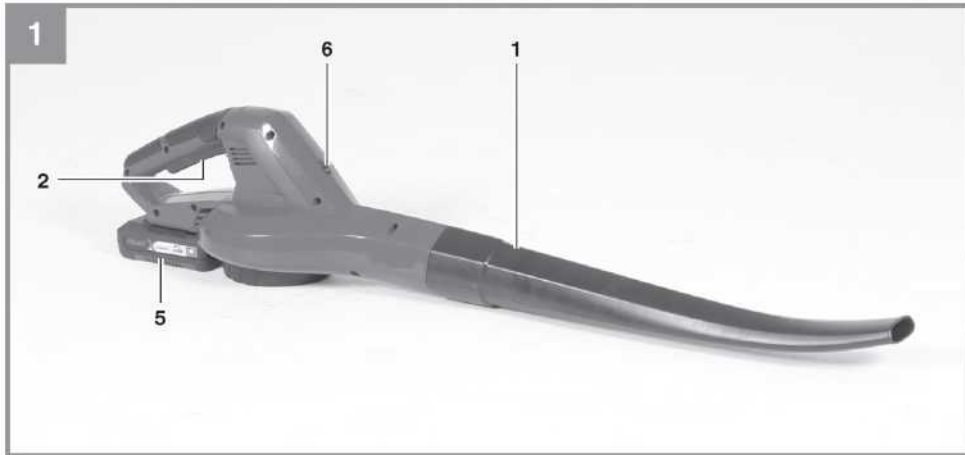

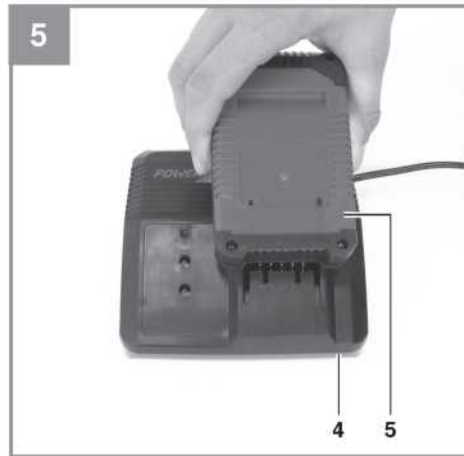

**Содержание**

1. Информация по технике безопасности
2. Общая схема и комплект поставки
3. Надлежащая эксплуатация
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Эксплуатация
7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей
8. Неисправности
9. Утилизация и переработка
10. Хранение
11. Индикатор зарядки

**Опасно!**

Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна в любое время. В случае передачи оборудования другому лицу, также предоставляйте данное руководство и информацию по технике безопасности. Наша компания не несет ответственность за причинение ущерба или несчастные случаи, произошедшие в результате невыполнения данных инструкций и пренебрежения информацией по технике безопасности.

**1. Информация по технике безопасности**

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, содержащейся в буклете, входящем в комплект поставки.

**Опасно!**

Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике безопасности.

Любые нарушения правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Храните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для последующего использования.

**Разъяснение предупреждающих символов, нанесенных на оборудование (см. Рис. 6)**

1. Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации перед использованием инструмента.
2. Не используйте инструмент при дожде или снегопаде. Не используйте инструмент во влажных условиях.
3. Убедитесь в том, что в опасной зоне нет посторонних лиц.
4. Используйте защитные очки и наушники.
5. Класс защиты III / Безопасное сверхнизкое напряжение
6. Храните батарею только в сухом помещении при температуре окружающего воздуха +10°C +40°C. Храните только полностью заряженные батареи (заряженные минимум на 40%).
7. Класс безопасности II
8. Для использования только в сухих помещениях.

**2. Общая схема и комплект поставки**

**2.1 Общая схема (Рис. 1/2)**

1. Трубка воздуходувки
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Блок двигателя
4. Зарядное устройство
5. Батарея
6. Регулятор скорости

**2.2 Комплект поставки**

Пожалуйста, проверьте комплект поставки в соответствии с объемом поставки. При отсутствии каких-либо запчастей обратитесь в сервисный центр или ближайший магазин «Сделай сам», в котором вы приобрели инструмент в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предоставив действительный чек о покупке. Также см. гарантийную таблицу в гарантийных условиях в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал, а также все упаковочные и/или транспортировочные скобы (при наличии).
- Проверьте наличие всех компонентов.
- Проверьте оборудование и приспособления на наличие повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного периода.

**Опасно!**

Храните оборудование и упаковочные материалы вдали от детей. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность заглывания или удушья!

- Блок двигателя
- Трубка воздуходувки
- Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки с Арт. № 34.335.32)
- Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки с Арт. № 34.335.32)
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

**3. Надлежащая эксплуатация**

Садовая беспроводная воздуходувка предназначена только для уборки листвы и садового мусора, включая траву и мелкие ветки. Любое другое применение запрещено.

Оборудование должно применяться исключительно для целевого использования. Любое другое использование является ненадлежащим. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание на то, что оборудование не должно использоваться для коммерческого, торгового или промышленного применения. При использовании оборудования для коммерческого, торгового или промышленного применения, гарантия аннулируется.

#### 4. Технические данные

Холостой ход $n_0$ .....	12,000 мин <sup>-1</sup>
Скорость воздушного потока макс.: .....	210 км/ч
Макс. время работы .....	прибл. 20 мин
Класс защиты: .....	III
$L^A$ уровень звуковой мощности .....	79,5 дБ (А)
$L_{pA}$ уровень звукового давления .....	68.5 дБ(А)
К отклонение .....	3 дБ (А)
Сменная батарея .....	18 В постоянного тока / 2000 мАч
..... (альтернативно 18 В постоянного тока /	
3000 мАч)	
..... (альтернативно 18 В постоянного тока /	
4000 мАч)	
..... (альтернативно 18 В постоянного тока /	
5200 мАч)	
Вибрация $a_{hv}$ .....	< 2.5 м/с <sup>2</sup>
К отклонение .....	1,5 м/с <sup>2</sup>
Вес: .....	1.5 кг
Зарядное устройство	
Напряжение в сети .....	200-250 В ~ 50 Гц

#### Мощность

Номинальное напряжение: .....	21В постоянного тока
Номинальный ток 3000 мА	

Уровень шума оборудования может превышать 85 дБ (А). В таком случае оператор должен применять соответствующие меры безопасности.

Указанный уровень вибрации был установлен в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Значение может меняться в зависимости от условий эксплуатации электрооборудования и, в исключительных случаях, превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации может быть использовано в целях первоначальной оценки неблагоприятного воздействия.

#### Важно!

Значение вибрации меняется в зависимости от области применения электрооборудования и, в исключительных случаях, может превышать указанное значение.

Поддерживайте шумовое и вибрационное воздействие на минимальном уровне.

- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и чистку оборудования.
- Скорректируйте манеру работы в соответствии с режимом эксплуатации оборудования.
- Не допускайте перегрузки оборудования.
- Своевременно проводите обслуживание оборудования.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Используйте защитные перчатки во время работы.

#### 5. Перед запуском оборудования

##### 5.1 Установка патрубка воздухоудвки (Рис. 3)

Подключите патрубок воздухоудвки (Рис. 1) к блоку двигателя (Позиция 3).

##### 5.2 Установка аккумуляторной батареи (Рис. 4a/4b)

Нажмите на боковую кнопку батареи, как показано на Рис. 4a, и вставьте батарею в предусмотренное крепление. После установки батареи в положение, указанное на Рис. 4b, убедитесь в том, что защелки срабатывают! Для демонтажа батареи проделайте операции в обратном порядке.

##### 5.3 Зарядка батареи (Рис. 5)

1. Извлеките батарею из оборудования.
- Для этого нажмите на боковые фиксирующие кнопки.
2. Убедитесь в том, что напряжение в цепи питания соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Включите штепсель зарядного устройства (4) в розетку питания. Начнет моргать зеленый светодиод.
  3. Вставьте батарею (5) в зарядное устройство (4).
  4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» представлена таблица с пояснениями светодиодных индикаторов зарядного устройства.

Во время зарядки батарея может немного нагреваться. Это нормально.

В случае если зарядка отсутствует, проверьте следующее:

- наличие напряжения в розетке питания
- контакт батареи с контактами зарядного устройства

В случае если батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
  - и батарею
- в отдел обслуживания клиентов.

Для обеспечения долгосрочной работы батареи необходимо своевременно ее заряжать. Заряжайте батарею в случае, если мощность инструмента значительно падает. Не допускайте полной разрядки батареи. Это приведет к неисправности.

#### 5.4 Регулировка скорости (Рис. 1)

Устройство оборудовано электронным регулятором скорости. Для использования поверните регулятор скорости (Рис.1/Поз. 6) в желаемое положение. Используйте оборудование только с фактически необходимой скоростью, и не превышайте требуемую скорость.

### 6. Эксплуатация

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (2).
- Для отключения отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Направьте воздушный поток вперед и перемещайтесь медленно для сдувания листвы и садового мусора в кучу, либо для очистки труднодоступных мест.

### 7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Перед хранением или очисткой инструмента отключите воздуходувку и извлеките аккумуляторную батарею.

#### 7.1 Очистка

- Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус должны быть по возможности очищены от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении.
- Рекомендуется чистить устройство немедленно после завершения эксплуатации.
- Оборудование следует регулярно очищать влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю часть оборудования. Попадание воды на электронные компоненты увеличивает риск поражения электрическим током.

#### 7.2 Обслуживание

- При наличии вышеуказанных проблем, обслуживание и проверку должен производить только уполномоченный персонал.

- Внутри оборудования нет компонентов, требующих дополнительного обслуживания.

#### 7.3 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей укажите следующую информацию:

- Тип оборудования
- Артикул оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер необходимой детали для замены, а также обновленную информацию о ценах можно получить на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 8. Неисправности

Оборудование не работает:

Проверьте зарядку аккумуляторной батареи, а также работу зарядного устройства. Если сеть питания в порядке, но оборудование все еще не работает, отправьте оборудование в отдел обслуживания клиентов.

### 9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Сырье, используемое для изготовления упаковки, может быть переработано и использовано повторно. Оборудование и приспособления изготовлены из различных типов материалов, включая металл и пластмассу. Не выбрасывайте неисправное оборудование в контейнеры для бытового мусора. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации. О местоположении таких пунктов сбора можно узнать в уполномоченных местных органах.

### 10. Хранение

Храните оборудование и приспособления в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура хранения - от 5 до 30 °C. Электроинструмент следует хранить в заводской упаковке.

11. Индикатор зарядки

Состояние индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выкл	Моргает	<b>Готово к использованию</b> Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует батарея
Вкл	Выкл	<b>Зарядка</b> Зарядное устройство работает в режиме быстрой зарядки батареи.
Выкл	Вкл	Батарея заряжена на 85% и готов к использованию. (Время зарядки для батареи 1.5 Ач: 30 мин) (Время зарядки для батареи 2.0 Ач: 40 мин) (Время зарядки для батареи 3.0 Ач: 60 мин) (Время зарядки для батареи 4.0 Ач: 80 мин) (Время зарядки для батареи 5.2 Ач: 130 мин) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. (Полное время зарядки для батареи 1.5 Ач: прибл. 40 мин) (Полное время зарядки для батареи 2.0 Ач: прибл. 50 мин) (Полное время зарядки для батареи 3.0 Ач: прибл. 75 мин) (Полное время зарядки для батареи 4.0 Ач: прибл. 100 мин) (Полное время зарядки для батареи 5.2 Ач: прибл. 140 мин) <b>Действие:</b> Извлеките батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Моргает	Выкл	<b>Адаптированная зарядка</b> Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности, зарядка производится медленнее, и занимает более 1 часа. Это может происходить в следующих случаях: - Батарея не использовалась длительное время или разряженная батарея разрядилась еще больше (полная разрядка) - Температура батареи не соответствует температурному диапазону (между 25°C и 45°C). <b>Действие:</b> Дождитесь завершения зарядки; можете продолжить зарядку батареи.
Моргает	Моргает	<b>Неисправность</b> Зарядка невозможна. Батарея неисправна. <b>Действие:</b> Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките батарею из зарядного устройства.
Вкл	Вкл	<b>Ошибка температуры</b> Батарея перегрета (например, находилась под действием прямых солнечных лучей) или слишком охладилась (ниже 0°C). <b>Действие:</b> Извлеките батарею и подержите при комнатной температуре (около 20° C) в течение одного дня.





Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В рамках Европейской Директивы 2012/16/ЕС в отношении старого электрического и электронного оборудования, а также в рамках её исполнения на уровне национального законодательства, старый электроинструмент необходимо отделить от других отходов и утилизировать безвредным для окружающей среды способом, к примеру, сдать в пункт переработки.

Альтернатива возврату оборудования:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Данные нормативы не относятся к приспособлениям, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Полное или частичное воспроизведение или копирование сопроводительной документации к продукции возможно только с разрешения компании iSC GmbH.

В документацию могут вноситься изменения технического характера.

Оборудование содержит литий-ионные батареи.

В соответствии со специальным положением 188, данное оборудование не подчиняется регламенту ADR. Обращайтесь осторожно. Опасность возгорания в случае повреждения упаковки. В случае повреждения упаковки: Проверьте и смените упаковку при необходимости. Для получения дальнейшей информации свяжитесь по номеру: 0049 1807 10 20 20 66 (стационарная сеть 14 ц./мин, моб. телефон макс. 42 ц./мин). В случае звонка на городской телефон в Германию из-за предела Германии будут применяться другие тарифы.

**Информация по обслуживанию**

Наша компания сотрудничает с компетентными партнерами, оказывающими сервисные услуги во всех странах, указанных в гарантийном сертификате. По указанной в сертификате контактной информации Вы всегда можете обратиться в сервисный центр для ремонта, а также заказать запасные части и расходные материалы.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые части устройства подвержены естественному износу, а нижеуказанные детали являются расходными.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

- \* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, сообщите о проблеме, используя следующий адрес электронной почты [www.isc-gmbh.info](mailto:www.isc-gmbh.info). В любом случае, необходимо предоставить точное описание проблемы и ответы на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование какое-то время или было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- Какую, по вашему мнению, неисправность имеет оборудование (основной признак)?  
Опишите неисправность.

Гарантийный талон

Уважаемый клиент,

вся наша продукция проходит строгий контроль качества для того, чтобы она поступила к вам в отличном состоянии. В случае возникновения неисправностей оборудования, пожалуйста, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в данном гарантийном талоне. Вы также можете позвонить нам по номеру сервисной службы, указанному ниже. Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты, в соответствии с которыми можно предоставлять гарантийную рекламацию:

1. Данные гарантийные условия применимы только в отношении потребителей, т.е. они предназначены для физических лиц, которые не планируют использовать оборудование в коммерческих целях, а также для деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В данных гарантийных условиях указаны дополнительные гарантийные услуги, которые нижеуказанный изготовитель предоставляет покупателю на всю новую продукцию в дополнение к стандартным гарантийным правам. Данные гарантийные положения не влияют на ваши национальные гарантийные рекламации. Наша гарантия является бесплатной.
2. Данные гарантийные услуги распространяются на неисправности, связанные с дефектами материала или с качеством изготовления продукции, приобретенной у нижеуказанного изготовителя, и ограничивается устранением данных неисправностей или полной заменой оборудования (на наше усмотрение). Обратите внимание, что оборудование не предназначено для коммерческого, торгового или профессионального применения. Соответственно, если оборудование применяется в коммерческих, торговых или промышленных целях, либо в случае если оно подвергается аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода, гарантийное соглашение аннулируется.
3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
  - Повреждения, возникшие из-за несоблюдения инструкций по монтажу либо вследствие непрофессиональной установки, несоблюдения инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети питания с ненадлежащим напряжением или силой тока), несоблюдения правил и инструкций по технике безопасности и обслуживанию, воздействия агрессивных условий окружающей среды, а также надлежащего обслуживания.
  - Повреждение устройства, вызванное ненадлежащей эксплуатацией (к примеру, перегрузка оборудования или использование несогласованных инструментов и приспособлений), попадание в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, а также повреждения при транспортировке), применение силы или воздействие внешних факторов (например, повреждения, вызванные падением устройства).
  - Повреждения устройства или его деталей, вызванные стандартным износом, возникшим в результате обычной эксплуатации оборудования.
4. Данная гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные рекламации необходимо предоставить до завершения гарантийного периода в течение двух недель с момента обнаружения неисправности. После завершения гарантийного периода гарантийные рекламации не принимаются. Первоначальный гарантийный период на оборудование остается в силе в случае проведения ремонта или замены деталей оборудования. В таких случаях проведенные работы либо установка новых деталей не послужат продлением гарантийного периода, при этом на проведенные работы или замененные детали не будет предоставлена новая гарантия. Данные положения также применяются в случае проведения обслуживания по месту эксплуатации.
5. Для предоставления гарантийной рекламации необходимо зарегистрировать дефект на следующем сайте: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Сохраняйте чек о покупке или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не покрывает товары, возвращенные без подтверждения покупки, а также без заводской таблички в силу того, что идентификация товара невозможна. Если неисправность вашего инструмента попадает под гарантийные обязательства, неполадки будут устранены в кратчайшие сроки, либо будет произведена замена оборудования.

Мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется гарантия, или приборов с истекшим сроком гарантии. Чтобы воспользоваться данной услугой, отправьте оборудование в нашу сервисную службу.

Также обратите внимание на инструкции данной гарантии касательно замены быстроизнашиваемых/недостающих деталей и расходных материалов.