

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 80
- Ноутбучный профиль клавиш
- Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши: Fn + F1-F12/Esc/Insert/Del
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Рабочая частота: 2.5 Гц
- Режим ожидания: через 2 с
- Спящий режим: через 10 мин
- Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея

- Напряжение: 5 В --- 3.5 МА
- Интерфейс подключения: Bluetooth V3.0
- Размер: 207 x 83 x 6,5 мм
- Вес: 158 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Беспроводная компьютерная клавиатура 840S
- USB-кабель
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows и iOS
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fn + F1 – Поиск | Fn + F5 – Ножницы | Fn + F9 – Воспроизведение/Пауза | |
| Fn + F2 – Мой компьютер | Fn + F6 – Копировать | Fn + F10 – Следующий трек | |
| Fn + F3 – Электронная клавиатура | Fn + F7 – Вставить | Fn + F11 – Отключить звук | Fn + Insert – Увеличить громкость |
| Fn + F4 – Просмотр фотографий | Fn + F8 – Предыдущий трек | Fn + F12 – Уменьшить громкость | Fn + Del – Заблокировать клавиатуру |

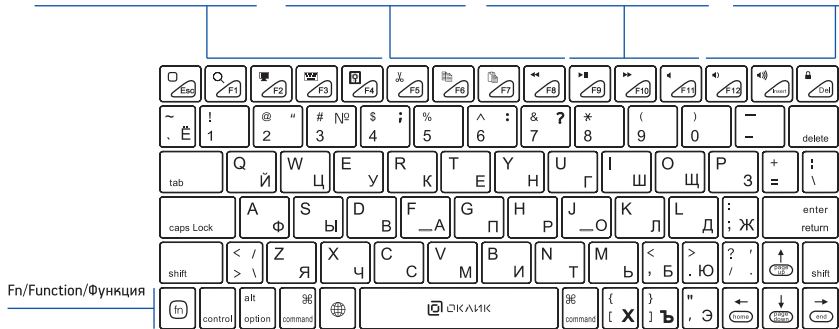


ЗАРЯДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Извлеките устройство из упаковки.

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите устройство, переведя переключатель в положение ON на нижней стороне клавиатуры.
4. Нажмите кнопку Connect, находящуюся на нижней стороне устройства, справа от переключателя, для активации Bluetooth.
5. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве.
6. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную клавиатуру и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между клавиатурой и вашим устройством будет автоматически создана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительно убедитесь, что батарея беспроводной клавиатуры полностью заряжена.

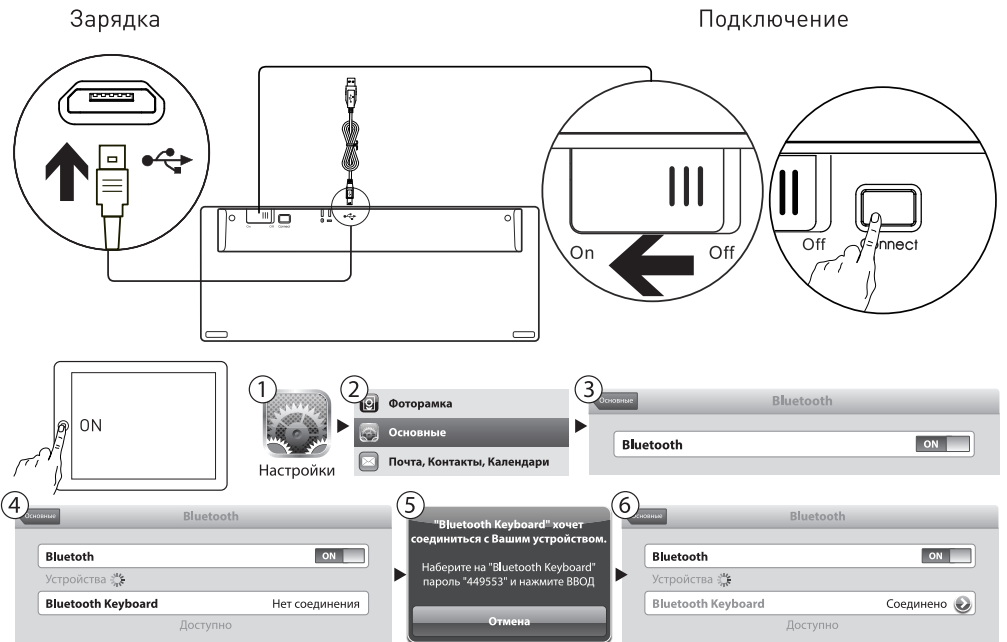

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Убедитесь, что на клавиатуре и на устройстве активирован Bluetooth.
2. Убедитесь, что ваше устройство подключено именно к беспроводной клавиатуре 840S.
3. Убедитесь, что расстояние между клавиатурой и вашим устройством не превышает допустимую рабочую дистанцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР**ООО «Марсала»**

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен