

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
HS-101/HS-110/HS-201/HS-210



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение индукционной плитки SUPRA.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации индукционной плитки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации и, если плитка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Устройство прибора.....	3
Эксплуатация прибора	4
Чистка и уход.....	4
Технические характеристики.....	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки. Если у вас возникли сомнения, не пользуйтесь им, обратитесь к продавцу.

Перед включением электроплитки убедитесь, что напряжение прибора, указанное на его нижней части, соответствует локальному напряжению сети.

Используйте розетку с заземлением.

Электроплитка предназначена для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице.

Устанавливайте электроплитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды.

Не устанавливайте электроприбор под полками или занавесками.

Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора не менее 6 см по его периметру.

Следите, чтобы шнур питания не перегибался и по нему не ходили.

По окончании использования отсоедините прибор от электросети.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку.

Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.

Запрещается погружать электроплитку в воду или другую жидкость.

Запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками.

Если вы заметили трещину в конфорке, незамедлительно отключите прибор от электросети.

Кухонная посуда (кастрюли, сковородки и т.п.) независимо от размера не должна выступать за конфорку, либо быть меньше по размеру.

Во время работы электроплитка сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога.

Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора.

Не оставляйте работающую плитку без присмотра. Будьте особенно осторожны, если вы готовите на масле или жире, т.к. они легко воспламеняются.

Внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей электроплиткой.

Перед тем, как переместить прибор или провести

его чистку, отключите его от электросети.


Перед тем, как убрать электроплитку на хранение, подождите, пока она остынет.

Ремонт прибора должен проводиться исключительно специалистами авторизованного сервисного центра.

Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными возможностями (в том числе детьми), а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, за исключением случаев, когда за ними присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.

УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ

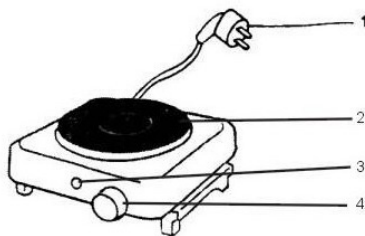

Вилка шнура питания

Конфорка

Индикатор нагрева

Регулятор нагрева

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Начало работы

Установите прибор на ровную устойчивую огнеупорную поверхность.

Подсоедините вилку шнура питания в электрическую розетку.

Перед первым использованием поверните регулятор нагрева в положение 5 (максимальное) и прокалите электроплитку в течение 3-5 минут. При этом на конфорку не следует устанавливать никакую посуду.

Работа электроплитки

После включения прибора в сеть регулятором нагрева устанавливайте нужную вам температуру. Положение регулятора 1 соответствует минимальной температуре, а положение 5 – максимальной. Положение 0 соответствует выключению конфорки.

Во время работы конфорки загорается соответствующий индикатор. Когда будет достигнута нужная температура, индикатор работы погаснет. Далее конфорка будет циклично остывать и нагреваться для поддержания температуры на установленном уровне.

По окончании работы, поверните регуляторы нагрева в положение 0 и отключите прибор от электросети.

Рекомендации по использованию посуды

Рекомендуется использовать посуду со сплошным ровным дном.

Диаметр дна посуды должен соответствовать размеру конфорки.

Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки обязательно отключите прибор от электросети.

Чистите электроплитку мягкой тканью с применением мягких моющих средств.

Запрещается использовать абразивные средства или острые предметы для чистки прибора.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность одной конфорки: 1000 Вт

Диаметр конфорки: 15,5 см

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 05.2015
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

