


SHIVAKI®

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС

SVC-1881B

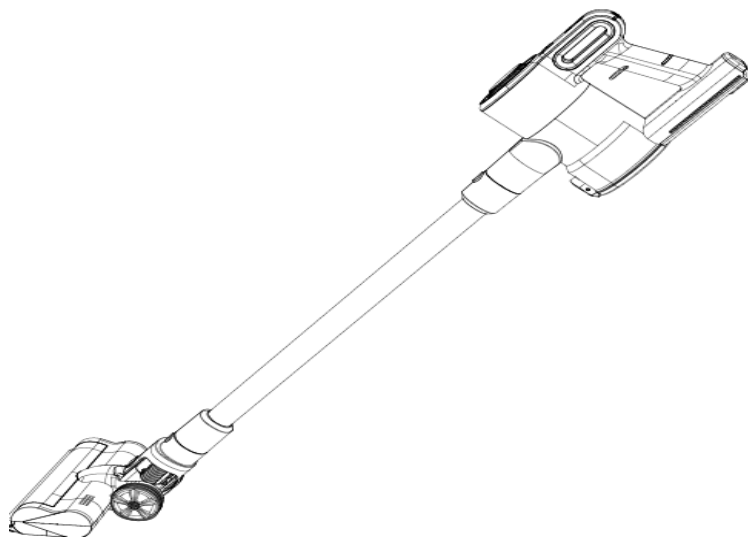

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как начать пользоваться изделием, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных продуктов. Используйте изделие только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	3
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	7
НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ	11
УТИЛИЗАЦИЯ	11
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС	12

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ



ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

- Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.
- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с устройством.
- Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Неправильное использование может привести к травмам и поражению электрическим током.
- Если кабель питания поврежден, замените его в специализированном сервисном центре для предотвращения возникновения опасной ситуации. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.
- Пылесос должен использоваться только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплект. Чтобы избежать опасной ситуации, никогда не используйте адаптеры другого типа.
- Никогда не дергайте за шнур адаптера, чтобы отключить его от розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отсоединить. Не защемляйте сетевой шнур дверью и не касайтесь шнуром горячих поверхностей.
- Не касайтесь сетевой вилки мокрыми руками. Не используйте устройство, если у Вас мокрые руки.
- Используйте устройство только в закрытых помещениях. Не используйте устройство на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен специалистом авторизованного сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
- Не допускайте падения устройства.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободная одежда, пальцы и другие части тела не приближались к работающим и движущимся частям устройства.
- Никогда не оставляйте устройство, подключенное к электросети, без присмотра.
- Не используйте пылесос без установленного пылесборника.
- Перед тем, как подключить адаптер к электрической розетке, убедитесь, что входящее напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.
- Подключайте адаптер только к правильно заземленной розетке. Не используйте удлинитель.
- Никогда не пытайтесь использовать адаптер, входящий в комплект, для других целей.
- Не снимайте фрагменты корпуса, закрывающие электронные компоненты пылесоса или его аккумулятор. Там отсутствуют компоненты, которые может починить пользователь. Доверьте ремонт квалифицированным специалистам.

- Для подзарядки аккумулятора используйте исключительно входящий в комплект пылесоса адаптер питания.
- Во избежание случайного удара электрическим током не опрыскивайте пылесос или его сетевой адаптер водой и не погружайте их в воду или другие жидкости.
- Отсоедините аккумулятор от пылесоса, если он не будет использоваться длительное время. Перед тем, как извлечь аккумулятор, убедитесь, что пылесос выключен.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте пылесос самостоятельно. Для любого ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Вмешательство в конструкцию пылесоса на протяжении гарантийного срока может привести к аннулированию гарантийных обязательств.
- Каждый раз перед чисткой или техническим обслуживанием отключайте пылесос.
- Пылесос предназначен для использования в бытовых условиях, в офисах и других подобных помещениях. Не используйте его в помещениях с большой запыленностью или влажностью, например, в прачечных, ванных комнатах, в производственной среде или на улице.
- Пылесос не предназначен для всасывания воды.
- Не подвергайте пылесос попаданию прямого солнечного света и не помещайте его вблизи открытого огня или приборов, представляющих собой источники тепла.
- Перед тем, как воспользоваться пылесосом, уберите с пола одежду, бумагу, игрушки, кабели питания или удлинители и другие предметы, которые пылесос может всосать внутрь. Приподнимите шторы и занавески, касающиеся пола.
- Во время работы пылесоса следите за детьми и домашними животными.
- Обратите внимание на то, чтобы во время работы пылесоса не были закрыты отверстия для выхода воздуха и не было заблокировано впускное отверстие. Это может привести к поломке пылесоса.
- Не используйте пылесос для уборки:
 - тлеющих сигарет, горящих или огнеопасных предметов, спичек или пепла;
 - воды и прочих жидкостей;
 - острых предметов, таких как осколки, иглы, булавки и т. п.;
 - муки, штукатурки, цемента и прочих строительных материалов;
 - больших кусков бумаги или пластиковых пакетов, способных легко заблокировать всасывающее отверстие.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть, прежде чем достанете все детали.

Перед первым использованием пылесоса рекомендуется полностью зарядить его аккумулятор, это займет не менее 4 часов.

- Установите пылесос.
 - Подключите адаптер питания к пылесосу.
 - В процессе зарядки светодиодные индикаторы будут светиться один за другим.
 - Когда аккумулятор полностью зарядится, индикаторы начнут непрерывно светиться.
- После этого пылесос будет готов к использованию.




СБОРКА УСТРОЙСТВА

Установите трубку и щетку.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите и удерживайте кнопку ON / OFF, чтобы включить устройство.
- Нажмите и удерживайте кнопку ON / OFF, чтобы выключить устройство.

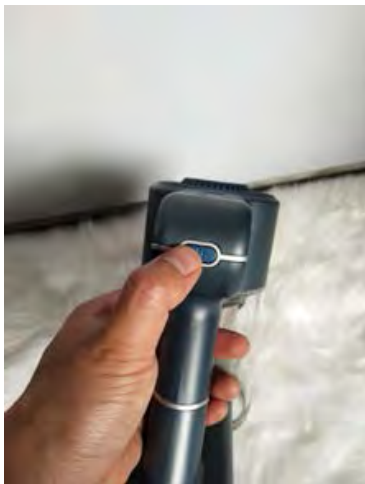

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

- Для удобства использования данное устройство оснащено различными аксессуарами, которые могут быть подключены к основному корпусу.
- Насадки также можно использовать вместе с трубкой.



ОТСОЕДИНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

- Нажмите кнопку блокировки, затем вытяните трубку, отсоедините щетку или насадку.



ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда выключайте пылесос.
- Ни в коем случае не используйте для очистки средства с абразивным эффектом, растворители и т.п.
- Пренебрежение очисткой и уходом может отрицательно повлиять на работоспособность пылесоса и привести к снижению его производительности.
- Чтобы пылесос всегда работал с максимальной производительностью, очищайте пылесборник после каждого использования и очищайте пылевой фильтр после 5 использований пылесоса:
 1. Выключите устройство и дайте ему остыть перед выполнением работ по очистке.
 2. Протрите пылесос снаружи влажной тканью. Не используйте абразивные средства или растворители.
 3. Не погружайте пылесос и аксессуары в воду или другую жидкость. Убедитесь, что вода не попадает на устройство.
 4. Удалите всю грязь (волосы и другие волокна), запутавшиеся вокруг щетки и колес.



ВНИМАНИЕ!

Всасывающее отверстие должно быть открытым и не иметь каких-либо препятствий. В противном случае двигатель перегреется и может выйти из строя.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА


Нажмите кнопку снятия пылесборника, чтобы очистить контейнер для пыли.



ЗАМЕНА И ОЧИСТКА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА

Чтобы пылесос постоянно работал с максимальной производительностью, очищайте пылесборник после каждого использования и пылевой фильтр после 5 использований пылесоса:

1. Нажмите кнопку снятия пылесборника и извлеките фильтр пылесборника. Вы также можете использовать насадку для помощи.
2. Промойте фильтр пылесборника в холодной воде и дайте ему высохнуть на воздухе в течение 24 часов, прежде чем снова его установить.
3. При необходимости замените пылевой фильтр.

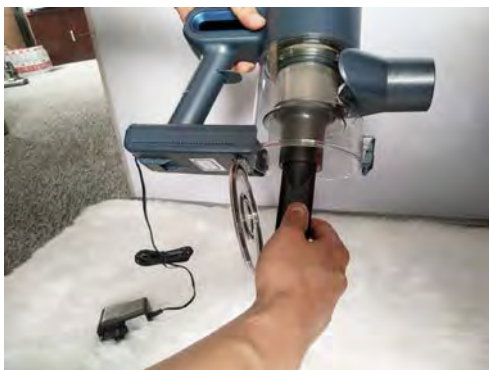

ОЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

1. Нажмите кнопку выпускного фильтра, рама фильтра будет разблокирована. Откройте крышку и выньте фильтр.
2. Промойте фильтр в холодной воде и дайте ему высохнуть на воздухе в течение 24 часов, прежде чем снова его установить.



**ВНИМАНИЕ!**

- Фильтры можно мыть. Однако их следует заменять каждые три месяца (в зависимости от использования), чтобы обеспечить максимальную производительность вашего пылесоса.
- Перед установкой фильтров после очистки в пылесос убедитесь, что ВСЕ фильтры полностью высохли.
- НЕ используйте стиральную машину для очистки фильтров пылесоса. Не используйте фен для сушки.

ОЧИСТКА РОЛИКА ЩЕТКИ

1. Нажмите кнопку блокировки, чтобы разблокировать, затем извлеките стопорный штифт и извлеките ролик.
2. Очистите ролик мягкой тканью.

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**

Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью зарядите его не реже одного раза в месяц, чтобы аккумулятор совсем не разрядился.

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пылесос не включается.	▪ В пылесос неправильно вставлен аккумулятор.	▪ Проверьте установку аккумулятора.
	▪ Аккумулятор разряжен.	▪ Зарядите аккумулятор.
Пылесос работает, но не всасывает пыль и грязь.	▪ Контейнер для сбора пыли переполнился.	▪ Очистите контейнер для сбора пыли.
	▪ В контейнер для сбора пыли неправильно вставлен пылевой фильтр или засорился.	▪ Правильно вставьте пылевой фильтр в контейнер для сбора пыли или очистите его.
	▪ Слабый заряд аккумулятора.	▪ Зарядите аккумулятор.
	▪ Заблокировано всасывающее отверстие.	▪ Проведите очистку
После включения пылесоса остается пыль	▪ Пылесборник заполнен.	▪ Очистите пылесборник.
	▪ Фильтр пылесборника установлен неправильно.	▪ Правильно вставьте пылевой фильтр в контейнер для сбора пыли.
	▪ Сломан пылевой фильтр	▪ Замените пылевой фильтр
Аккумулятор не заряжается	▪ Закончился срок службы.	▪ Обратитесь в техническую службу поддержки.

Технические характеристики

Мощность.	150 Вт
Время работы при низкой мощности.	32 минуты
Время работы при высокой мощности.	20 минут
Объем пылесборника	1 л
Фильтр HEPA (In & Out)	1+1
Аккумулятор	2200 мАч
Время подзарядки аккумулятора.2–4 ч

1. Пылесос	1 шт.
2. Алюминиевая трубка	1 шт.
3. Щелевая насадка 2-в-1/маленькая щетка	1 шт.
4. Длинная щелевая насадка	1 шт.
5. Дополнительная щетка Mini electric brush	1 шт.
6. Держатель для хранения	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Индивидуальная упаковочная тара	1 комплект

Примечание! Информация в Руководстве пользователя только для справки. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления.

Утилизация

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Знак на устройстве или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного устройства необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось данное устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



Перед сдачей изделия в установленное место утилизации необходимо извлечь из него аккумулятор. Перед тем как извлечь аккумулятор, убедитесь, что пылесос выключен.

Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на данное изделие составляет 12 месяцев с момента оформления покупки.

Ваш продукт находится под **Электронной Гарантией** японской торговой марки **SHIVAKI**. Не нужно хранить Гарантийный Талон или чек!

Электронная Гарантия **SHIVAKI** это:

- Современная технология.
- Вы всегда имеете информацию о своих продуктах **SHIVAKI**.
- Производитель напомнит и поможет в случае возникновения проблем.
- Бонусы для Пользователей.
- Дополнительная гарантия.
- Скидки при замене на новую модель.
- Возможность передачи гарантии и многое другое.

Как активизировать Электронную Гарантию?

Всего 4 шага:



Зайдите на сайт
product-registration.eu
(можете это сделать по
QR коду на флаере)



Заполните анкету
(всего 4 пункта)
используя любимую
социальную сеть



Сфотографируйте или
отсканируйте
контрольно-кассовый
чек



Вы - ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Если что-то пошло не так, то можно воспользоваться ручным режимом регистрации.

www.product-registration.eu



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- При несоблюдении описанных выше правил безопасности и инструкций по эксплуатации, либо ошибочных действий владельца.
- Использование в коммерческих целях.
- При использовании лишних усилий во время эксплуатации изделия или повреждений другого рода (механических повреждений в результате неправильной эксплуатации, удара или падения изделия).
- При несанкционированном ремонте или замене элементов изделия, произведенных не уполномоченным на это лицом или сервисным центром.
- При повреждениях, вызванных внешними силами.

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте WWW.SHIVAKI.COM

Производитель оставляет за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited. 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг/2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong.

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited. 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг/2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong.

Импортер: ООО «Технопарк», 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80Б, кв. 43



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Произведено в Китае.