

# Bedienungsanleitung

## Spieldreirad

GB User Manual

NL Gebruiksaanwijzing

FR Mode d'emploi

DK Betjeningsvejledning

I Istruzioni per l'uso

PL Instrukcja obsługi

CZ Návod k obsluze

ES Manual de

instrucciones

RU Руководство по  
эксплуатации

CN 用 户 手 册



Bitte vor Inbetriebnahme des Dreirades  
sorgfältig lesen und unbedingt zur weiteren  
Nutzung aufbewahren!

Please read carefully before using the tricycle  
for the first time and keep in a safe place for  
future reference!

S.v.p. aandachtig lezen voordat de driewieler in  
gebruik wordt genomen en voor verder gebruik  
opbergen!

A lire attentivement avant toute mise en service  
du Go-Cart et garder pour l'utilisation ultérieure!

Før Go-Cart tages i brug første gang læses  
brugsanvisningen omhyggeligt og opbevares til  
senere brug!

Per favore, leggete questo manuale prima di utili-  
zzare il triciclo e archiviate lo per l'utilizzo futuro!

Prosimy przeczytać instrukcję przed  
użytkowaniem rowerka trójkołowego po raz  
pierwszy i zatrzymaj instrukcję na przyszłość.

Prosím, pozorne si prečteťte tento manuál pred  
prvým použitím této trojkolky. Uchovajte tento  
manuál na bezpečné miesto pre možnou  
budoucí potrebu.

Indicación para el distribuidor: ¡Debe entregar  
se este manual sin falta al cliente!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь  
перед вводом трехколесного велосипеда в  
эксплуатацию и обязательно сохраните для  
последующего использования!

使用PUKY儿童三轮车Fitsch前请认真阅读本手册，  
并妥善保管备日后使用



Contents  
Inhoudsopgave  
Table des matières  
Indhold  
Contenuto

SPIS TREŚCI  
Obsah  
Índice  
Содержание  
目錄

DE	<b>Bedienungsanleitung</b>	3
GB	<b>User Manual</b>	6
NL	<b>Gebruiksaanwijzing</b>	9
FR	<b>Mode d'emploi</b>	12
DK	<b>Betjeningsvejledning</b>	15
I	<b>Istruzioni per l'uso</b>	18
PL	<b>Instrukcja obsługi</b>	21
CZ	<b>Návod k obsluze</b>	24
ES	<b>Manual de instrucciones</b>	27
RU	<b>Руководство по эксплуатации</b>	30
CN	<b>用户手册</b>	33



## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses PUKY-Dreirades. Sie haben hiermit ein Qualitätsprodukt erworben, das Ihnen sicherlich große Freude bereiten wird.

Diese Anleitung enthält Informationen zum sicheren Betrieb und zur Pflege. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme durch und bewahren Sie diese Anleitung auf. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder nutzen Sie unseren Internet-Kontakt: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Verantwortung der Eltern

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz sind Gefährdungen während des Spielbetriebes weitgehend ausgeschlossen. Bedenken Sie aber, dass durch das natürliche Bewegungsbedürfnis und das Temperament von Kindern und Jugendlichen unvorhersehbare Situationen und Gefahren auftreten können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen.

Unterweisen Sie Kinder und Jugendliche im ordnungsgemäßen Umgang mit dem Fahrzeug.

Beaufsichtigen Sie sie und machen Sie sie auf mögliche Gefahren aufmerksam.

## Eignung

Das Dreirad nur im geeigneten, gesicherten Spielbereich und Schonraum (z.B. Spielplatz) gebrauchen. Dieses Fahrzeug entspricht nicht der StVZO und darf nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden. Die zugelassene Gesamtbelastung beträgt maximal 25 kg.

## Benutzungshinweise

Es ist erforderlich geschlossene Schuhe zu tragen. Das Dreirad darf nicht in der Nähe von Treppen, abschüssigem Gelände, Schwimmbecken und anderen Gewässern gefahren werden. Treppen im Umfeld sind so zu sichern, dass Kinder sie auf keinen Fall mit dem Dreirad hinauf- oder hinunterfahren können.

Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden die durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, ungenügende Wartung oder durch normale Abnutzung entstehen, sind von der Sachmängelhaftung ausgeschlossen.

## CE-Kennzeichnung

Das Dreirad erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug und trägt daher die CE-Kennzeichnung.

## Typenschild

Das Typenschild ist unterhalb am hinteren Rahmen angebracht. Notieren Sie die Angaben auf dem Typenschild im Fahrzeugpass am Ende dieser Bedienungsanleitung, um sie bei Fragen oder Ersatzteilbestellungen zur Hand zu haben.

## Wartung und Pflege

Überprüfen Sie halbjährlich (bei häufigem Spielbetrieb entsprechend öfter) alle Teile auf möglichen Verschleiß, sowie die Verschraubungen auf ordnungsgemäßen Sitz. Selbstsichernde Muttern sind schwergängig und müssen nach vollständiger Demontage ersetzt werden!

Damit das hohe, konstruktiv vorgegebene Sicherheitsniveau erhalten bleibt, sind verschlissene oder defekte Teile sofort gegen Original PUKY-Ersatzteile auszutauschen. Das Fahrzeug sollte bis zur Instandsetzung aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden. Verbogene Teile nicht richten, sondern austauschen.

**Verschleißteile:** Räder, Kurbellager.

Das Dreirad darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Reinigen Sie das Dreirad mit einer leichten Seifenlösung und reiben Sie anschließend alles sorgfältig mit einem weichen Tuch trocken. Halten Sie korrosionsfördernde Materialien (Streusalz, Meerwasser, Dünger) von dem Dreirad fern. Das Dreirad darf nicht in feuchten Räumen gelagert werden.

## Auspicken und Lieferumfang

Benutzen Sie zum Öffnen der Verpackung und zum Entfernen von Schutzmaterial keine scharfen Gegenstände. Sie könnten versehentlich die Lackierung oder Teile des Dreirades beschädigen.

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Schutzmaterial.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung. Falls etwas fehlen sollte, dann wenden Sie sich bitte vor Beginn weiterer Arbeiten an Ihren Fachhändler.

Die Lieferung besteht aus (**Bild A**):

1. Rahmen
2. Gabel inkl. Vorderrad und Tretkurbel
3. Sitz
4. Hinterachse
5. Schraube zur Sitzbefestigung (Polybeutel)

## Montage

Die Montagehinweise befinden sich auf den letzten Seiten dieser Anleitung.

## Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug (**Bild B**):

1. Maulschlüssel 10 mm
2. Inbusschlüssel 5 mm

Kleine Teile, die während der Montage benötigt werden (zum Beispiel Schrauben und Scheiben), dürfen nicht in die Hände kleiner Kinder geraten. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken. Halten Sie auch jegliches Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Die Montage muss sehr sorgfältig von einer erwachsenen Person ausgeführt werden, damit es später nicht zu Unfällen oder Verletzungen kommen kann. Nehmen Sie sich dazu ausreichend Zeit. Einige Montagearbeiten erfordern handwerkliches Geschick und Übung im Umgang mit Handwerkzeugen (z.B. Schraubenschlüssel). Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder eine Werkstatt.

An einigen Stellen ist es erforderlich, dass Schrauben mit einer bestimmten Kraft angezogen werden. Diese Kraft ist in Newtonmeter angegeben (z.B. 2 Nm). Wenn eine Schraube mit zu geringer Kraft angezogen wird, ist die Verbindung möglicherweise noch zu locker und nicht sicher. Wenn die Kraft zu groß ist, können Schrauben und andere Teile beschädigt und zerstört werden.

**Bild 1:** Hinterachse in Rahmen einstecken  
Vierkant-Muttern nach hinten ausrichten

**Bild 2:** Schrauben einsetzen und festschrauben

**Bild 3:** Gummiband entfernen und Unterlegscheibe abnehmen

**Bild 4:** Steuerrohr mit Lagerschalen auf Gabelschaft aufschieben, bis Anschlag.  
Unterlegscheibe wieder aufsetzen und Nasen im Gabelschaft nach hinten ausrichten

**Bild 5:** Lenker bis Anschlag auf Gabelschaft aufschieben und Schraube festdrehen  
Schlitz im Lenker nach hinten ausrichten. Kugelhaube fest nach unten drücken bis sie einrastet

**Bild 6:** Sitz von hinten auf den Rahmen aufschieben und festschrauben

#### Bedienung

**Bild 7:** Sitzposition verstellen

**Bild 8:** Gebrauchszustand

# Play tricycle

## Introduction

Congratulations on the purchase of this PUKY tricycle! You have purchased a high quality product which is certain to provide much pleasure.

These instructions contain information for safe usage and care. Please read through them carefully prior to initial use and store them safely. Should any problems or questions arise, please contact your specialist dealer, or contact us via Internet: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Responsibility of the parents

When using this item for its intended purpose, risks while playing are excluded to a large extent. However, please bear in mind that the natural need for movement and the temperament of children and teenagers can lead to unforeseeable situations and dangers which are excluded from the scope of the manufacturer's responsibility.

Instruct children and teenagers in the correct handling of this vehicle.

Supervise them and make them aware of any possible hazards.

## Suitability

Only use the tricycle in a suitably safe area for playing or a protected environment (e.g. play park). This vehicle does not comply with the German Road Traffic Licensing Act (StVZO) and must not be used in road traffic. The permitted total load is a maximum of 25 kg.

## Information for use

It is necessary to wear closed shoes. The tricycle must not be driven close to steps, sloped terrain, swimming pools and other waters. Steps in the vicinity must be suitably secured to ensure that under no circumstances are children able to ascend or descend with the tricycle.

The legal liability for material defects applies. Damages caused by inappropriate use, the effects of force, insufficient maintenance or due to normal wear and tear are excluded from the liability of material defects.

## CE marking

The tricycle fulfils the requirements of the European Directive 2009/48/EC concerning the safety of toys, and therefore carries the CE marking.

## Type label

The type label is attached on the underside of the rear frame. Note the information listed on the type label into the vehicle passport at the rear of these operating instructions, so you have this to hand in case of questions or spare parts being required.

## Maintenance and care

Check all parts every half year for possible wear (more often in the case of more intense use) and also the correctness of the screw connections. Self-tightening nuts are hard to loosen and must be replaced after complete disassembly!

In order to maintain the high, design-specified safety levels, all worn or defective parts are to be immediately replaced by original PUKY spare parts. For safety reasons, the vehicle should not be used until it has been repaired. Bent or deformed parts should not be repaired but instead should be replaced.

Parts subject to wear: Wheels, crank bearing.

The tricycle must not be cleaned using a high-pressure cleaner. Clean the tricycle using a mild soapy solution and carefully wipe dry using a soft cloth. Avoid the tricycle coming into contact with corrosion-promoting materials (road salt, sea water, fertiliser). The tricycle must not be stored in a damp room.

## Unpacking and scope of delivery

Do not use sharp objects to open the packaging or for removing any protective materials. You could inadvertently scratch the paintwork or damage parts of the tricycle.

- Remove all parts from the packaging.
- Remove the protective materials.
- Check the delivery for completeness and integrity. Should parts be missing, please contact your specialist dealer before beginning any further work.

The delivery comprises of (**Figure A**):

1. Frame
2. Fork incl. front wheel and pedal crank
3. Seat
4. Rear axle
5. Screw to fasten the seat (plastic bag)

## Assembly

The assembly instructions are contained on the last pages of these instructions.

**The following tools are required for assembly (**Figure B**):**

1. Spanner 10 mm
2. Allen key 5 mm

Small parts which are required during assembly (e.g. screws and washers) must be kept out of the reach of small children. There is a danger of suffocation as a result of swallowing the parts. Also keep all packaging materials away from children.

In order to prevent accidents or injuries occurring later, the assembly must be carried out very carefully by an adult. Take sufficient time to do this. Several assembly steps require manual skill and practise in handling tools (e.g. spanner). If you are unsure, then please contact your specialist dealer or a workshop.

# Play tricycle

At several points it is necessary to tighten screws with a certain force. This force is given in Newton meters (e.g. 2 Nm). If a screw is not tightened with sufficient force, then the connection will possibly still be too loose and unsafe. If the force is too great, then screws and other parts may be damaged and destroyed.

**Figure 1:** Insert rear axle into the frame.

Align the square nut to the rear.

**Figure 2:** Insert screws and tighten.

**Figure 3:** Remove the rubber band and take off the washer.

**Figure 4:** Slide the steering tube with bearing shells all the way onto the fork shaft.

Place the washer back on and align the lug of the fork shaft to the rear.

**Figure 5:** Slide the handlebar all the way onto the fork shaft. Tighten the screw. Align the slot in the handlebar to the rear. Firmly press down the cap until it snaps into position.

**Figure 6:** Slide the seat onto the frame from the rear and screw tight.

## Operation

**Figure 7:** Adjusting the seat position

**Figure 8:** State ready for use.

## Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze PUKY-driewieler. U hebt hiermee een kwaliteitsproduct verworven waaraan u beslist veel plezier zult beleven.

Deze handleiding omvat informatie voor een veilige werking en voor het onderhoud. Lees deze handleiding zorgvuldig vóór de ingebruikname door en bewaar deze handleiding. Geïieve u bij vragen of problemen tot uw dealer te richten of gebruik te maken van ons internet-contact: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Verantwoordelijkheid van de ouders

Bi een reglementair voorgescreven gebruik zijn gevaren bij het spelen met de driewieler in ruime mate uitgesloten. Houd er echter rekening mee dat door de natuurlijke bewegingsbehoeft en het temperament van kinderen en jongeren onvoorzienbare situaties en gevaren kunnen opduiken die de verantwoordelijkheid vanwege de fabrikant uitsluiten.

Maak kinderen en jongeren wegwijs met betrekking tot een correcte omgang met het voertuig.

Houd hen onder toezicht en vestig hun aandacht op mogelijke gevaren.

## Geschiktheid

De driewieler uitsluitend in een geschikte, beveiligde speelzone en veilige omgeving (bijvoorbeeld speelplaats) gebruiken. Dit voertuig voldoet niet aan het wegenverkeersreglement met betrekking tot technische eisen en rijvaardigheidseisen en mag niet in het wegverkeer gebruikt worden. De toegestane totale belasting bedraagt maximaal 25 kg.

## Gebruikstips

Het is noodzakelijk, gesloten schoenen te dragen. Met de driewieler mag niet in de buurt van trappen, afhellende terreinen, zwembaden en ander water gereden worden. Trappen in de onmiddellijke nabijheid dienen zodanig beveiligd te worden, dat kinderen in geen geval er met de driewieler kunnen op- en afrijden.

De wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken is van toepassing. Beschadigingen die door een onoordeelkundige gebruikmaking, door toepassing van geweld, door onvoldoende onderhoud of door normale slijtage ontstaan, zijn van de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken uitgesloten.

## CE-markering

De driewieler voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed en draagt daarom de CE-markering.

## Typeplaatje

Het typeplaatje is onderaan aan het achterste frame aangebracht. Noteer de op het typeplaatje vermelde gegevens op de voertuigpas op het einde van deze gebruiksaanwijzing om ze bij vragen of bestellingen van wisselstukken bij de hand te hebben.

## Onderhoud en verzorging

Controleer halfjaarlijks (wanneer er vaak gespeeld wordt dienovereenkomstig vaker) alle onderdelen op mogelijke slijtage en ook de schroefverbindingen op een reglementair voorgeschreven zitting. Zelfborgende moeren zijn stroef en moeten na een volledige demontage vervangen worden!

Opdat het hoge, constructief vooropgestelde veiligheidsniveau gehandhaafd blijft, dienen versleten of defecte onderdelen onmiddellijk door originele PUKY-wisselstukken vervangen te worden. Het voertuig mag omwille van de veiligheid niet gebruikt worden zolang het niet hersteld werd. Kromgebogen onderdelen niet rechtmaken, maar uitwisselen.

Aan slijtage onderhevige onderdelen: wielen, krukklager.

De driewieler mag niet met een hogedrukkreiniger gereinigd worden. Reinig de driewieler met een lichte zeepoplossing en wrijf vervolgens alles zorgvuldig met een zacht doekje droog. Houd corrosiebevorderende materialen (strooizout, zeewater, mest) buiten het bereik van de driewieler. De driewieler mag niet in vochtige kamers bewaard worden.

## Uitpakken en omvang van de levering

Gebruik voor het openen van de verpakking en voor het verwijderen van beschermend materiaal geen scherpe voorwerpen. U zou per ongeluk de laklaag of onderdelen van de driewieler kunnen beschadigen.

- Verwijder alle onderdelen uit de verpakking.
- Verwijder het beschermende materiaal.
- Kijk de volledigheid en ongeschondenheid van de levering na. Indien er iets ontbreekt, gelieve u dan vóór het begin van andere werkzaamheden tot uw dealer te richten.

De levering bestaat uit (**afbeelding A**):

1. Frame
2. Vork incl. voorwielen en pedaalkruk
3. Stoel
4. Achteras
5. Schroef ter bevestiging van de stoel (polyzak)

## Montage

De montage-instructies bevinden zich op de laatste pagina's van deze handleiding.

## Voor de montage hebt u volgend gereedschap nodig (**afbeelding B**):

1. Steeksleutel 10 mm
2. Inbussleutel 5 mm

Kleine onderdelen, die tijdens de montage benodigd worden (bijvoorbeeld schroeven en schijven) mogen niet in de handen van kleine kinderen geraken. Er bestaat verstikkingsgevaar door in te slikken. Houd ook eender welk verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

De montage moet zeer zorgvuldig door een volwassen persoon uitgevoerd worden opdat het later niet tot ongevallen of verwondingen kan komen.

Neem daarvoor voldoende tijd. Enkele montagezaamheden vereisen ambachtelijke behendigheid en oefening in de omgang met handgereedschap (bijvoorbeeld schroefsleutel). Gelieve u tot uw dealer of tot een werkplaats te richten als u niet zeker bent. Op enkele plaatsen is het noodzakelijk dat schroeven met een bepaalde kracht aangedraaid worden. Deze kracht is in newtonmeter aangegeven (bijvoorbeeld 2 Nm). Als een Schroef met te geringe kracht aangedraaid wordt, is de verbinding mogelijkerwijs nog te los en niet veilig. Als de kracht te groot is, kunnen schroeven en andere onderdelen beschadigd en vernield worden.

**Afbeelding 1:** Achteras in frame insteken  
Vierkante moeren achterwaarts uitlijnen

**Afbeelding 2:** Schroeven aanbrengen en vastschroeven

**Afbeelding 3:** Verwijder de rubberen band en dan de sluitring

**Afbeelding 4:** Stuurbuis met lagerschalen tot op vorkschacht schuiven, tot aanslag.  
Onderlegplaatje terug aanbrengen en neus in de vorkschacht achterwaarts uitlijnen

**Afbeelding 5:** Stuur tot op vorkschacht schuiven, tot aanslag.  
Schroef vast aandraaien.  
Sleuf in het stuur achterwaarts uitlijnen. Bolkap vast neerwaarts duwen totdat de vastklikt

**Afbeelding 6:** Stoel langs achter op het frame schuiven en vastschroeven

#### Bediening

**Afbeelding 7:** Zitpositie verstellen

**Afbeelding 8:** Gebruikstoestand

## Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce tricycle PUKY. Vous avez acheté un produit de qualité qui vous apportera beaucoup de plaisir.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant la sécurité d'utilisation et l'entretien. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service et conservez-le. En cas de question ou de problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou utiliser notre page de contact en ligne:  
[www.puky.de](http://www.puky.de).

## Responsabilité des parents

En cas d'utilisation conforme, les risques sont pratiquement exclus lors de l'utilisation du tricycle. Sachez cependant que le besoin naturel de mouvement et le tempérament des enfants et des adolescents peut entraîner des situations et des risques imprévisibles qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant.

Enseignez donc aux enfants et aux adolescents le bon usage du véhicule.

Surveillez-les et informez-les des risques éventuels.

## Compatibilité

Le tricycle peut uniquement être utilisé dans un espace de jeu ou un espace protégé (par ex. plaine de jeux) adapté et sécurisé. Ce véhicule n'est pas homologué pour la circulation routière et ne peut donc pas être utilisé sur la voie publique. La charge totale admise est de maximum 25 kg.

## Consignes d'utilisation

Il est indispensable de porter des chaussures fermées. Le tricycle ne peut pas être utilisé à proximité d'escaliers, de terrains en pente, de piscines et d'autres étendues d'eau. Les escaliers à proximité doivent être sécurisés de manière à ce que les enfants ne puissent en aucun cas les monter ou les descendre avec le tricycle.

La garantie légale des vices cachés est applicable. Les dommages causés par une sollicitation non conforme, l'usage de la force, un manque d'entretien ou par l'usure normale sont exclus de la garantie des vices cachés.

## Symbol CE

Le tricycle répond aux exigences de la directive européenne 2009/48/CE sur la sécurité des jouets et porte donc le symbole CE.

## Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur le cadre arrière. Notez les données de la plaque signalétique sur le passeport du véhicule à la fin de ce mode d'emploi afin de les avoir à portée de main en cas de question ou de commande de pièces de rechange.

## Maintenance et entretien

Tous les six mois (plus souvent lorsque le jouet est utilisé souvent), vérifiez l'usure éventuelle de toutes les pièces et contrôlez si les raccords à vis sont bien serrés. Les écrous autobloquants sont grippés et doivent être remplacés lorsqu'ils sont totalement démontés!

Afin de maintenir un niveau de sécurité élevé, les pièces usées ou défectueuses doivent être immédiatement remplacées par des pièces de rechange originales PUKY. Pour des raisons de sécurité, le véhicule ne doit pas être utilisé jusqu'à sa réparation. Ne redressez pas les pièces tordues, mais remplacez-les.

Pièces d'usure: roues, pédalier.

Le tricycle ne peut pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Nettoyez le tricycle avec une solution légèrement savonneuse et frotter ensuite soigneusement l'ensemble du tricycle avec un chiffon doux afin de le sécher. Gardez le tricycle éloigné des substances corrosives (sel d'épandage, eau de mer, engrais). Le tricycle ne peut être rangé dans des locaux humides.

### Déballage et fourniture

N'utilisez pas d'objets coupants pour ouvrir l'emballage et pour retirer le matériel de protection. Vous pourriez accidentellement endommager la peinture ou des pièces du tricycle.

- Sortez toutes les pièces de l'emballage.
- Retirez le matériel de protection.
- Vérifiez si toutes les pièces sont là et si elles ne sont pas endommagées. S'il manque quelque chose, veuillez vous adresser à votre revendeur avant de poursuivre le travail.

La fourniture comprend (**figure A**):

1. Cadre
2. Fourche avec roue avant et manivelle de pédalier
3. Siège
4. Essieu arrière
5. Vis pour la fixation du siège (sachet en polyéthylène)

### Montage

Les instructions de montage se trouvent à la dernière page de ce mode d'emploi.

**Pour le montage, il vous faut les outils suivants (figure B) :**

1. Clé à fourche simple 10 mm
2. Clé Allen 5 mm

Les petites pièces nécessaires durant le montage (par exemple vis et rondelles) ne doivent pas tomber dans les mains de petits enfants. Risque d'étouffement. Tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Le montage doit être effectué avec soin par un adulte afin d'éviter tout risque ultérieur d'accident ou de blessure. Prenez le temps nécessaire pour cela. Certains travaux de montage nécessitent un savoir-faire technique et de l'exercice dans l'utilisation d'outils (par ex. clé à écrou). Si vous n'êtes pas sûr de vous, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à un atelier.

À certains endroits, il est nécessaire de serrer les vis avec une force déterminée. Cette force est indiquée en Newton-mètres (par ex. 2 Nm). Lorsqu'une vis est serrée avec une force trop faible, le raccord est encore trop lâche et n'est pas sûr. Une force trop importante peut endommager ou détruire les vis et d'autres pièces.

**Figure 1:** Insérer l'essieu arrière dans le cadre  
Orienter les écrous carrés vers l'arrière

**Figure 2:** Insérer les vis et les serrer

**Figure 3:** Retirer l'élastique et retirer la rondelle

**Figure 4:** Glisser le tube du guidon avec les coquilles de coussinets sur la potence jusqu'à la butée.  
Replacer la rondelle et orienter les taquets de la potence vers l'arrière

**Figure 5:** Glisser le guidon sur la potence, jusqu'à la butée, Serrer la vis  
Orienter la fente dans le guidon vers l'arrière. Enfoncer fermement le cache sphérique vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquète

**Figure 6:** Glisser le siège sur le cadre par l'arrière et le visser

## Utilisation

**Figure 7:** Régler la position du siège

**Figure 8:** État d'utilisation

## Indledning

Hjertelig tillykke med købet af denne PUKY-tricykel. Hermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt, som helt sikkert vil berede dig stor fornøjelse.

Denne vejledning indeholder informationer til en sikker brug og til pleje. Læs denne vejledning grundigt inden ibrugtagningen og opbevar den godt. Ved spørgsmål eller problemer bedes du henvende dig til din forhandler eller gør brug vores internet-kontakt: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Forældrenes ansvar

Ved formålsbestemt anvendelses er risici under legen i vid udstrækning udelukket. Tænk også på, at der på grund af børns og unges naturlige bevægelsestrang og temperament kan optræde uforudseelige situationer og risici, som udelukker et ansvar fra producentens side.

Undervis børn og unge i den rigtige omgang med køretøjet.

Hold dem under opsyn og gør dem opmærksom på mulige risici.

## Egnethed

Brug kun denne tricykel på egnede, beskyttede og sikre legeområder (f.eks. legepladser). Den opfylder ikke StVZO (færdselsloven) og må ikke bruges i trafikken. Den tilladte samlede belastning udgør maksimalt 25 kg.

## Brugsinformationer

Det er påkrævet at bære lukkede sko. Tricyklen må ikke bruges i nærheden af trapper, stejlt terræn, svømmebassiner og andre vandmiljøer. Trapper i omgivelserne skal sikres således, at børn under ingen omstændigheder kan køre op- eller ned af disse med tricyklen.

Der gælder den lovlige garanti. Skader, som opstår på grund af usagkyndig belastning, vold, utilstrækkelig vedligeholdelse eller normal nedslidning, er ikke omfattet af garantien.

## CE-mærkning

Denne tricykel opfylder kravene i det europæiske direktiv 2009/48/EU vedrørende legetøjs sikkerhed og er CE-mærket.

## Typeskilt

Typeskillet er anbragt foruden på den bagerste ramme. Notér dataene fra typeskillet i køretøjspasset bagerst i denne betjeningsvejledning, så du har dem ved hånden ved spørgsmål eller reservedelsbestillinger.

## Vedligeholdelse og pleje

Kontrollér halvårligt (ved hyppig brug tilsvarende oftere) alle dele for mulig slitage, samt om forskrurningerne sidder ordentligt fast. Selv-låsende møtrikker går meget stramt og skal udskiftes efter en fuldstændig afmontering!

For at opretholde det høje, konstruktivt forskrevne sikkerhedsniveau, skal slidte eller defekte dele straks udskiftes med originale PUKY-reservedele. Af sikkerhedsgrunde bør køretøjet ikke benyttes mere før det er blevet repareret. Deformerede dele må ikke rettes op, men skal udskiftes.

## Sliddele: hjul, kuglelejer.

Denne tricykel må ikke rengøres med en højtryksrenser. Rengør tricyklen med en mild sæbeopløsning og gnid den derefter tør med en blød klud. Hold korrosions-fremmende materialer (vejsalt, havvand, gødning) væk fra tricyklen. Tricyklen må ikke opbevares i fugtige rum.

## Udpakning og leveringsomfang

Brug ingen skarpe genstande til åbning af emballagen og til fjernelse af beskyttelses-materialet. Du kan ved en fejltagelse komme til at beskadige lakeringen eller dele af tricyklen.

- Tag alle delene ud af emballagen.
- Fjern beskyttelsesmaterialet.
- Kontrollér om leveringen er fuldstændig og ubeskadiget. Skulle der mangle noget, bedes du henvende dig til din forhandler inden du går videre med arbejdet.

Leveringen består af (**Fig. A**):

1. ramme
2. gaffel inkl. forhjul og pedalarm
3. sæde
4. bagaksel
5. skrue til sædefastgørelse (plastikpose)

## Montage

Montageinformationerne findes på de sidste sider i denne vejledning.

### Til montagen skal du bruge følgende værktøjer (**Fig. B**):

1. Gaffelnøgle 10 mm
2. Unbraconøgle 5 mm

Små dele, der skal bruges under montagen (f.eks. skruer og skiver), må ikke komme i hænderne på små børn. Der er fare for kvælling på grund af smådele, der kan sluges. Hold ligeledes enhver form for indpakningsmateriale væk fra børn.

Montagen skal udføres meget omhyggeligt af en voksen person, så der ikke senere forekommer ulykker eller kvæstelser. Tag dig tilstrækkelig tid til dette. Nogle montagearbejder kræver håndværksmæssige færdigheder og øvelse i håndtering af håndværktøjer (f.eks. en skruenøgle). Hvis du ikke er sikker, bedes du henvende dig til din forhandler eller til et værksted.

Nogle steder er det nødvendigt, at skruer spændes med en bestemt kraft. Denne kraft er anført i newtonmeter (f.eks. 2 Nm). Hvis en skrue bliver spændt med for lidt kraft, er forbindelsen muligvis for løs og ikke sikker. Hvis en skrue bliver spændt med for stor kraft, kan skruer og andre dele tage skade eller ødelægges.

- Fig. 1:** Montage af bagaksel i ramme  
Positionér firkantmøtrikkerne bagudvendt
- Fig. 2:** Sæt skruerne i og spænd dem fast
- Fig. 3:** Tag elastik og skive af
- Fig. 4:** Skub styrerøret med lejeskåle på gaf-lens skaft til anslag.  
Sæt underlagsskiven på igen og positionér næserne i gaf-lens skaft bagudvendt

- Fig. 5:** Skub styret på gaf-lens skaft til anslag.  
Spænd skruen  
Positionér slidsen i styret bagudvendt.  
Tryk kuglekappen ned til den går i indgreb
- Fig. 6:** Skub sædet bagfra på rammen og spænd det fast
- Betjening**
- Fig. 7:** Indstilling af siddeposition
- Fig. 8:** Brugstilstand

# Triciclo giocattolo

## Introduzione

Auguri per l'acquisto di questo triciclo PUKY. Avete acquistato un prodotto di qualità che sicuramente vi porterà tanta gioia. Queste istruzioni per l'uso contengono delle informazioni necessarie per l'utilizzo sicuro e la manutenzione di questo veicolo. Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservatele. In caso di domande o problemi rivolgetevi al vostro rivenditore oppure utilizzate il nostro contatto internet: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Responsabilità dei genitori

Se utilizzato in maniera corretta, il prodotto non comporta praticamente rischi. Considerate però che la necessità naturale di muoversi e il temperamento dei bambini e ragazzi possono causare delle situazioni e pericoli non prevedibili che non ricadono nella responsabilità del produttore.

Spiegate ai bambini e ragazzi come utilizzare in maniera corretta il veicolo. Supervisionateli e avvisateli dei possibili pericoli.

## Idoneità

Il triciclo va utilizzato esclusivamente in ambienti protetti (p.e. parco giochi). Questo veicolo non corrisponde alle norme di ammissione alla circolazione stradale e pertanto non può essere utilizzato su strada. Il carico totale ammissibile è di massimo 25 kg.

## Avvertimenti per l'utilizzo

È necessario indossare scarpe chiuse. Il triciclo non deve essere utilizzato vicino a scale, scarpate, piscine o comunque vicino all'acqua. Le scale nelle vicinanze devono essere messe in sicurezza in maniera tale da evitare assolutamente che i bambini possano percorrerle con il triciclo.

Si applica la garanzia per difetti prevista dalla legge. Sono esclusi i difetti causati dall'utilizzo inappropriate, da interventi violenti, carenza di manutenzione o nomale usura.

## Marchio CE

Il triciclo corrisponde alle direttive europee 2009/48/EG in materia di sicurezza dei giocattoli e per questo motivo è contrassegnato con il simbolo CE.

## Targhetta

La targhetta è posizionata sotto al lato posteriore del telaio. Anotate le indicazioni della targhetta nel libretto del veicolo alla fine delle presenti istruzioni per l'uso. Vi saranno utili in caso di domande o per ordinare dei pezzi di ricambio.

## Manutenzione e cura

Controllate due volte l'anno (più spesso se il prodotto è utilizzato molto) che i pezzi non presentino usure e che le viti siano salde. I dadi che si avvitano da soli e in caso di smontaggio completo vanno sostituiti!

Al fine di garantire l'alto livello di sicurezza, i pezzi usurati o difettosi vanno sostituiti immediatamente con pezzi di ricambio PUKY originali. Per motivi di sicurezza il veicolo non va utilizzato fino a quando non sarà riparato.

Pezzi di usura: ruote, cuscinetti.

Il triciclo non va lavato con pulitori ad alta pressione. Pulite il triciclo con acqua e sapone e asciugatelo con un panno morbido. Tenete il veicolo lontano da materiali corrosivi (sale utilizzato su strada, sale marino, concime). Non deponete il triciclo in ambienti umidi.

#### **Eliminazione dell'imballaggio e contenuto**

Non utilizzate oggetti contundenti per aprire l'imballaggio ed eliminare il materiale di protezione. Potreste inavvertitamente danneggiare la vernice o dei pezzi del triciclo.

- Estraete tutti i pezzi dall'imballaggio.
- Eliminate il materiale di protezione.
- Verificate che siano presenti tutti i pezzi e che non vi siano dei difetti. Se dovesse mancare un pezzo, prima di iniziare il lavoro rivolgetevi al vostro rivenditore.

La fornitura è composta da (**immagine A**):

1. Telaio
2. Forcella, incluso ruota anteriore e avanzamento dei pedali
3. Sedile
4. Asse posteriore
5. Vite per fissare il sedile (busta in plastica)

#### **Montaggio**

Trovate le indicazioni di montaggio sull'ultima pagina di queste istruzioni.

#### **Per il montaggio avete bisogno dei seguenti attrezzi (**immagine B**):**

1. Chiave doppia 10 mm
2. Chiave a brugola 5 mm

I pezzi piccoli necessari per il montaggio vanno tenuti fuori dalla portata di bambini piccoli (per esempio viti o rondelle). Potrebbero inghiarli e soffocare. Tenete lontano dai bambini anche tutti i materiali d'imballaggio.

Il montaggio va eseguito attentamente da un adulto in maniera tale da evitare futuri incidenti e lesioni. Prendetevi sufficientemente tempo. Per alcuni lavori di montaggio è necessario avere delle conoscenze tecniche e prassi nell'utilizzo di attrezzi (p.e. chiavi inglesi). Se non vi sentite sicuri, per favore rivolgetevi al vostro rivenditore o a un'officina.

In alcuni punti le viti vanno avvitate con una forza precisa. Questa forza è indicata in metri Newton (p.e. 2 Nm). Se una vite viene avvitata con troppo poca forza, la connessione potrebbe risultare poco forte e insicura. Se la forza è troppo grande, le viti e altri pezzi potrebbero danneggiarsi e riportare danni irrevocabili.

# Triciclo giocattolo

**Immagine 1:** Inserire l'asse posteriore nel telaio  
Orientare i dadi quadrati verso dietro

**Immagine 2:** Inserire le viti e avvitarle

**Immagine 3:** Rimuovere l'elastico e togliere la ranella

**Immagine 4:** Montare ad incastro il tubo dello sterzo sull'asta della forcella.  
Reinserire la rondella e posizionare le punte verso dietro nell'asta della forcella.

**Immagine 5:** Montare ad incastro lo sterzo sull'asta della forcella. Avvitare la vite.  
Posizionare il manubrio in maniera tale che la fessura all'interno sia posizionata verso dietro.  
Premere la calotta con decisione verso il basso per incastrarla.

**Immagine 6:** Montare da dietro il sedile sul telaio e avvitarlo

## Utilizzo

**Immagine 7:** Regolazione del sedile

**Immagine 8:** Condizione di utilizzo

## **Wprowadzenie**

Serdecznie gratulujemy zakupu tego trójkolowego roweru PUKY. Nabyłeś produkt wysokiej jakości, który z pewnością przysporzy Tobie wiele radości.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje o bezpiecznym użytkowaniu i pielęgnacji roweru. Przed pierwszym użyciem roweru przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. W razie pytań i problemów prosimy zwrócić się do fachowego punktu handlowego lub o nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem Internetu: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## **Odpowiedzialność rodziców**

W przypadku zgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyklucza się w daleko idącym stopniu wszelkie zagrożenia w trakcie zabawy. Należy jednak pamiętać, że naturalna potrzeba ruchu dzieci a także ich temperament mogą przyczynić się do powstania niedających się przewidzieć sytuacji i zagrożeń, których nie obejmuje odpowiedzialność cywilna producenta.

Poinformuj Twoje dziecko o zasadach właściwego obchodzenia się z pojazdem.

Nadzoruj je i zwracaj jego uwagę na możliwe zagrożenia.

## **Przeznaczenie**

Z trójkolowego roweru można korzystać w bezpiecznym, przeznaczonym do zabawy miejscu. Rower nie spełnia wymogów kodeksu drogowego (StVZO) i nie można poruszać się nim po drogach publicznych. Dopuszczalne całkowite obciążenie wynosi maksymalnie 25 kg.

## **Wskazówki użytkowe**

Dzieci muszą zakładać zamknięte obuwie. Z pojazdu nie wolno korzystać w pobliżu schodów, zboczy, skarp, basenów ani innych zbiorników wodnych. Znajdujące się w pobliżu schody należy tak zabezpieczyć, aby dzieci w żadnym razie nie mogły po nich wjeżdżać ani z nich zjeżdżać.

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność cywilna za wady fizyczne rzeczy. Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, używanie siły, niedostateczną konserwację lub będące konsekwencją normalnego zużycia nie są objęte tą odpowiedzialnością.

## **Znak CE**

Trójkolowy rower spełnia wymagania europejskiej dyrektywy 2009/48/EG o bezpieczeństwie zabawek i na tej podstawie posiada znak CE.

## **Tabliczka znamionowa**

Tabliczka znamionowa znajduje się od spodu pod tylną częścią ramy. Umieszczone na niej dane należy zanotować w paszporcie pojazdu, który znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, aby mieć je pod ręką przy zapytaniach i zamawianiu części zamiennych.

## **Konserwacja i pielęgnacja**

Co pół roku (przy intensywnym użytkowaniu częściej) sprawdzać wszystkie części pod kątem możliwego zużycia oraz prawidłowe mocowanie połączeń skręcanych. Samozabezpieczające się nakrętki obracają się z dużym oporem, pod odkręceniu muszą zostać wymienione na nowe!

# Trójkątowy

Aby zapewnić wyznaczony konstrukcyjnie poziom bezpieczeństwa, zużyte lub uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić na oryginalne części zamienne PUKY. Ze względów bezpieczeństwa do momentu naprawy pojazd nie powinien być użytkowany. Części pogiętym nie prostować, lecz wymienić.

Części zużywające się: koła, łożyska korbowodu.

Roweru trójkątnego nie należy czyścić wysoko kosienniową myjką. Rower czyścić łagodnym roztworem mydła a następnie wytrzeć wszystko do sucha miękką szmatką. Rower przechowywać z dala od materiałów przyspieszających korozję (sól do posypywania dróg, woda morska, nawozy). Roweru nie przechowywać w wilgotnych pomieszczeniach.

## Wypakowanie i zakres dostawy

Podczas otwierania opakowania i do usuwania materiałów ochronnych nie korzystać z żadnych ostrzych narzędzi i przedmiotów. Przez nieuwagę można uszkodzić lakier lub części trójkątnego roweru.

- Wyjąć wszystkie części z opakowania.
- Usunąć materiał ochronny.
- Sprawdzić kompletność i stan dostawy. Jeżeli brak jest jakichś części, to przed rozpoczęciem dalszej pracy należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W skład dostawy wchodzą (rys. A):

1. rama
2. widelec z przednią częścią roweru i korbowodem
3. siedzenie
4. tylna os
5. śruba do przymocowania siedzenia (plastikowy worek)

## Montaż

Wskazówki montażowe podano na ostatnich stronach tej instrukcji.

## Do montażu są potrzebne następujące narzędzia (rys. B):

1. klucz płaski 10 mm
2. klucz imbusowy 5 mm

Małe części, które są używane podczas montażu (np. śruby i podkładki), nie mogą się dostać w ręce małych dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się przez połknienie. Także wszelkie materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.

Montaż musi zostać wykonany starannie przez osobę dorosłą, aby później uniknąć wypadków lub obrażeń. Nie wykonywać prac montażowych w pośpiechu. Niektóre z tych prac wymagają umiejętności technicznych i praktyki w obchodzeniu się z narzędziami (np. z kluczami do śrub). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do specjalistycznego punktu handlowego lub do warsztatu.

W niektórych miejscach śruby trzeba dokręcać z określona siłą. Siła ta jest podana w niutonometrach (np. 2 Nm). Jeżeli taka śruba zostanie przykręcona zbyt słabo, to połączenie może być zbyt luźne i niebezpieczne. Użycie zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie śrub lub innych części.

- Rys. 1:** Tylną oś osadzić w ramie  
Czworokątną nakrętkę skierować do tyłu
- Rys. 2:** Włożyć i przykręcić śruby
- Rys. 3:** Usuń gumkę i zdejmij podkładkę.
- Rys. 4:** Rurę kierownicy z panewkami łożysk wsunąć do oporu na trzon widelca.  
Założyć ponownie podkładkę, noski w trzonie widelca skierować do tyłu.

**Rys. 5:** Kierownicę wsunąć do oporu na trzon widelca.  
Dokręcić śrubę.  
Szczelinę w kierownicy skierować do tyłu. Kulistą osłonę wcisnąć mocno w dół do zatrzaśnięcia.

**Rys. 6:** Od tyłu wsunąć na ramę siedzenie i przykręcić je.

#### Obsługa

**Rys. 7:** Ustawianie pozycji siedzenia

**Rys. 8:** Rower gotowy do użytku

# Tříkolky

## Úvod

Srdceň vám blahopřejeme ke koupi této tříkolky PUKY. Získali jste kvalitní výrobek, který vám určitě přinese hodně radosti.

Tento návod obsahuje informace k bezpečnému provozu a údržbě. Před použitím tříkolky si důkladně tento návod přečtěte a uschovějte. V případě dotazů nebo problémů se obrátěte na vašeho specializovaného prodejce nebo využijte náš internetový kontakt: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Zodpovědnost rodičů

Při použití tříkolky v souladu s určením jsou z velké části vyloučena nebezpečí během hry. Myslete však na to, že v důsledku přirozené potřeby pohybu a temperamentu dětí mohou nastat nepředvídatelné situace a rizika, která vylučují zodpovědnost ze strany výrobce.

Poučte děti o správném zacházení s vozítkem.

Je třeba na ně dohlédnou a upozornit je na možná nebezpečí.

## Vhodnost

Tuto tříkolku používejte pouze na vhodném hřišti a chráněném prostranství. Toto vozítko neodpovídá vyhlášce o technické způsobilosti vozidel k používání na pozemních komunikačních, a proto se nesmí používat v silničním provozu. Celkové přípustné zatížení je maximálně 25 kg.

## Pokyny k použití

Je nutné nosit uzavřenou obuv. Tříkolka se nesmí používat v blízkosti schodů, svahů, strmých terénů, bazénů a jiných vodních ploch. Schody v okolí třeba zabezpečit tak, aby děti v žádném případě nemohly po nich jezdit směrem nahoru ani sjíždět dolů.

Platí zákonné ručení za věcné vady. Škody, které vzniknou neodborným zatížením, působením síly, nedostatečnou údržbou nebo opotřebováním, jsou vyloučeny z ručení za věcné vady.

## Označení CE

Tříkolka splňuje požadavky evropské směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, a proto nese označení CE.

## Typový štítek

Typový štítek je umístěný na spodní straně na zadním rámu. Zaznamenejte si údaje typového štítku do průkazu vozítka, který se nachází na konci tohoto návodu k použití, abyste je měli v případě dotazů nebo objednávek náhradních dílů vždy po ruce.

## Údržba a ošetření

Každý půlrok překontrolujte (při častějším používání adekvátně tomuto používání i častěji) všechny díly ohledně případného opotřebování, rovněž překontrolujte i řádné dotažení šroubových spojů. Samopojistné matice jsou velmi těsné a po kompletní demontáži se musejí vyměnit!

Aby zůstala zachována vysoká úroveň bezpečnosti určená konstrukcí tříkolky, musejí se opotřebované nebo vadné díly okamžitě vyměnit za originální náhradní díly PUKY. Až do provedení opravy by se vozítko nemělo z bezpečnostních důvodů používat. Ohnute díly nevyrovnejte, ale vyměňte.

Opotřebitelné díly: kola, kliková ložiska.

Tříkolka se nesmí čistit vysokotlakým čisticím zařízením. Tříkolku čistěte jemným mýdlovým roztokem a následně vše pečlivě dosucha vytřete měkkou utěrkou. Materiál podporující korozii (posypová sůl, mořská voda, hnojiva) skladujte v dostatečné vzdálenosti od tříkolky. Tříkolka se nesmí skladovat ve vlhkých prostorách.

### Vybalení a rozsah dodávky

K otevření obalu a odstranění ochranného materiálu nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste nedopatřením poškodit lak nebo jednotlivé díly tříkolky.

- Vyjměte všechny díly z obalu.
- Odstraňte ochranný materiál.
- Překontrolujte, zda je dodávka kompletní a neporušená. V případě, že něco chybí, obraťte se před započetím dalších prací na vašeho specializovaného prodejce.

Dodávka obsahuje (**obr. A**):

1. Rám
2. Vidlice včetně předního kola pedálu
3. Sedlo
4. Zadní osa
5. Šroub k upevnění sedla (polyetylénový sáček)

### Montáž

Montážní pokyny naleznete na posledních stránkách tohoto návodu.

**K montáži potřebujete následující náradí (obr. B):**

1. Otevřený klíč 10 mm
2. Inbusový klíč 5 mm

Drobné díly, které budete potřebovat během montáže (například šrouby a podložky), se nesmějí dostat do rukou malých dětí. Hrozí nebezpečí zadušení způsobené spolknutím. Odstraňte z dosahu dětí veškerý obalový materiál.

Montáž musí velmi důkladně provést dospělá osoba, aby později nemohlo dojít k nehodám a poraněním. Vyhradte si na to dostatek času. Některé montážní práce vyžadují jistou řemeslnickou zručnost a záběhlost při zacházení s ručním náradím (např. šroubováky). Pokud si v této oblasti nejste jisti, obraťte se na specializovaného prodejce nebo servis.

# Tříkolky

Na některých místech je nevyhnutelné, aby se šrouby dotáhly určitou silou. Tato síla je uvedena v Newton metrech (např. 2 Nm). Pokud se šroub utáhne příliš malou sílou, bude spoj pravděpodobně ještě příliš volný a nebude bezpečný. Pokud bude síla příliš velká, může dojít k poškození nebo zničení šroubů a jiných částí.

**Obr. 1:** Zastrčte zadní osu do rámu.  
Čtyřhranné maticy nasměrujte dozadu.

**Obr. 2:** Nasadte šrouby a pevně je přišroubujte.

**Obr. 3:** Sundat gumičku a odstraňte podložku.

**Obr. 4:** Trubici řídítek s miskami s ložiskem  
nasuňte na sloupek vidlice až na do-  
raz.  
Opět nasadte podložku a výstupky na  
sloupku vidlice nasměrujte dozadu.

**Obr. 5:** Řídítka nasuňte na sloupek vidlice až na doraz. Šroub pevně přitáhněte.  
Drážku v řídítkách nasměrujte dozadu.  
Kulatý kryt stlačte pevně dolů, dokud nezaklapne.

**Obr. 6:** Sedlo nasuňte zezadu na rám a pevně přišroubujte.

## Obsluha

**Obr. 7:** Nastavte polohu sedla

**Obr. 8:** Provozní stav

## Introducción

Enhorabuena por la compra de este triciclo de PUKY. Ha adquirido con este un producto de calidad que sin duda le dará muchas alegrías. Este manual contiene información para el uso seguro y para su cuidado. Lea esta manual atentamente antes de la puesta en funcionamiento y conserve este manual. En caso de dudas o problemas diríjase por favor a su distribuidor especializado o utilice nuestro contacto de Internet: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Responsabilidad de los padres

Con un uso correcto están descartados en gran medida los riesgos durante la acción del juego. Tenga sin embargo en cuenta que pueden presentarse situaciones y peligros imprevistos debido a la natural necesidad de movimiento y al temperamento de los niños y los adolescentes que excluyen cualquier responsabilidad por parte del fabricante.

Instruya a los niños y a los adolescentes en el manejo correcto del vehículo.

Vigíelos y adviértalos de los posibles peligros.

## Uso apropiado

Use el triciclo únicamente en las zonas de juego y en los espacios seguros adecuados (por ejemplo en el parque infantil). Este vehículo no se corresponde con la StVZO (ley de homologación del transporte por carretera) y no está autorizado su empleo en la vía pública. La carga total máxima admisible es de 25 kg.

## Indicaciones para el uso

Es necesario usar zapatos cerrados. No debe manejarse el triciclo cerca de escaleras, terrenos en pendiente, piscinas u otras aguas. Deben asegurarse las escaleras del entorno de tal manera que los niños no puedan en ningún caso subir o bajar por ellas con el triciclo.

Es de aplicación la responsabilidad por defectos obligatoria. Los daños producidos por esfuerzos indebidos, actos violentos, mantenimiento insuficiente o por el desgaste normal están excluidos de la responsabilidad por defectos.

## Marcado CE

El triciclo cumple los requisitos de la Directiva Europea 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes y lleva por lo tanto el marcado CE

## Placa de identificación

La placa de identificación está fijada abajo en el bastidor trasero. Anote los datos de la placa de identificación en el permiso de circulación al final de este manual de uso para tenerlos a mano en caso de preguntas o pedidos de piezas de repuesto.

## Mantenimiento y conservación

Compruebe semestralmente (con un uso más frecuente correspondientemente más a menudo) un posible desgaste de todas las piezas, así como que las uniones roscadas estén apretadas correctamente. ¡Las tuercas auto-blocantes son rígidas y deben sustituirse después de un desmontaje completo!

Para mantener el alto nivel de seguridad establecido constructivamente deben sustituirse de inmediato las piezas desgastadas o defectuosas por piezas de recambio originales de PUKY. Por motivos de seguridad no debería utilizarse el vehículo hasta que no esté reparado. No debe enderezar las piezas torcidas sino sustituirlas.

Piezas de desgaste: ruedas, rodamientos.

No debe limpiarse el triciclo con ningún dispositivo de alta presión. Limpie el triciclo con una solución jabonosa ligera y seque todo a continuación frotándolo meticulosamente con un paño suave. Mantenga los materiales corrosivos (sal para el deshielo de vias y aceras, agua de mar, fertilizantes) alejados del triciclo. No debe almacenarse el triciclo en espacios húmedos.

## Desempaque y contenido del suministro

No emplee ningún objeto afilado para abrir el envoltorio y retirar el material de protección. Puede dañar sin querer la pintura o piezas del triciclo.

- Saque todas las piezas del envoltorio.
- Retire el material de protección.
- Compruebe que el contenido del suministro esté completo e intacto. Si faltase algo diríjase por favor a su distribuidor especializado antes de iniciar otros trabajos.

El suministro está compuesto por (**figura A**):

1. Bastidor
2. Horquilla, incluida rueda delantera y manivela de pedal
3. Sillín
4. Eje trasero
5. Tornillo para la fijación del sillín (bolsa de plástico)

## Montaje

Las instrucciones de montaje se encuentran en las últimas páginas de este manual.

## Para el montaje necesita las siguientes herramientas (**figura B**):

1. Llave fija de 10 mm
2. Llave Allen de 5 mm

Las piezas pequeñas que se precisan durante el montaje (por ejemplo tornillos y arandelas) no deben caer en manos de niños pequeños. Existe peligro de asfixia por ingestión. Mantenga también cualquier material del envoltorio lejos del alcance de los niños.

El montaje debe ser realizado muy minuciosamente por una persona adulta para que posteriormente no se puedan producir accidentes o lesiones.

Tómese para ello el tiempo suficiente. Algunos trabajos de montaje exigen habilidad manual y práctica en el manejo de herramientas (por ejemplo de llaves de tuercas). Si no está seguro diríjase por favor a su distribuidor especializado o a un taller.

En algunos puntos es necesario apretar las tuercas con una fuerza determinada. Esta fuerza está indicada en newton metro (por ejemplo 2 Nm). Si se aprieta un tornillo con una fuerza insuficiente, la unión está posiblemente aún demasiado suelta y no es segura. Si la fuerza es excesiva pueden dañarse o romperse las tuercas u otras piezas.

**Figura 1:** Introducir el eje trasero en el bastidor

Dirigir las tuercas cuadradas hacia atrás

**Figura 2:** Colocar y apretar los tornillos

**Figura 3:** Sacar la arandela y extraer la cámara

**Figura 4:** Deslizar el tubo de dirección con los cojinetes sobre el tubo de la horquilla, hasta el tope, volver a colocar la arandela y dirigir los saillentes en el tubo de la horquilla hacia atrás

**Figura 5:** Deslizar el manillar sobre el tubo de la horquilla, hasta el tope. Apretar el tornillo firmemente. Dirigir la ranura en el manillar hacia atrás. Presionar la cubierta esférica firmemente hacia abajo hasta que encaje

**Figura 6:** Deslizar el sillín desde atrás sobre el bastidor y atornillarlo firmemente

#### Manejo

**Figura 7:** Ajuste de la posición del sillín

**Figura 8:** Listo para el uso

# Игровой трехколесный велосипед

## Введение

Поздравляем Вас с покупкой трехколесного велосипеда PUKY. Вы приобрели качественный продукт, который принесет Вам немало радости.

В данном руководстве содержится информация о безопасной эксплуатации и уходе за изделием. Внимательно прочтите данное руководство перед вводом в эксплуатацию и сохраните его. При возникновении вопросов или проблем обращайтесь, пожалуйста, в специализированную торговую организацию или используйте интернет-контакт: [www.puky.de](http://www.puky.de).

## Ответственность родителей

Использование изделия по назначению в значительной мере позволяет исключить опасности в процессе игры и использования. Однако помните, что естественная потребность в движении детей и подростков и их темперамент могут привести к непредвиденным ситуациям и опасностям, ответственность за которые со стороны производителя исключена.

Обучайте детей и подростков надлежащему обращению с транспортным средством.

Не оставляйте детей без присмотра и обращайте их внимание на возможные опасности.

## Предназначение

Трехколесный велосипед следует использовать только в предназначенных для этого защищенных игровых зонах и на площадках (например, на детских площадках). Данное транспортное средство не соответствует правилам допуска транспортных средств к движению и не может использоваться в уличном движении. Допустимая полная нагрузка составляет 25 кг.

## Указания по использованию

Необходимо одевать закрытую обувь. Не допускается ездить на трехколесном велосипеде вблизи лестниц, наклонных поверхностей, бассейнов и других водоемов. Расположенные поблизости лестницы следует защитить таким образом, чтобы дети на трехколесном велосипеде ни в коем случае не могли заезжать или съезжать с них.

Действует законодательная ответственность за недостатки, обнаруженные в изделии. Данная ответственность не распространяется на неисправности, возникшие в результате приложения ненадлежащих усилий, применения силы, недостаточного обслуживания или вследствие естественного износа.

## Обозначение CE

Трехколесный велосипед соответствует требованиям Директивы ЕС 2009/48/EG о безопасности игрушек и имеет обозначение CE.

## Фирменная табличка

Фирменная табличка расположена под задней рамой. Запишите данные фирменной таблички в паспорт транспортного средства, приводимый в конце данного руководства, чтобы иметь их под рукой в случае возникновения вопросов или при заказе запасных частей.

## Обслуживание и уход

Каждые полгода (а при более интенсивном использовании соответственно чаще) проверяйте все детали на предмет возможного износа, а также надежность всех резьбовых соединений. Самосторяющиеся гайки имеют затрудненный ход и требуют замены после полного демонтажа!

Для сохранения высокого обусловленного конструкцией уровня безопасности изношенные или поврежденные детали следует незамедлительно заменять оригиналами запасными частями PUKY. Из соображений безопасности использование транспортного средства до завершения ремонта не допускается. Деформированные детали следует заменять, а не выравнивать.

Изнашивающиеся детали: колеса, коренные подшипники.

Не допускается чистить трехколесный велосипед с помощью очистителя высокого давления. Очистите трехколесный велосипед слабым мыльным раствором, после чего тщательно протрите насухо все детали. Не допускайте контакта способствующих коррозии материалов (соль для посыпания дорог, морская вода, удобрения) с трехколесным велосипедом. Трехколесный велосипед запрещено хранить во влажных помещениях.

## Распаковывание и объем поставки

Не используйте для открывания упаковки и снятия защитных материалов острых предметов. Вы можете случайно повредить лаковое покрытие или некоторые детали трехколесного велосипеда.

- Извлеките все детали из упаковки.
- Снимите защитный материал.
- Проверьте полноту и целостность поставки. При обнаружении отсутствия чего-либо обратитесь, пожалуйста, перед началом дальнейших работ в специализированную торговую организацию.

Поставка включает в себя (**рис. А**):

1. Рама
2. Вилка вкл. переднее колесо и педальный рычаг
3. Седло
4. Задняя ось
5. Винт для крепления седла (пластиковый пакет)

# Игровой трехколесный велосипед

## Монтаж

Указания по монтажу приведены на последних страницах данного руководства.

### Для монтажа потребуется следующий инструмент (рис. В):

1. Гаечный ключ 10 мм
2. Ключ-шестигранник 5 мм

Не допускайте попадания мелких деталей (например, винтов и шайб), необходимых для монтажа, в руки маленьких детей. Существует угроза смерти от удушья в результате проглатывания. Не допускайте попадания детям упаковочного материала.

Чтобы исключить вероятность несчастных случаев или травм монтаж должен быть произведен очень тщательно взрослым человеком. Для этого следует иметь достаточно свободного времени. Некоторые монтажные работы требуют определенных умений и навыков в обращении с ручным инструментом (например, гаечным ключом). Если Вы чувствуете себя недостаточно уверенно, обратитесь, пожалуйста, в специализированную торговую организацию или мастерскую.

В некоторых участках для затягивания винтов необходимо применять определенные усилия. Данное усилие измеряется в ньютонах-метрах (например, 2 Нм). Если винт затянут с недостаточным усилием, соединение может оказаться слабым и ненадежным. Чрезмерное усилие может привести к повреждению винтов и других деталей.

**Рис. 1:** Вставьте заднюю ось в раму, четырехгранные гайки при этом должны быть ориентированы назад

**Рис. 2:** Вставьте и затяните винты

**Рис. 3:** удалите резинку и снимите шайбу

**Рис. 4:** Вставьте шток вилки до упора в рулевой стакан со вкладышами подшипника. Вновь установите подкладные шайбы и поверните выступ штока вилки назад

**Рис. 5:** До упора вставьте руль в шток вилки и затяните винт, шлиц руля должен быть ориентирован назад. Опустите вниз чашку так, чтобы она защелкнулась

**Рис. 6:** Сзади установите седло на раму и зафиксируйте его винтом

## Обслуживание

**Рис. 7:** Изменение положения седла

**Рис. 8:** Положение использования

## 适用本手册的质保申明及法定保修条款。

感谢您信任、购买由乐夫思达（北京）体育用品有限公司（以下简称“我公司”）独家代理的PUKY产品！“BUILT WITH SAFETY IN MIND!”，60多年来，PUKY坚持德国设计、生产、组装产品，每辆车都经过数十道严格的采购、生产、品质管理、控制程序，经过自有实验室超高标准的测试、检测，以确保安全、高水准的德国制造品质。另外，车辆销售前还历经TUV等第三方独立、公正、标准的检测，获得GS\CE\CCC等不同国家、国际品质认证。

在中国，PUKY授权我公司为其中中国大陆地区的独家代理商，与我公司全力合作，通过如下措施确保在中国授权销售的PUKY产品的安全性、合法性，保障消费者的权益。

消费者可从如下几个方面认准购买正品PUKY产品（合法授权销售产品）：

- 1.1 包装箱及车身上的CCC（即中国强制性产品认证）标志，CCC认证标示是童车类产品（滑板车、配件除外）在中国合法销售的基础标识。
- 1.2 加盖“乐夫思达（北京）体育用品有限公司售后服务专用章”的用户手册，只有加盖此章的用户手册对应的产品为我公司进口的授权产品。
- 1.3 通过我们的中文官方网站[www.pukychina.com](http://www.pukychina.com)、微信（公众号“PUKY”）查询我们的授权经销商（每个销售网点有唯一对应的授权书，消费者有权要求经销商出示授权书），在授权经销商店购买正品PUKY产品，享受正品质保服务。
- 1.4 寻求我公司或授权经销商对正品的鉴别协助。

**警告！**请妥善保管购买凭证或发票、车辆铭牌、CCC标志、用户手册等资料，切勿撕掉、损毁、丢失，这些是售后质保的必备凭证，否则不能或需付费享受下述质保售后服务。

对于正品PUKY产品，我们申明提供如下质保承诺：

- 2.1 正品PUKY整车车架主体免费保修2年、零配件及易损件免费保修1年，不含PUKY配件产品（如车包、头盔等，按国家相关政策执行），保修日期均自购买之日起算。

2.2 PUKY产品实行中国的三包政策，零售店及经销商为第一责任人，消费者凭购买凭证、用户手册、原产品等享受保修服务。

上述申明质保范围不包括：

- 3.1 正常的磨损、损耗、老化。
- 3.2 不适当的组装、维修导致的损坏或故障或性能异常。
- 3.3 自行更换原车零部件或使用非原厂正品零部件导致的损坏或性能异常或不兼容。
- 3.4 因非正常使用、外力、意外、误用、滥用或疏忽而导致的损坏或故障或性能异常。
- 3.5 未按说明提示进行有效组装、保养维护而导致的损坏或故障或性能异常。
- 3.6 上述因素引起更换零部件导致的维修、人工、运输费用。

对于质保期后的正品，我们将竭力提供如下有偿维修及售后服务：

- 4.1 为PUKY整车提供5年（自购买日起算）原装正品零部件有偿更换、维修、售后服务。
- 4.2 整车更换零部件价格，实行全国统一价格。
- 4.3 维修人工、服务、运输费用，由各经销商、维修点、服务点根据市场状况，自行决定收取。
- 4.4 更换的零部件享有半年（自更换日）免费保修服务，适用本申明条款。

上述申明的适用原则为：

- 5.1 如车架、车叉组件、重要部件等出现任何私自改动或改装，本保修申明将完全失效。
- 5.2 本申明仅适用原车主，二手车主除非提供原始购买凭证证明，否则不适用。
- 5.3 仅适用于我公司进口、授权销售的正品，其他假冒伪劣、非授权销售产品（如水货、海外代购、海淘产品等），我公司及其授权经销商、PUKY公司均将不提供任何品质保证、保修及售后服务。
- 5.4 本申明的所有质保、维修服务，消费者需提供相关资料需按售后程序办理保修服务，请配合实施。
- 5.5 本申明自2015年3月1日起实行，颁布新的申明后本声明即刻失效。
- 5.6 乐夫思达（北京）体育用品有限公司保留本申明的解释权、修订权。

2014年12月31日  
乐夫思达（北京）体育用品有限公司

中国总代理：乐夫思达(北京)体育用品有限公司  
地址：北京市朝阳区望京B11-1地块A区A6综合楼14层1727, 100102  
电话：010-64725303, 网址：[www.pukychina.com](http://www.pukychina.com)

## 简介

恭喜您购得本款高品质PUKY三轮车。本三轮车将给与您的孩子最大的骑行乐趣。

本用户手册包含本款三轮车的使用安全以及日常保养方面的建议，在首次使用和安全存放之前请仔细阅读它们。如果您有任何疑问或问题，请咨询您的专业经销商或通过我们的网站联系我们：  
[www.pukychina.com](http://www.pukychina.com)。

## 监护人的责任

当按照本款三轮车的预期目的使用时，可以避免很多骑行危险。但是，注意儿童和青少年的性格和爱玩的天性可能带来不可预知的状况以及制造商与经销商无需承担责任的危险。

您应该教导您的小孩和青少年如何正确使用本款三轮车。监督它们，让他们留意潜在的危险。

**警告！** 包装胶袋、螺丝、螺母、气门阀盖等细小、危险部件放置到儿童不可触及处或紧固，有窒息、吞食危险。  
在组装前含有小零件，仅供成人组装。

## 适合性

请在适当的安全区域和保护环境下使用三轮车（例如，游乐园）。本款三轮车不符合中国道路交通安全法及其相关法规的规定，亦不可在道路交通中使用。本款三轮车**最大载重为25千克**。

## 使用信息

小孩需要穿上封闭式的鞋子。本款三轮车不能在台阶、倾斜地势、游泳池和其他水域附近骑行。请确保周围区域台阶和楼梯的安全，保证小孩在任何情况下都不会在这些区域骑行。

不适当使用、暴力行为、缺少维护、正常磨损等引起的损坏和伤害不属于法律责任范围。

## CE及CCC标志

本款三轮车符合欧洲指令2009/48/EC中有关玩具安全性的要求，具有CE标志。本款三轮车符合中国GB14747-2006制造标准，贴有CCC标志。

## 车辆铭牌

车辆铭牌贴在后框架下方。请将车辆铭牌上所列的信息抄到本手册后面的车辆护照上，以便在出现任何问题或需要备用零件时你可以按照这些信息进行处理。

## 维修与保养

每半年检查一次所有零件的磨损状况（使用越频繁，越要经常检查），也需要紧固螺丝接头。自动松紧螺母很难松开，但是在完全拆卸后必须更换！

为了维护高级设计的安全性，如有损坏必须立刻采用PUKY原厂配件更换所有磨损或缺陷零件。出于安全因素考虑，本款三轮车进行维修之前不得使用。不得维修已弯曲或变形的零件，但是应该更换这些零件。

易磨损零件：车轮、曲柄中轴轴承。

不得使用高压清洁器清洁三轮车。使用温和肥皂溶液清洁三轮车，并且使用软布仔细擦干。避免三轮车接触腐蚀性材料（道路融冰盐、海水、化肥）。不得在潮湿的空间内存放三轮车。

**注意：**如不能或无法自行维修、维护、调教或安装，请到专业维修处或经销商处寻求服务或帮助，该服务可能需要付费。

## 拆包和货物检查

不得使用尖锐物体打开包装，或者使用尖锐物体取出所有保护性材料。你可能会意外刮花油漆或损坏三轮车的零件。

- 取出包装内的所有零件。
- 取出保护性材料。
- 检查货物的完整性和整体性。如果零件丢失，那么请在开始进行后续工作之前联系您的专业经销商。

货物包括（图A）：

1. 车架
2. 前叉，包括前轮和踏板曲柄
3. 座椅
4. 后轴
5. 紧固座椅的螺丝（塑料袋）

## 装配

本手册的后面有装配说明。

### 装配工作需要以下工具（图B）：

1. 10mm的开口扳手
2. 5mm内六角扳手

**装配期间需要的小零件（例如螺丝和垫圈）必须放在小孩无法触及的位置。吞食零件会产生窒息的危险，同时在远离小孩的位置保存所有包装材料。**

为了防止以后出现事故或受到伤害，必须由成人仔细进行装配。几个装配步骤需要手工技巧以及能够善用手动工具的技能（例如，扳手）。如果你不太会安装，那么请联系您的专业经销商或购买商店。

在几个装配点需要使用一定的外力拧紧螺丝。这个外力采用牛·米（例如2 Nm）为单位。如果使用充分的外力仍然无法拧紧螺丝，那么接头可能会很松，不安全。如果外力太大，那么可能会损坏和损毁螺丝和其他零件。

图1：将后轴插入车架，使方型螺帽与后轴对齐。

图2：插入螺丝，并且拧紧螺丝。

图3：移除橡胶绑带，从两个垫圈中取下一个垫圈。

图4：将带轴瓦的转向头管向下插入前叉立管中，再将取下的第一个垫圈放在上面，让转向头管上的卡子向后对齐。

图5：让车把立管的槽口向后对齐，将车把立管套到转向头管上，拧紧螺丝。再将盖帽向下重压，直至卡入位。

图6：在车架上从后向前滑动安插座椅，根据需要固定位置拧紧螺丝。

## 操作




图7：调整座椅位置

图8：准备就绪，可以使用的状态。

# Montage




Assembly  
Montage  
Assemblée  
Montering  
Assemblaggio

Montaż  
Montáž  
Montaje  
Монтаж  
装配图

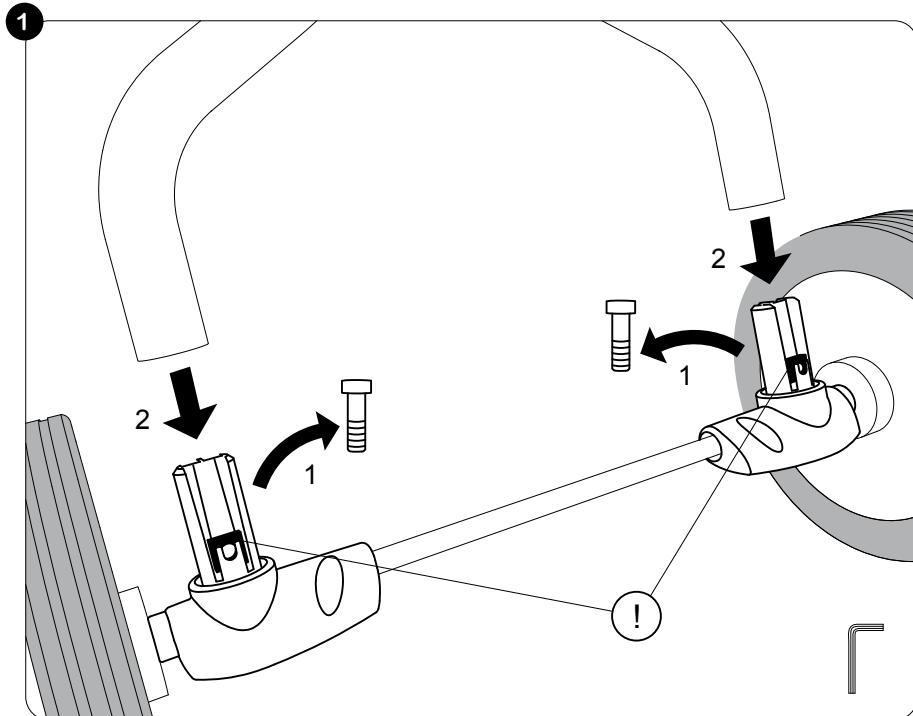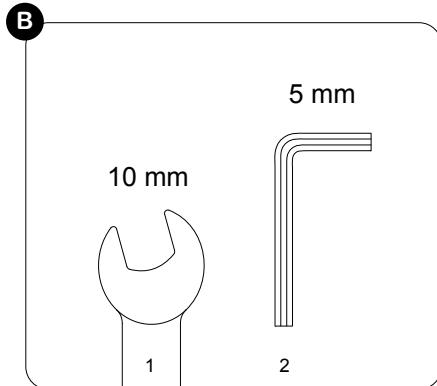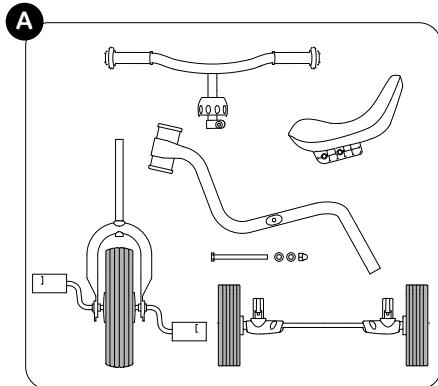

Assembly  
Montage  
Assemblée  
Montering  
Assemblaggio



Montaž  
Montáž  
Montaje  
Монтаж  
装配图

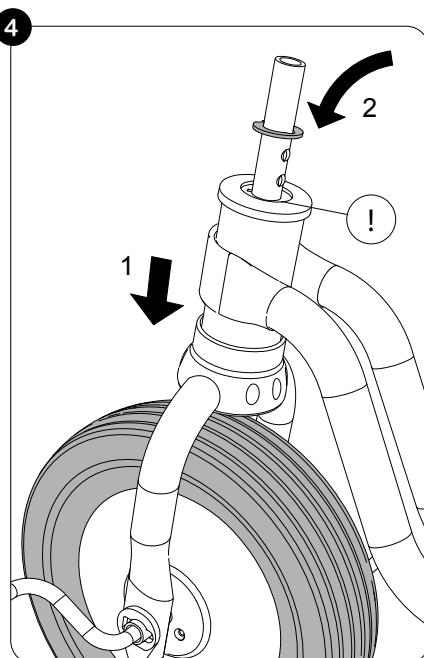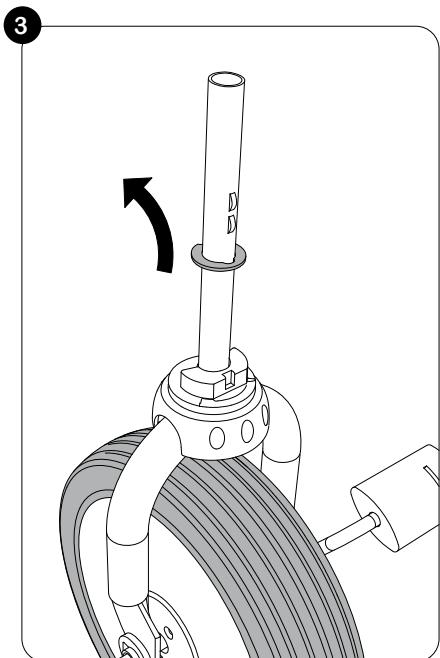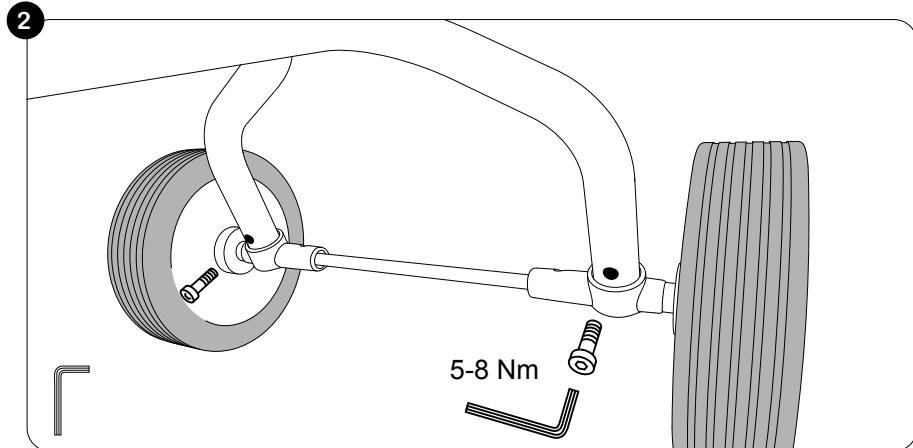

# Montage

Assembly  
Montage  
Assemblée  
Montering  
Assemblaggio


Montaż  
Montáž  
Montaje  
Монтаж  
装配图

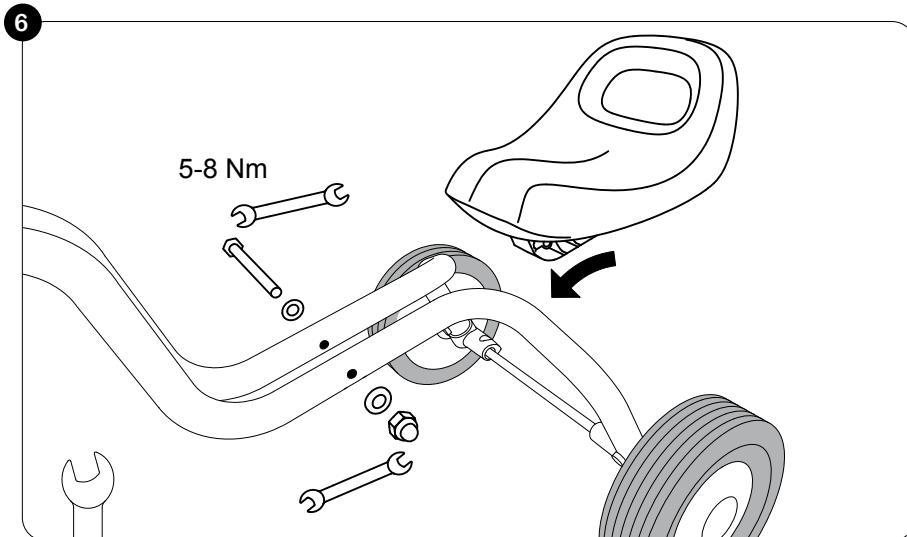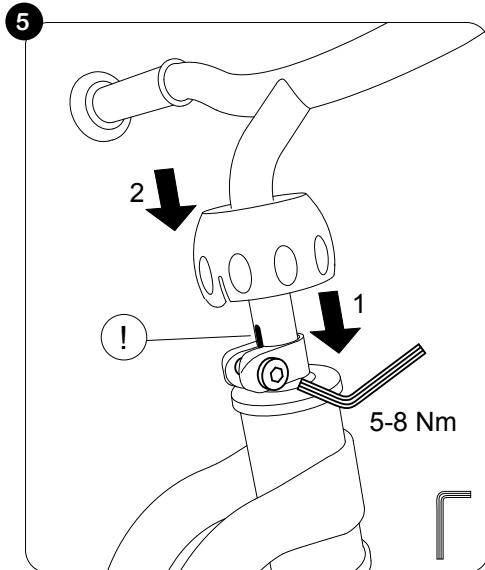


Assembly  
Montage  
Assemblée  
Montering  
Assemblaggio

Montaż  
Montáž  
Montaje  
Монтаж  
装配图

7

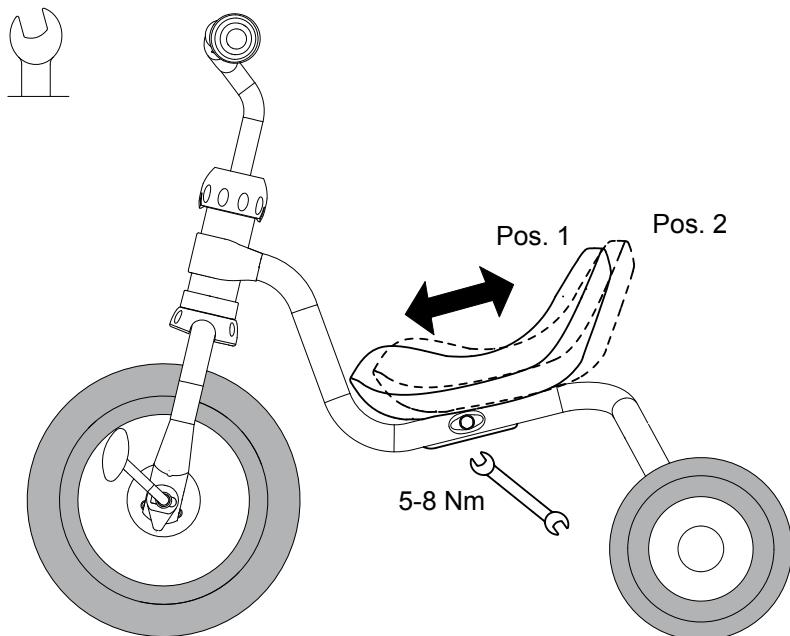

8

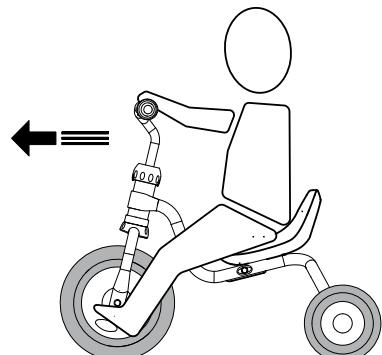

## Notizen

Notes  
Aantekeningen  
Notes  
Noter  
Nota

Uwaga  
Poznámky  
Notas  
Примечания  
记录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notes  
Aantekeningen  
Notes  
Noter  
Nota

Uwaga  
Poznámky  
Notas  
Примечания  
记录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Notizen

Notes  
Aantekeningen  
Notes  
Noter  
Nota

Uwaga  
Poznámky  
Notas  
Примечания  
记录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notes  
Aantekeningen  
Notes  
Noter  
Nota

Uwaga  
Poznámky  
Notas  
Примечания  
记录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Notizen

Notes  
Aantekeningen  
Notes  
Noter  
Nota

Uwaga  
Poznámky  
Notas  
Примечания  
记录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Identification plate  
Typeplaatje  
Plaque signalétique  
Typeskilt  
Targhetta

Oznakowanie produktu  
Identifikační štítek  
Placa de características  
Фирменная табличка  
铭牌

**Bitte Ihr Typenschild umseitig ausfüllen!**

Das PUKY-Typenschild ist, wie auf den folgenden Zeichnungen beschrieben, an den Fahrzeugen angebracht und für Ersatzteilbestellungen bei Ihrem Fachhändler zu notieren.

**Please complete the identification plate on the cycle passport page.** The PUKY identification plate is fitted to the vehicles as shown in the drawings below and must be noted down for ordering replacement parts from your dealer.

**Typeplaatje aan de ommezijde a.u.b. invullen!** De voertuig is voorzien van een PUKY kenplaat – zie ook de volgende afbeelden-en is bestemd voor het bestellen van reserveonderdelen door uw dealer.

**Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. !** La plaque signalétique PUKY est apposée sur les véhicules à l'endroit indiqué sur les croquis suivants et les indications qu'elle donne devront être fournies à votre distributeur lors des commandes de pièces de rechange.

**Udfyld venligst typeskillet på næste side!** PUKY typeskillet er, som følgende tegninger viser, anbragt på køretøjet og skal skrives ned ved bestilling af reservedele ved forhandleren.

**Per favore, compilate la targhetta sul retro!** Come descritto nelle seguenti immagini, la targhetta PUKY è fissata sui veicoli e va indicata nel caso di ordini di pezzi di ricambio presso il vostro rivenditore.

**Proszę zapisać dane z plakietki w dokumentacji produktu.** Oznakowanie produktu PUKY jest przyklejone w miejscu pokazanym na rysunku poniżej i musi być zapisane by ułatwić zamówienie części zamiennej u Twojego sprzedawcy.


**Vyplňte prosím identifikační štítek.** Identifikační štítek je připevněn na kole, jak je uvedeno na obrázcích níže. Při objednání náhradních dílů musíte uvést informace, jenž jsou uvedeny na tomto štítku.

**Placa de características.** ¡Rellene por favor su placa de características al dorso! La placa de características de PUKY está fijada a los vehículos tal como se describe en los siguientes dibujos y debe anotarse para los pedidos de piezas de repuesto a su distribuidor especializado.


**Пожалуйста, заполните фирменную табличку, расположенную на другой странице!** Расположение фирменной таблички PUKY на транспортном средстве обозначено на чертежах ниже, ее данные необходимо записать для заказа запасных частей в специализированной торговой организации.

请在该车辆护照页面抄写铭牌上的信息。

PUKY的铭牌安装在下图所示的车辆上，必须记录下来，以便向你的经销商订购更换零件。

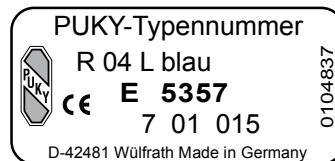

Muster/Specimen/Model/Modèle/Model/Esempio/  
Wzór/Model/Muestra/Образец/ 铭牌样式参考

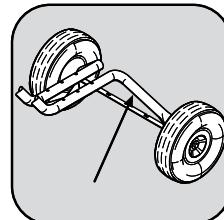

**Typenschild/Typenschild/Identification plate/  
Typeplaatje/Plaque signalétique/Typeskilt/  
Targhetta/Oznakowanie produktu/  
Identifikační štítek/Placa de características/  
Фирменная табличка/ 铭牌位置**

# Fahrzeugpass

Vehicle passport

Vervoermiddelpasje

Carte d'identification de l'engin

Identifikationskort

Libretto del veicolo

Dokument produktu

Prukaz majitele

Permiso de circulación

Паспорт транспортного средства

车辆护照

Name/Surname/Naam/Nom/Efternavn/Cognome/  
Nazwisko/Jméno/Apellido(s)/Фамилия/姓名

Vorname/First name/Voornaam/Prénom/  
Fornavn/Nome/Imię/Příjmení/Nombre/Имя/名字

Straße/Street/Straat/Rue/Gade/Via/Ulica/Město/Vía/Улица/街道

PLZ/Post Code/Postcode/Code postal/Postnr./  
CAP/Kod pocztowy/Poštovní směrovací číslo/  
Código postal/Почтовый индекс/邮编

Wohnort/City/Plaats/Localité/By/  
Città/ Miasto/Ulice, číslo popisné/  
Domicilio/Населенный пункт/城市

Bitte ausfüllen:

Please complete:

a.u.b. invullen:

Remplir S.V.P.:

Udfyldes:

Da compilare:

Prosímy wpisz dane  
z plakietki produktu:

Prosím vyplňte:

Rellenar:

Заполните:

请抄写:



Ihr Fachhändler/Your dealer/Uw dealer/

Votre vendeur spécialisé/Din forhandler/Vostro rivenditore/

Twój sprzedawca/Váš prodejce/Su distribuidor especializado/Ваш дилер/你的经销商信息

