


Просьба внимательно прочитать инструкцию Timex перед их эксплуатацией

ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 12- или 24-часовой формат времени.
- Режим Дня и Даты.
- 2 часовых пояса.
- Звуковой сигнал в начале каждого часа.
- Секундомер на 24 часа.
- 24-часовой таймер обратного отсчёта (обратный отсчёт и остановка или повтор).
- Ежедневный будильник.
- Настраиваемый набор функций.
- Ночная подсветка INDIGLO®.

Нажимайте кнопку **MODE** для просмотра следующих режимов: Режим Времени, Секундомера (SP), Будильника (AL), Таймера (TR), Таймера 2 (T2).

Нажмите кнопку **MODE** для выхода из текущего режима и возврата в режим Времени.

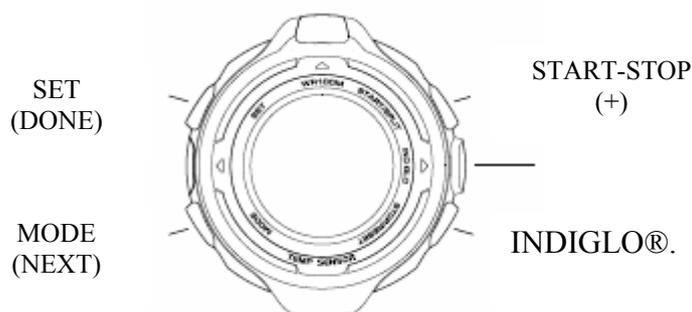

Режим Времени

Настройка времени и даты:

- 1) Во время отображения времени и даты нажмите и удерживайте кнопку **SET**.
- 2) Значение секунд начнет мигать. Нажимайте **START/STOP** для изменения значения секунд.
- 3) Нажмите кнопку **MODE**. Значение часов начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения часов, включая AM (значок не отображается) и PM.
- 4) Нажмите кнопку **MODE**. Значение минут начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения минут; удерживайте кнопку для сохранения значения.
- 5) Нажмите кнопку **MODE**. Значение месяца начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения месяца.
- 6) Нажмите кнопку **MODE**. Значение даты начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения даты.
- 7) Нажмите кнопку **MODE**. Значение дня начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения дня.
- 8) Нажмите кнопку **MODE**. Формат времени начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения 12 /24 часового формата, или 12-часового формата в AM/PM.
- 9) Нажмите **SET** для охрания данных и выхода из режима.

Дата (день месяца) появляется в верхней части дисплея и Режиме Времени. Нажмите и удерживайте **START/STOP** для просмотра месяца и даты.

СЕКУНДОМЕР

Данный режим представляет функцию секундомера (хронографа). Нажмите кнопку **MODE** до появления SP и перехода в режим хронографа.

Для запуска нажмите кнопку **START/STOP**. Хронограф отсчитывает сотые доли секунды продолжительностью до тридцати минут, затем секунды продолжительностью до 24 часов.

При установке хронометра на экране замигает соответствующий значок.

Для приостановки нажмите кнопку **START/STOP**. Значок хронометра замрёт, чтобы показать, что хронограф остановлен.

Для возобновления отсчета нажмите кнопку **START/STOP**, а для его обнуления (сброса) нажмите и удерживайте кнопку **SET**.

Нажмите кнопку **SET** во время работы хронографа для того, чтобы сделать засечку. Время засечки и общее время отобразится на дисплее с указанием количества засечек.

Когда засечка сделана, время на дисплее замрёт на 10 сек. Нажмите кнопку **SET** для отображения на экране текущего времени хронометра.

Хронограф будет продолжать отсчет времени, даже если вы выйдете из режима хронографа. Значок секундомера появится во всех режимах.

БУДИЛЬНИК

Часы имеют ежедневный будильник. Нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится надпись AL.

Для установки будильника:

- 1) Нажмите кнопку **SET** и удерживайте ее в течение двух секунд. Значение часов начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения часов, включая AM (значок не отображается) и PM.
- 2) Нажмите кнопку **MODE**. Значение минут начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения минут; удерживайте кнопку для сохранения значения.
- 3) Нажмите кнопку **MODE**. Формат времени начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения 12 /24 часового формата, или 12-часового формата в AM/PM.
- 4) Нажмите **SET** для сохранения данных и выхода из режима.

Для включения/выключения будильника и установки сигнала нажмите **START/STOP**. Часы продемонстрируют четыре комбинации будильника и комбинации сигналов. Если будильник запущен, то появится иконка будильника или надпись AL. Если сигнал почасовой сигнал установлен, то появится надпись CH и, следовательно, сигнал будет осуществляться каждый час.

Если будильник зазвонит, нажмите любую кнопку для приостановления звонка. Если в течение 20 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, то будильник выключится

автоматически. Если часы находятся в режиме Времени, то иконка будильника будет высвечиваться во время звонка.

Будильник звонит ежедневно до его отключения.

ТАЙМЕР

В данном режиме производится обратный отсчет таймера с предупредительным сигналом. Нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится надпись **TR**.

Для установки обратного отсчета:

1. Нажмите кнопку **SET** и удерживайте в течение двух секунд. Значение часов начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения часов. Удерживайте кнопку для быстрого просмотра значений.
2. Нажмите кнопку **MODE**. Значение минут начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения минут.
3. Нажмите кнопку **MODE**. Значение минут начнёт секунд. Нажимайте **START/STOP** изменения значения секунд.
4. Нажмите **SET** для сохранения данных и выхода из режима.

Для запуска таймера нажмите кнопку **START/STOP**. Значок песочных часов начнёт мигать, чтобы показать, что таймер включен.

Для приостановки отсчёта нажмите кнопку **START/STOP**. Значок песочных часов замрёт, чтобы показать, что таймер остановлен.

Для возобновления отсчёта нажмите кнопку **START/STOP**, а для сброса таймера нажмите кнопку **SET** и удерживайте в течение двух секунд.

Если видно, что обратный отсчет достигнет нуля через 10 секунд, то вы услышите одиночный ежесекундный сигнал. Когда отсчет достигнет ноля, то звуковой сигнал участится. Нажмите любую кнопку для выключения звука. Для отключения таймера нажмите любую кнопку. Нажмите кнопку **SET** для перезапуска или включения секундомера (хронографа).

Таймер будет продолжать обратный отсчет, даже если вы выйдете из режима таймера. Во всех режимах на дисплее появится значок песочных часов.

ТАЙМЕР 2

В данном случае часы показывают время второго часового пояса. Нажмите **MODE**, появится значок **T2**.

Для установки второго часового пояса:

1. Нажмите кнопку **SET** и удерживайте ее в течение двух секунд. Значение часов начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения часов, включая **AM** (значок не отображается) и **PM**.
2. Нажмите кнопку **MODE**. Значение минут начнёт мигать. Нажимайте **START/STOP** изменения значения минут. Секунды устанавливаются тем же методом, что и в Режиме Времени.
3. Нажмите **SET** для сохранения данных и выхода из режима.

Ночная подсветка INDIGLO®

Чтобы включить ночную подсветку, нажмите и удерживайте кнопку INDIGLO® в течение трех секунд.

В часах Timex применяется запатентованная (патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964) технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, благодаря которой освещается весь циферблат часов, что удобно в темное время суток и при низком уровне освещения.

Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

Водонепроницаемость

Если Ваши часы водонепроницаемы, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка или символ .

Глубина водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм
30м/98 футов	60
50м/164 фута	86
100м/328 футов	160

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.