

# **XDS94T2**

## **Руководство пользователя**


---







## Обзор устройства

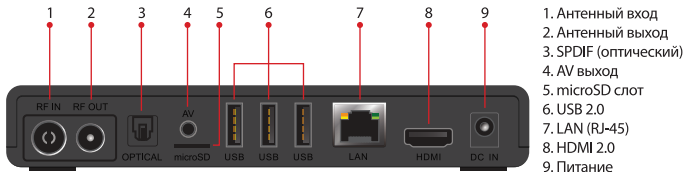

- **CPU:** Четырехъядерный, 64 bit
- **DVB-T2:** Тюнер Panasonic
- **ОС:** Android 5.1 Lollipop
- **Память:** 1ГБ DDR3 / 8ГБ Flash / microSD карта
- **Выходы:** HDMI 2.0 (4K@60fps; 10bit) / AV

- **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n; Ethernet (RJ-45)
- **USB:** 3 x USB 2.0
- **Питание:** DC 5V/2A
- **Размер:** 160 x 93 x 25 мм
- **Вес:** 160 г

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

## Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выводу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.

**Внимание:** Кабели HDMI и AV в комплект не входят.

4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.



## Сетевые подключения

### 1. Проводное

- 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
- 2) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Сеть → Ethernet для настройки проводной сети.
- 3) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.

### 2. Беспроводное




















- 1) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
- 2) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.

## Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

## Пульт ДУ


1		Питание Вкл/выкл
2		Отключение звука
3		Программа телепередач
4		Телетекст
5		Субтитры
6		Выбор аудио режима

7		Управление воспроизведением
8		Функция TimeShift
9		Сервисная информация
10		Назад / вперед
11		Включение / выключение записи
12		Переключение между двумя последними каналами
13		Дополнительные функции
14		Возврат в главное меню
15		Возврат на уровень выше / выход
16		Контекстное меню
12		Режим мыши вкл. / выкл.
17		Следующая страница
18		Предыдущая страница
19		Кнопки навигации
20		Громкость + / -
21		Канал + / -
22		Цифровые кнопки
23		Запуск DTV
24		Удаление символа


# DVBT

## 1. Настройка каналов

1) Для запуска DVBT выберите иконку DTV в главном меню.

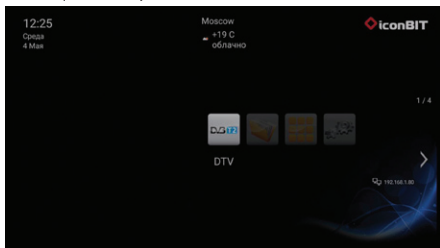


2) При первом запуске вам будет предложено просканировать каналы.




Нажмите ОК.


3) Для автоматического поиска выберите «Автопоиск».

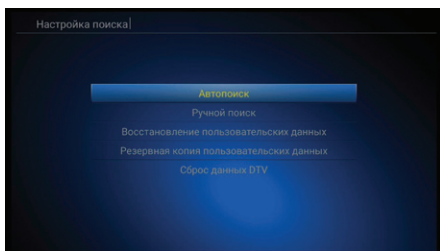


Будут просканированы и найдены доступные цифровые каналы DVBT2.

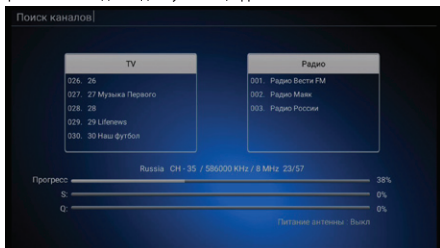

4) Для поиска вручную выберите пункт меню «Ручной поиск».

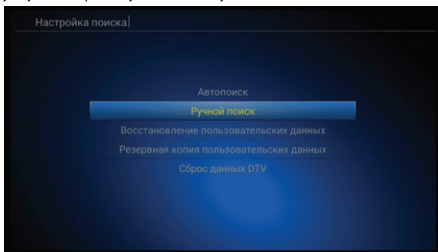

Выберите номер канала и полосу пропускания. Синяя кнопка на пульте ДУ - сканировать канал.

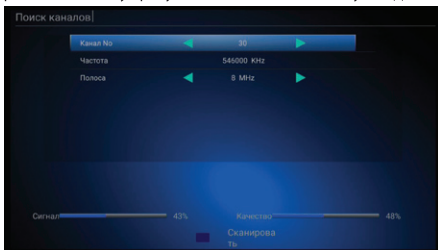

Подтвердите выбор, нажав на кнопку ОК.

5) Восстановление / сохранение пользовательских данных.


Сохранить / восстановить настройки данных DTV с внешнего носителя.

6) Сброс данных.


Пароль по умолчанию «0000».

### Основное меню DTV.

Это меню станет доступным после первичной настройки каналов.

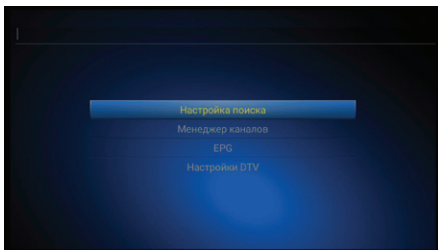


## 2. Менеджер каналов

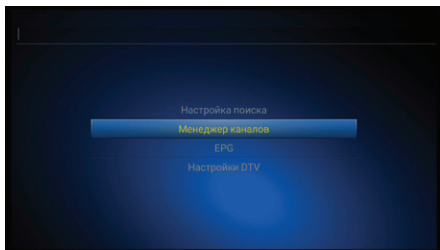


### 1) Редактирование каналов.

Для редактирования используйте подсказки внизу экрана (кнопка ОК и цветные кнопки пульта). Также можно добавить канал в избранное.

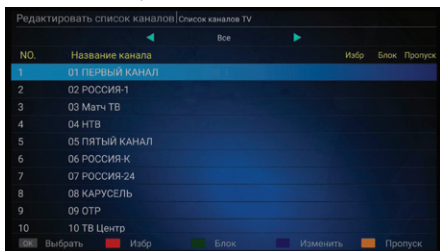


### 2) Редактирование избранного.

Редактирование списка каналов, ранее добавленных в избранное.

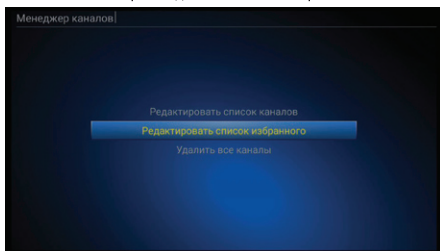


### 3) Удалить все каналы.

### 3. EPG - программа телепередач

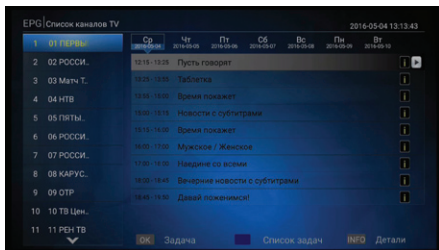


Выбор телепередачи для записи (на внешний носитель). Список доступных операций внизу экрана.

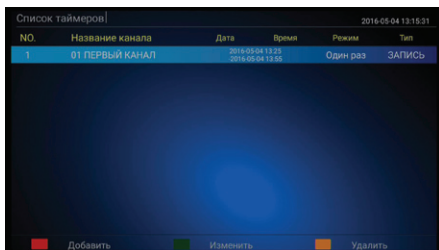


#### Добавленная задача

Подсказки внизу экрана для редактирования задачи.


## 4. Настройки DTV

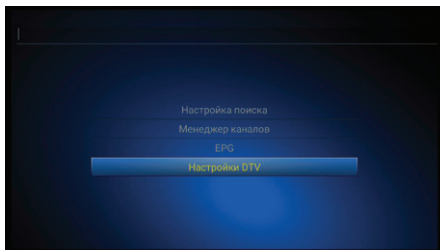

### 1) Общие.

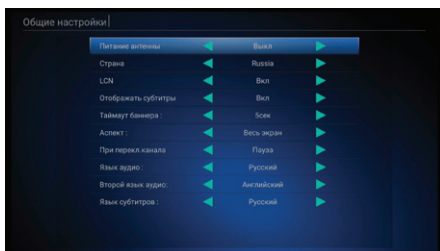


### 2) Родительский контроль.

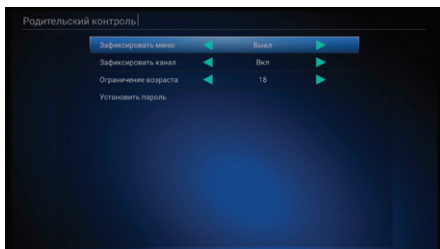

Пароль по умолчанию «0000».

### 3) Настройка PVR (запись видео).

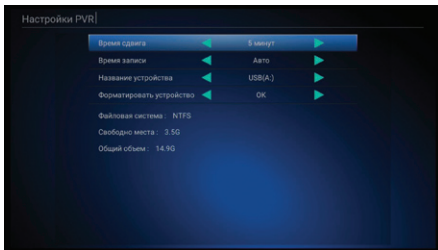


Выбор носителя и параметров записи. На примере показан внешний USB накопитель.

### 4) Список заданий.



Список доступных операций внизу экрана.

### 5) Список таймеров.

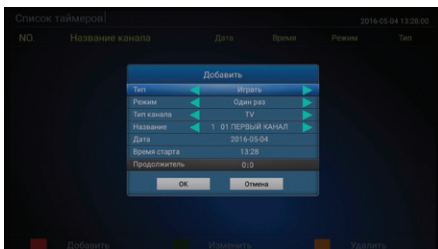

Запись по заданному интервалу времени.





