


 **Tronsmart**

**Mega Pro**  
Bluetooth Speaker

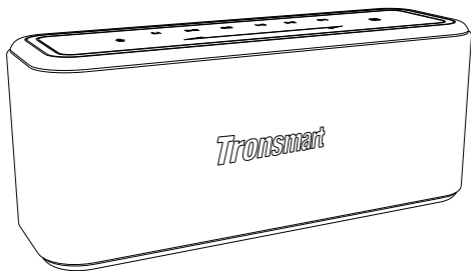

**User Manual**

# CONTENTS

English .....	01~08
Italiano .....	09~15
Español .....	16~22
Deutsch .....	23~29
Français .....	30~36
русский .....	37~43
日本語 .....	44~50

## **ENGLISH**


Thank you for purchasing the Tronsmart Mega Pro Bluetooth Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)


## **PACKAGE CONTENTS**







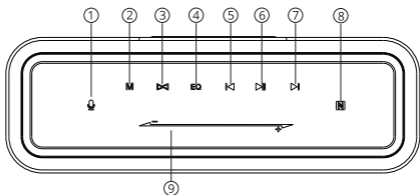

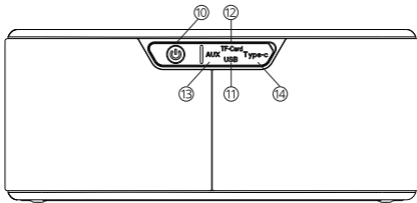- 1 x Mega Pro Bluetooth speaker
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x Type-C charging cable
- 1 x Warranty card
- 1 x User manual
- 1 x Storage bag

## **BUTTON CONFIGURATION**

- ① Voice assistant; Answer/End a phone call
- ② Disconnect Bluetooth; Reset; Music playing mode
- ③ TWS
- ④ EQ
- ⑤ Previous track
- ⑥ Play/Pause
- ⑦ Next track
- ⑧ NFC
- ⑨ Volume +/- slider;
- ⑩ Power ON/OFF
- ⑪ USB-A port (USB flash drive / power bank function)
- ⑫ TF/Micro SD card slot
- ⑬ Aux-in port
- ⑭ Type-C charging port





	Power On: Press and <b>hold</b> for 1 second to turn it on.
	Power Off: Press and <b>hold</b> for 2 seconds to turn it off.
	Reset: Press and <b>hold</b> for 8 seconds to shut it down forcedly.
	Play/Pause: During music <b>playing</b> mode, tap to <b>play</b> or pause the music.
	Tap once to choose TWS mode or exit TWS mode.
	Tap once for <b>volume up</b> .
	Press and <b>hold</b> the button for continuous <b>volume up</b> .
	Slide from "+" button to "-" button for <b>volume down</b> .
	Tap once for <b>volume down</b> .
	Press and <b>hold</b> the button for continuous <b>volume down</b> .
	Slide from "-" button to "+" button for <b>volume up</b> .
	Voice assistant: After your device is paired with the speaker, tap once to activate the voice assistant.
	Answer/End a phone call: During an incoming call, tap to answer or hang up the phone call.
	Reject a phone call: During an incoming call, Press and <b>hold</b> for 2 seconds to reject the phone call.
	Redial: During Bluetooth connected mode, double tap quickly to <b>redial</b> the last dialed-out number.
	Tap to choose next track.
	Tap to choose previous track.



EQ	Three EQ effects switching: Tap to switch three equalizer audio effects between Deep Bass, Vocal and 3D in turn.
	Deep Bass (default): Without an indicator light
	Vocal: Blue light
	3D: Green light
M	Press to switch music playing modes between Bluetooth, Aux-in and Micro SD card mode.
	Disconnect Bluetooth: Press and hold for 3 seconds to disconnect Bluetooth. (The indicator light will keep on blue when the speaker is connected to Bluetooth. Instead, it'll keep flashing on blue.)
	Reset: Press and hold for 8 seconds until a sound prompt is heard to clear all paired devices and reset to factory default settings.

## SPECIFICATIONS


Model	Mega pro
Bluetooth	5.0
Bluetooth profile	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Bluetooth transmission	Up to 20m/66ft (open area)
Power	60W
Waterproof	IPX5
Power supply	DC 5V/3A, via Type-C port
Frequency range	20Hz - 20000Hz
Battery	10400mAh
Playtime	Up to 10 hours (on a 50% volume)
Talk time	Up to 20 hours (on a 70% volume)
Standby	About 24 months
Charging time	3 - 4 hours
Dimension	9.92 x 3.31 x 4.13 inches / 252 x 84 x 105 mm
Weight	1780 g / 62.78 oz

## How to Use


### 1. Turn On/Off

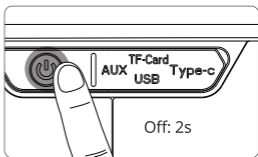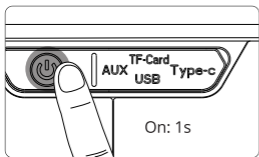

### 2. Bluetooth Disconnect

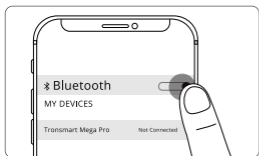


Turn on the speaker and your device's Bluetooth settings, search for 'Tronsmart Mega pro' then tap to connect.

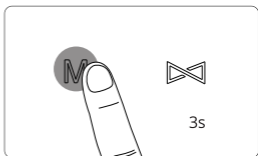


Press and hold the 'M' button for 3 seconds to disconnect Bluetooth.

### 3. Pair Two Mega Pro Bluetooth Speakers

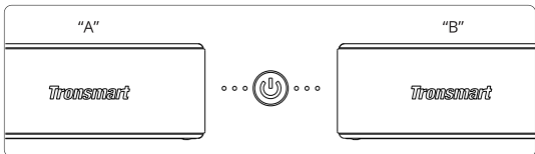


Turn two speakers on and confirm they're not paired any Bluetooth devices.

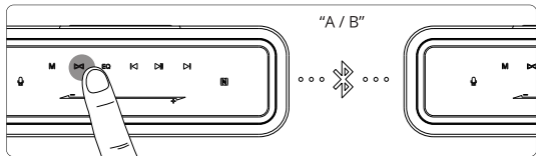

Press the 'TWS' button once on one of the speakers and the indicator light will keep flashing on yellow.

After two speakers have paired with each other successfully, you will hear a sound prompt and the indicator lights will go on yellow.

#### 4. Disconnect Two Speakers

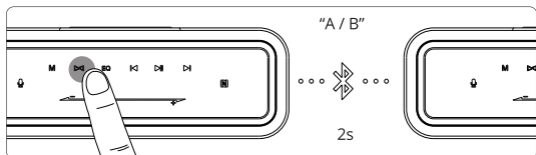

Press the 'TWS' button once to disconnect two speakers from each other.

#### 5. Three Equalizer Audio Effects Switching

Tap the 'EQ' button to switch three equalizer audio effects between Balanced, 3D, and Deep Bass in turn.

Deep Bass (default)	☀	Without an indicator light
Vocal	☀	Blue light
3D	☀	Green light

#### 6. NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically. If you need to disconnect NFC streaming, put the device back to the area again to disconnect.

## 7. USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port. The output power is up to DC 5V/1A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

## 8. Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

## 9. TF/Micro SD Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot. The maximum supported memory is 32 GB.

## 10. USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your USB flash drive when plugging the USB into the USB-A port. The maximum supported memory is 128 GB.

## 11. Reset to Factory Default Settings

Press and hold the 'M' button for 8 seconds until a sound prompt is heard, which means that the speaker has been reset to factory default settings.

## 12. Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth or does not play any sound after pairing. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

## 13. Charging

☼	Red light	Charging
○	Goes off	Charging completion



## **Care & Maintenance**

Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance. Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place. Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

## **Warranty Information**

Your 'Tronsmart Mega Pro Bluetooth Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com**.

## **FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to

which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Italiano


Grazie per aver acquistato l'altoparlante Bluetooth Tronsmart Mega Pro. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima di utilizzarlo e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Se avete ulteriori domande o suggerimenti, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)


### **IL PACCHETTO CONTIENE:**







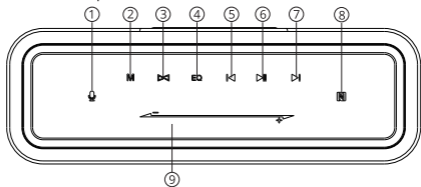

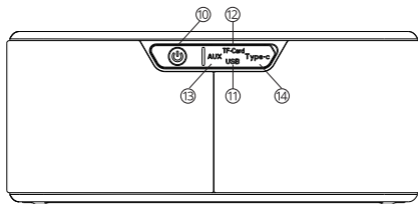- 1 x altoparlante Bluetooth Mega Pro
- 1 x cavo audio da 3,5 mm
- 1 x cavo di carica di tipo C
- 1 x scheda di garanzia
- 1 x manuale d'utente
- 1 x borsa di stoccaggio

### **CONFIGURAZIONE DEI PULSANTI**

- ① Assistente vocale; Rispondi/Termina una telefonata
- ② Disconnetti Bluetooth; Ripristina; Modalità di riproduzione della musica
- ③ TWS ④ EQ
- ⑤ Traccia precedente
- ⑥ Riproduci/Pausa; Modalità di riproduzione della musica
- ⑦ Traccia successiva
- ⑧ NFC
- ⑨ Regolatore volume +/-
- ⑩ Accensione/Spengimento
- ⑪ Porta USB-A (unità flash USB/funzione power bank)
- ⑫ Slot per schede TF/Micro SD
- ⑬ Porta Aux-in
- ⑭ Porta di ricarica di tipo C





	Accensione: Premere e tenere premuto per 1 secondo per accenderlo.
	Spegnimento: Premere e tenere premuto per 2 secondi per spegnerlo.
	Ripristino: Premere e tenere premuto per 8 secondi per spegnerlo forzatamente.
	Riproduci/Pausa: Durante la modalità di riproduzione della musica, toccare per riprodurre o mettere in pausa la musica.
	Toccare una volta per scegliere la modalità TWS o uscire dalla modalità TWS.
	Toccare una volta per aumentare il volume.
	Tenere premuto il tasto per aumentare il volume in modo continuo.
	Scorrere dal tasto "+" a "-" per abbassare il volume.
	Toccare una volta per abbassare il volume.
	Premere e tenere premuto il tasto per il volume continuo verso il basso.
	Scorrere dal tasto "-" al "+" per aumentare il volume.
	Assistente vocale: Dopo che il dispositivo è stato accoppiato con l'altoparlante, toccare una volta per attivare l'assistente vocale.
	Rispondi/Termina una telefonata: Durante una chiamata in arrivo, toccare per rispondere o riagganciare la chiamata.
	Rifiutare una telefonata: Durante una chiamata in arrivo, tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la telefonata.
	Richiamare: Durante la modalità di connessione Bluetooth, toccare due volte velocemente per ricomporre l'ultimo numero selezionato.
	Toccare per scegliere la traccia successiva.
	Toccare per scegliere la traccia precedente.



EQ	Commutazione di tre effetti EQ: Toccare per commutare a turno i tre effetti audio dell'equalizzatore tra Deep Bass, Vocal e 3D.
	Deep Bass (predefinito): senza indicatore luminoso
	Vocal: luce blu
	3D: luce verde
M	Premere per commutare le modalità di riproduzione musicale tra Bluetooth, Aux-in e modalità scheda Micro SD.
	Disconnetti il Bluetooth: Tenere premuto per 3 secondi per disconnettere il Bluetooth. (La spia luminosa si accende in blu quando l'altoparlante è collegato al Bluetooth. Al contrario, continuerà a lampeggiare in blu).
	Ripristino: Premere e tenere premuto per 8 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico per cancellare tutti i dispositivi accoppiati e ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

## SPECIFICAZIONI


Modello	Mega pro
Bluetooth	5.0
Profilo Bluetooth	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Trasmissione Bluetooth	Fino a 20m/66piedi (area aperta)
Potenza	60W
Impermeabilità	IPX5
Alimentazione elettrica	DC 5V/3A, tramite porta di tipo C
Intervallo di frequenza	20Hz - 20000Hz
Batteria	10400 mAh
Tempo di riproduzione	Fino a 10 ore (su un volume del 50%)
Tempo di conversazione	Fino a 20 ore (su un volume del 70%)
Standby	Circa 24 mesi
Tempo di ricarica	3 - 4 ore
Dimensioni	9.92 x 3.31 x 4.13 pollici / 252 x 84 x 105 mm
Peso	1780 g / 62.78 oz

## Come si usa


### 1. Accensione/spengimento

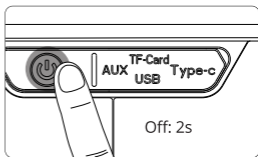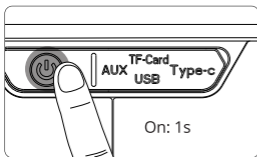

### 2. disconnessione Bluetooth

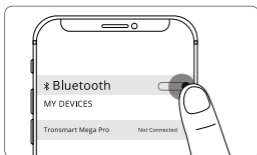


Accendere l'altoparlante e le impostazioni Bluetooth del dispositivo, cercare 'Tronsmart Mega Pro', quindi toccare per connettersi.

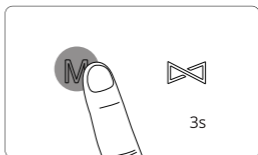


Tenere premuto il pulsante 'M' per 3 secondi per scollegare o il Bluetooth.

### 3. Associazione dei due altoparlanti Bluetooth Mega Pro

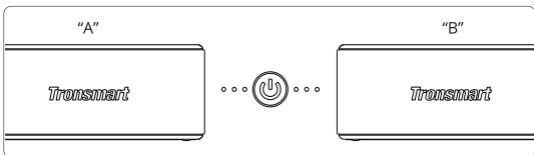


Accendere i due altoparlanti e confermare che non siano accoppiati a nessun dispositivo Bluetooth.

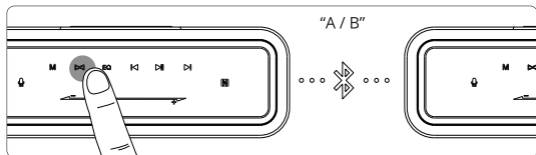

Premere una volta il pulsante 'TWS' su uno degli altoparlanti e l'indicatore luminoso continuerà a lampeggiare in giallo.

Dopo che i due altoparlanti si sono accoppiati con successo, si sentirà un segnale acustico e le spie si accenderanno in giallo.

#### 4. Disconnettere i due altoparlanti

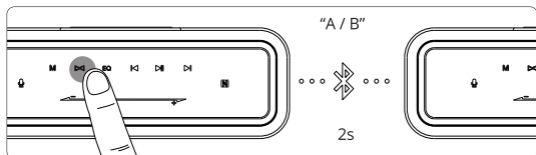

Premere una volta il pulsante 'TWS' per scollegare i due altoparlanti l'uno dall'altro.

#### 5. Commutazione dei tre effetti audio dell'equalizzatore

Toccare il pulsante 'EQ' per commutare a turno i tre effetti audio dell'equalizzatore tra Balanced, 3D e Deep Bass.

Deep Bass (predefinito)	☼	Senza un indicatore luminoso
Vocal	☼	Luce blu
3D	☼	Luce verde

#### 6. Streaming NFC

Verificare che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul dispositivo, e poi mettere il dispositivo sull'area NFC dell'altoparlante per eseguire l'accoppiamento automatico. Se è necessario scollegare lo streaming NFC, rimettere il dispositivo nell'area per scollegare.

## 7. Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V/1A DC. Al fine di mantenere stabili le prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

## 8. Modalità Aux-in

È sufficiente collegare l'altoparlante con il vostro dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

## 9. Modalità slot TF/Micro SD Card

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collegherà la scheda allo slot. La memoria massima supportata è di 32 GB.

## 10. Modalità chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla chiavetta USB quando si collegherà l'USB alla porta USB-A. La memoria massima supportata è di 128 GB.



## 11. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Tenere premuto il tasto 'M' per 8 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico, il che significa che l'altoparlante è stato riportato alle impostazioni di fabbrica.

## 12. Spegnimento automatico

L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 1 ora se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegne automaticamente anche.

## 13. Ricarica

	Luce rossa	In ricarica
	Si spegne	Completamento della ricarica



## **Cura & Manutenzione**

Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto, poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo. Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non lasciarlo cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni. Tenere il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia e condensa dell'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo non idoneo. Non gettare questo prodotto nel fuoco o le batterie possono esplodere o fuoriuscire.

## **Informazioni sulla garanzia**

Il vostro altoparlante Bluetooth 'Tronsmart Mega Pro' è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di normale utilizzo e di servizio. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com**.

## **Español**


Gracias por comprar el Altavoz Bluetooth Tronsmart Mega Pro. Lea este manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna duda, por favor contacte con nuestro equipo de atención al cliente en [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)


### **CONTENIDO DEL PAQUETE**





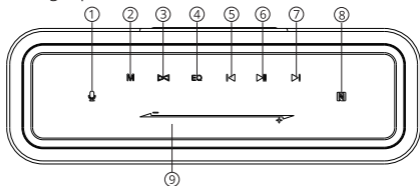



- 1 x Altavoz Bluetooth Tronsmart Mega Pro
- 1 x Cable de carga USB-C
- 1 x Cable AUX de 3,5 mm
- 1 x Tarjeta de Garantía
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Bolsa de transporte
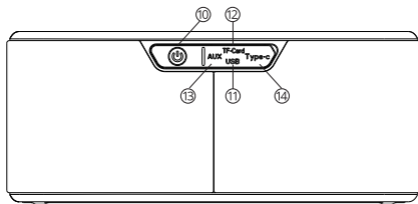
### **Visión general**

- ① Asistente de voz; Responder / finalizar una llamada
- ② desconectar Bluetooth; Restablecer; modo de reproducción de música
- ③ TWS
- ④ Ecualizador
- ⑤ Pista anterior
- ⑥ Reproducir / Pausar
- ⑦ Siguiete pista
- ⑧ NFC
- ⑨ Control deslizante de volumen +/-;
- ⑩ Encender / apagar;
- ⑪ Puerto USB-A (unidad flash USB /función de power bank)
- ⑫ Ranura para tarjeta TF / Micro SD
- ⑬ Puerto de entrada auxiliar
- ⑭ Puerto de carga tipo C





	Encender: Mantenga presionado durante 1 segundos.
	Apagar: Mantenga presionado durante 1 segundos..
	Reiniciar: Mantenga presionado durante 8 segundos para apagarlo forzosamente
	Reproducir / Pausar: durante el modo de reproducción de música, toque para reproducir o pausar la música.
	Toque una vez para elegir el modo TWS o salir del modo TWS.
	toque una vez para subir el volumen.
	Mantenga pulsado el botón para subir el volumen de forma continua. Deslice del botón "+" al botón "-" para bajar el volumen.
	toque una vez para bajar el volumen.
	Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen de forma continua. Deslice del botón "-" al botón "+" para subir el volumen.
	Asistente de voz: después de que su dispositivo esté emparejado con el altavoz, toque una vez para activar el asistente de voz.
	Responder / finalizar una llamada: durante una llamada entrante, toque para responder o colgar la llamada telefónica.
	Rechazar una llamada: durante una llamada entrante, mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada telefónica.
	Volver a marcar: durante el modo de conexión Bluetooth, toque dos veces rápidamente para volver a marcar el último número marcado.
	Toque para elegir la siguiente pista.
	Toque para elegir la pista anterior.



EQ	Cambio de tres efectos de ecualización: toque para cambiar tres efectos de audio de ecualizador entre graves profundos, vocales y 3D a su vez.
	Graves profundos (predeterminado): Sin luz indicadora
	Voz: Luz azul
	3D: Luz verde
M	Presione para cambiar los modos de reproducción de música entre Bluetooth, Aux-in y modo de tarjeta Micro SD.
	Desconectar Bluetooth: mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectar Bluetooth. (La luz indicadora se mantendrá en azul cuando el altavoz esté conectado a Bluetooth. En su lugar, seguirá parpadeando en azul).
	Restablecer: mantenga presionado durante 8 segundos hasta que se escuche un mensaje de sonido para borrar todos los dispositivos vinculados y restablecer la configuración predeterminada de fábrica.

## ESPECIFICACIONES


Modelo	Mega pro
Bluetooth	5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Rango de transmisión	Hasta 20m/66ft (área abierta)
Salida (vatio)	60W
Impermeable	IPX5
Fuente de alimentación	DC 5V / 3A, a través del puerto tipo C
Rango de frecuencia	20Hz - 20000Hz
Batería	10400 mAh
Tiempo de Reproducción	Hasta 10 horas (con un volumen del 50%)
Tiempo de conversación	Hasta 20 horas (con un volumen del 70%)
Tiempo de espera	Aproximadamente 24 meses
Tiempo de carga	3-4 horas
Dimensiones	9.92 x 3.31 x 4.13 inches / 252 x 84 x 105 mm
Peso	1780 g / 62.78 oz

## Cómo utilizar


### 1. Activar / desactivar

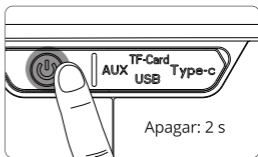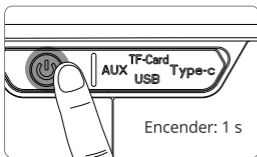

### 2. desconexión de Bluetooth

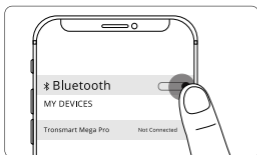


Encienda el altavoz y la configuración de Bluetooth de su dispositivo, busque 'Tronsmart Mega pro' y luego toque para conectarse.

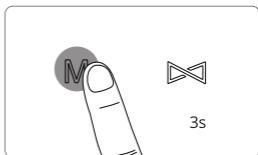


Mantenga presionado el botón 'M' durante 3 segundos para conectar Bluetooth.

### 3. Empareje dos altavoces Bluetooth Mega Pro

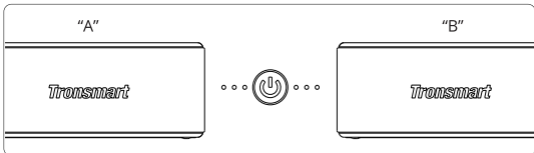


Encienda dos altavoces y confirme que no estén emparejados con ningún dispositivo Bluetooth.

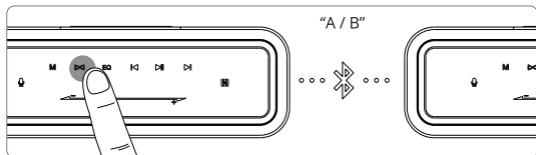

Presione el botón 'TWS' una vez en uno de los altavoces y la luz indicadora seguirá parpadeando en amarillo.

Una vez que dos altavoces se hayan emparejado correctamente, escuchará un mensaje de sonido y las luces indicadoras se encenderán en amarillo.

#### 4. Desconecte dos altavoces

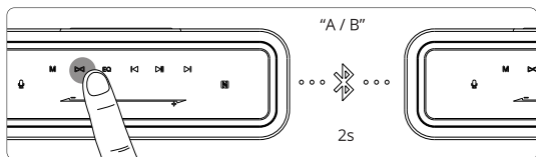

Presione el botón 'TWS' una vez para desconectar dos altavoces entre sí.

#### 5. Cambio de tres efectos de audio del ecualizador

Toque el botón 'EQ' para cambiar tres efectos de audio del ecualizador entre Balanced, 3D y Deep Bass a su vez.

Deep Bass (predeterminado)	☼	Sin luz indicadora
Vocal	☼	Luz azul
3D	☼	Luz verde

#### 6. Transmisión NFC

Confirme que las funciones Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente. Si necesita desconectar la transmisión NFC, vuelva a colocar el dispositivo en el área para desconectarlo.

## 7. Función de banco de energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

## 8. Modo de entrada auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo que no sea Bluetooth a través del cable de conector de audio de 3,5 mm.

Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

## 9. Modo de ranura para tarjeta TF / Micro SD

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF / Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura. La memoria máxima admitida es de 32 GB.

## 10. Modo de unidad flash USB

El altavoz reproducirá la música de su unidad flash USB cuando conecte el USB al puerto USB-A. La memoria máxima admitida es de 128 GB.



## 11. Restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Mantenga presionado el botón 'M' durante 8 segundos hasta que se escuche un mensaje de sonido, lo que significa que el altavoz se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica.

## 12. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 1 hora si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando tenga poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

## 13. Carga

	luz roja	Carga
	Se apaga	Finalización de carga

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar este altavoz, cualquier tipo de producto químico puede inutilizarlo. No desmonte este producto. No contiene partes reparables por el usuario. No lo deje caer ni lo salte y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento. Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantienen en un lugar hostil. No arroje este producto al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

## **INFORMACIÓN DE GARANTÍA**

Su 'Altavoz Bluetooth Tronsmart Mega Pro' está garantizado al propietario original por 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra bajo uso y servicios normales. Tronsmart no es responsable de daños por accidente o consecuentes de cualquier naturaleza que resulten del uso de este producto y cualquier responsabilidad no excederá el precio de compra del producto.

Si tiene algún problema mientras utiliza el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en **[support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)**.



## Deutsch


Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Mega Pro Bluetooth-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)


## PACKUNGSIHALT

- 1 x Mega Pro Bluetooth-Lautsprecher
- 1 x 3,5 mm Audiokabel
- 1 x Ladekabel Typ C.
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Aufbewahrungsbeutel

## TASTENKONFIGURATION

- ① Sprachassistent; Anruf entgegennehmen / beenden
- ② Bluetooth trennen; Zurücksetzen; Musikwiedergabemodus
- ③ TWS
- ④ EQ
- ⑤ Vorheriger Titel
- ⑥ Wiedergabe / Pause
- ⑦ Nächster Titel
- ⑧ NFC
- ⑨ Lautstärkeregler +/-;
- ⑩ EIN / AUS
- ⑪ USB-A-Anschluss (USB-Flash-Laufwerk / Powerbank-Funktion)
- ⑫ TF / Micro SD-Kartensteckplatz
- ⑬ Aux-In-Anschluss
- ⑭ Ladeanschluss Typ C

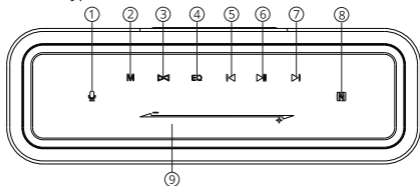

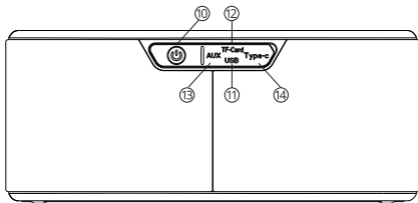

	<p>Einschalten: Halten Sie diese Taste 1 Sekunde <b>lang</b> gedrückt, um sie einzuschalten.</p> <p>Ausschalten: Halten Sie diese Taste 2 Sekunden <b>lang</b> gedrückt, um sie auszuschalten.</p> <p>Zurücksetzen: 8 Sekunden <b>lang</b> gedrückt halten, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren.</p>
	<p>Wiedergabe / Pause: Tippen Sie im Musikwiedergabemodus auf, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.</p>
	<p>Tippen Sie einmal, um den TWS-Modus auszuwählen oder den TWS-Modus zu verlassen.</p>
	<p>Tippen Sie einmal, um die Lautstärke zu erhöhen.</p> <p>Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen.</p> <p>Schieben Sie die Taste „+“ auf die Taste „-“, um die Lautstärke zu verringern.</p>
	<p>Tippen Sie einmal, um die Lautstärke zu verringern.</p> <p>Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu verringern.</p> <p>Schieben Sie von der Taste „-“ zur Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen.</p>
	<p>Sprachassistent: Nachdem Ihr Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, tippen Sie einmal auf, um den Sprachassistenten zu aktivieren.</p> <p>Annehmen / Beenden eines Anrufs: Tippen Sie während eines eingehenden Anrufs auf, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen.</p> <p>Anruf ablehnen: Halten Sie während eines eingehenden Anrufs 2 Sekunden <b>lang</b> gedrückt, um den Anruf abzulehnen.</p> <p>Wahlwiederholung: Tippen Sie im Bluetooth-Verbindungsmodus <b>schnell</b> zweimal, um die <b>zuletzt</b> gewählte Nummer erneut zu wählen.</p>
	<p>Tippen Sie hier, um den nächsten Titel auszuwählen.</p>
	<p>Tippen Sie hier, um den vorherigen Titel auszuwählen.</p>



EQ	Umschalten von drei EQ-Effekten: Tippen Sie hier, um drei Equalizer-Audioeffekte zwischen Deep Bass, Vocal und 3D zu wechseln.
	Tiefer Bass (Standard): Ohne Anzeigelampe
	Gesang: Blaues Licht
	3D: Grünes Licht
M	Drücken Sie diese Taste, um den Musikwiedergabemodus zwischen Bluetooth-, Aux-In- und Micro SD-Kartenmodus umzuschalten.
	Bluetooth trennen: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth zu trennen. (Die Anzeigelampe leuchtet blau, wenn der Lautsprecher mit Bluetooth verbunden ist. Stattdessen blinkt sie weiterhin blau.)
	Zurücksetzen: Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis eine akustische Aufforderung ertönt, um alle gekoppelten Geräte zu löschen und auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

## SPEZIFIKATIONEN



Modell	Mega pro
Bluetooth	5.0
Bluetooth Profile	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Bluetooth Reichweite	Bis zu 20m/66ft (draußen)
Leistung	60W
Wasserdicht	IPX5
Ladeanschluss	DC 5V/3A, via Type-C port
Frequenzbereich	20Hz - 20000Hz
Batterie	10400mAh
Wiedergabezeit	Bis zu 10 Stunden (bei einem Volumen von 50%)
Talk time	Bis zu 20 Stunden (bei einem Volumen von 70%)
Standby	Über 24 Monate
Ladezeit	3 - 4 Stunden
Abmessungen	9.92 x 3.31 x 4.13 inches / 252 x 84 x 105 mm
Gewicht	1780 g / 62.78 oz

## Wie benutzt man

### 1. Ein- / Ausschalten

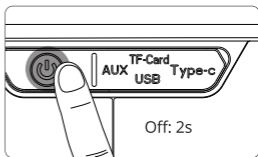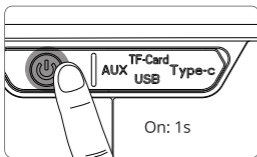


### 2. Bluetooth und Verbindung trennen

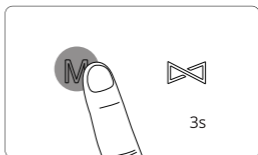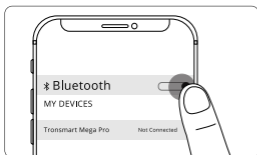


Schalten Sie den Lautsprecher und die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts ein, suchen Sie nach "Tronsmart Mega pro" und tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen.

Halten Sie die Taste 'M' 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth zu trennen.

### 3. Koppeln Sie zwei Mega Pro Bluetooth-Lautsprecher

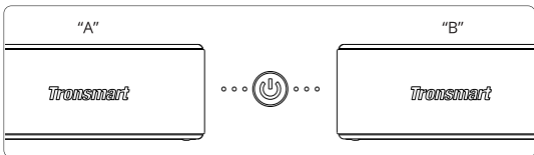


Schalten Sie zwei Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass keine Bluetooth-Geräte gekoppelt sind.

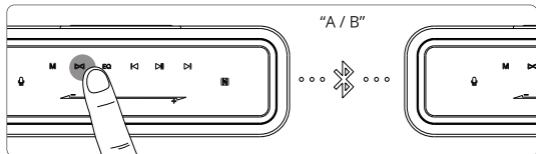

Drücken Sie die 'TWS'-Taste einmal an einem der Lautsprecher und die Anzeigelampe blinkt weiterhin gelb.

Nachdem zwei Lautsprecher erfolgreich miteinander gekoppelt wurden, hören Sie eine akustische Aufforderung und die Anzeigelampen leuchten gelb.

#### 4. Trennen Sie zwei Lautsprecher

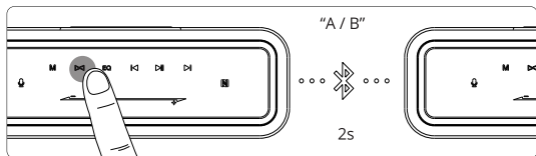

Drücken Sie einmal die Taste 'TWS', um zwei Lautsprecher voneinander zu trennen.

#### 5. Umschalten mit drei Equalizer-Audioeffekten

Tippen Sie auf die Schaltfläche 'EQ', um drei Equalizer-Audioeffekte zwischen Balanced, 3D und Deep Bass zu wechseln.

Deep Bass (Standard)	☼	Ohne Kontrollleuchte
Vokal	☼	Blaues Licht
3D	☼	Grünes Licht

#### 6. NFC-Streaming

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und stellen Sie das Gerät dann in den NFC-Bereich des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln. Wenn Sie das NFC-Streaming trennen müssen, stellen Sie das Gerät erneut in den Bereich, um die Verbindung zu trennen.

## 7. USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

## 8. Aux-In-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.

Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

## 9. TF / Micro SD-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF / Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einstecken. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 32 GB.

## 10. USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrem USB-Stick ab, wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 128 GB.



## 11. Auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die Taste 'M' 8 Sekunden lang gedrückt, bis eine akustische Aufforderung ertönt. Dies bedeutet, dass der Lautsprecher auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

## 12. Automatisches Ausschalten

Der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird oder nach dem Koppeln keinen Ton wiedergibt. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

## 13. Laden

	Rotlicht	Aufladen
	Kein Licht	Ladevorgang fertig

## **Pflege & Wartung**

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie sich nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es sorgfältig, um die beste Leistung zu erzielen. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn sie an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, da sonst Batterien explodieren oder auslaufen können.

## **Garantieinformationen**

Für Ihren Tronsmart Mega Pro Bluetooth-Lautsprecher wird dem ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com**.

## **Français**


Merci d'avoir choisi Tronsmart Enceinte Bluetooth. Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

### **Baquet contenu :**


- 1 x Mega Pro Enceinte Bluetooth
- 1 x 3.5mm Câble audio
- 1 x Type-C câble de charge
- 1 x carte de garantie
- 1 x Le mode d'emploi
- 1 x Sac de rangement





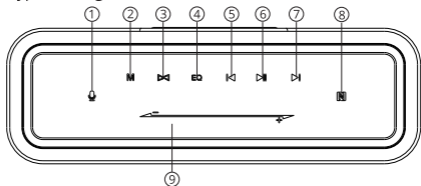



### **BUTTON CONFIGURATION**

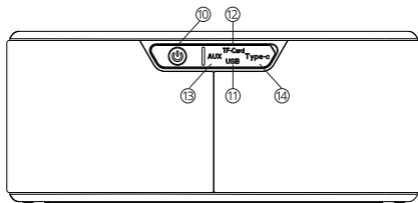- ① Assistant vocal; Répondre / terminer un appel téléphonique
- ② déconnectez Bluetooth; Réinitialiser le connecteur
- ③ TWS
- ④ EQ
- ⑤ Piste précédente
- ⑥ Mode de lecture de musique
- ⑦ Piste suivante
- ⑧ NFC
- ⑨ Volume +/- slide
- ⑩ Allumer/Éteindre
- ⑪ Port USB-A (clé USB / fonction de banque d'alimentation)
- ⑫ Fente pour carte TF / Micro SD
- ⑬ Porte de Aux-in
- ⑭ Port de Type-C charge







	Allumer: Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton ON
	Éteindre: Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton OFF
	Reset: Appuyez pendant 8 secondes pour réinstaller l'enceinte.
	Lecture/Pause: Pressez ici pour une continue ou pause, en mode de lecture de musique.
	Appuyez une fois pour choisir le mode TWS ou quitter le mode TWS.
	Appuyez une fois pour augmenter le volume
	Appuyez et maintenez le bouton pour augmenter le volume en continu Faites glisser du bouton "+" au bouton "-" pour diminuer le volume.
	Appuyez une fois pour diminuer le volume
	Pressez cet bouton pour diminuer le volume en continu Faites glisser du bouton "-" au bouton "+" pour augmenter le volume.
	Assistant vocal: une fois que votre appareil est couplé avec le haut-parleur, appuyez une fois pour activer l'assistant vocal.
	Répondre / mettre fin à un appel téléphonique: pendant un appel entrant, appuyez sur pour répondre ou raccrocher l'appel téléphonique.
	Rejeter un appel téléphonique: pendant un appel entrant, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour rejeter l'appel téléphonique.
	Recomposition: en mode connecté Bluetooth, appuyez deux fois rapidement pour recomposer le dernier numéro composé.
	Appuyez pour choisir la piste suivante.
	Appuyez pour choisir la piste précédente.



EQ	Commutation entre trois effets d'égalisation: appuyez pour basculer trois effets audio d'égaliseur entre Deep Bass, Vocal et 3D tour à tour.
	Deep Bass (par défaut): Sans voyant lumineux
	Vocal: Lumière bleue 3D: Lumière verte
M	Appuyez pour basculer entre les modes de lecture de musique entre les modes Bluetooth, Aux-in et Micro SD.
	Déconnecter Bluetooth: appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour déconnecter Bluetooth. (Le voyant restera bleu lorsque l'enceinte est connectée à Bluetooth. Au lieu de cela, il continuera à clignoter en bleu.)
	Reset: Appuyez pendant 8 secondes pour réinstaller l'enceinte si l'haut-parleur ne fonctionne pas correctement.

## SPECIFICATIONS


Modèle	Mega pro
Bluetooth	5.0
Bluetooth profile	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Transmission de Bluetooth	Jusqu'à 20m/66ft (open area)
Sortie	60W
Étanche note	IPX5
Power supply	DC 5V/3A, via le port Type-C
Gamme de fréquences	20Hz - 20000Hz
Batterie	10400mAh
Lecture	Up to 10 hours (medium volume)
Temps de conversation	Up to 20 hours (on a 70% volume)
Etre prêt	Environ 24 mois
Temps de charge	3 - 4 hours
Dimension	9.92 x 3.31 x 4.13 inches / 252 x 84 x 105 mm
Poids du product	1780 g / 62.78 oz

## Comment utiliser


### 1. On/Off

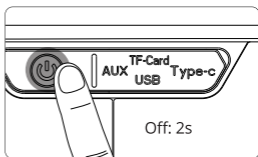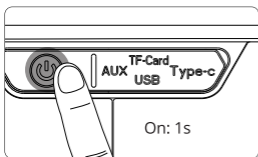

### 2. déconnexion Bluetooth

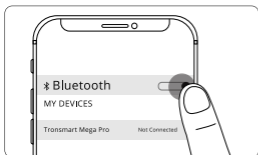


Allumez l'enceinte, recherchez de nouveaux périphériques Bluetooth, puis cliquez sur le bouton "Tronsmart Mega pro" pour le coupler.

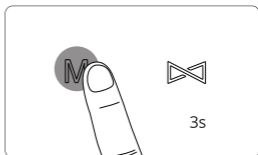


Pressez le bouton "M" enfoncé pendant 3 secondes vous pouvez déconnecter le Bluetooth.

### 3. Appareiller deux haut-parleurs

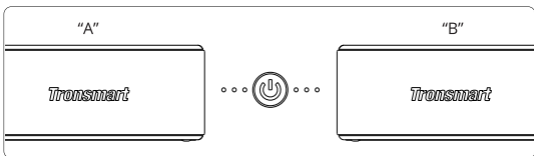


Allumez les deux haut-parleurs ensemble, mais confirmez que elles sont connectés à aucun appareil bluetooth.

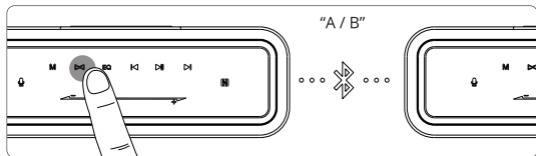

Appuyez une fois sur le bouton "TWS" de l'une des enceintes et le voyant lumineux continuera à clignoter en jaune.

Une fois que deux haut-parleurs se sont couplés avec succès, vous entendrez une invite sonore et les voyants lumineux s'allumeront en jaune.

#### 4. Déconnectez deux haut-parleurs

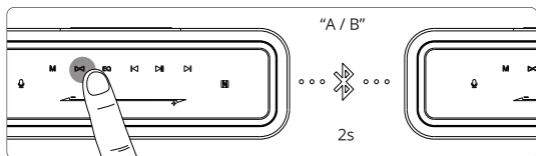

Appuyez le bouton "TWS" une fois pour déconnecter les deux enceintes

#### 5. Commutation des trois effets audio de l'égaliseur

Appuyez sur le bouton «EQ» pour basculer tour à tour trois effets audio d'égaliseur entre Balanced, 3D et Deep Bass.

Deep Bass (par défaut)	☼	Sans voyant lumineux
Vocale	☼	Lumière bleue
3D	☼	Lumière verte

#### 6. NFC MODE

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour qu'il se jumelle automatiquement. Si vous devez déconnecter la diffusion NFC, remplacez l'appareil dans la zone pour le déconnecter.

## 7. Fonction de banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Afin de maintenir des performances de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

## 8. Mode d'entrée auxiliaire

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

## 9. Mode de fente pour carte TF / Micro SD

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente. La mémoire maximale prise en charge est de 32 Go.

## 10. Mode clé USB

Le haut-parleur lira la musique de votre clé USB lors du branchement de l'USB dans le port USB-A. La mémoire maximale prise en charge est de 128 Go.



## 11. Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut

Appuyez sur le bouton «M» et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce qu'une invite sonore se fasse entendre, ce qui signifie que le haut-parleur a été réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

## 12. Arrêt automatique

L'enceinte s'éteindra automatiquement après 1 heure si elle ne s'associe à aucun appareil via Bluetooth ou ne lit aucun son après l'appairage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

## 13. Charging

	Lumière rouge	Mise en charge
	S'en va	Charge terminée

## **SOIN et TNETRIEN:**

Veillez garder ce mode d'emploi pour référence future. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer Tronsmart haut-parleur bluetooth élément Force au cas où il serait sale. N'utilisez aucun détergent ou produit de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique pourrait rendre cet appareil inutilisable. Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais la tombez ou sautez dessus, mais traitez-le avec soin pour la meilleure performance. Conservez le produit dans un endroit sec et évitez la poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit. Ne jetez pas ce produit au feu, pour éviter les piles exploser ou fuir.

## **INFORMATIONS DE GARANTIE**

Votre Haut-parleur Bluetooth Tronsmart Mega Pro a une garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Si vous avez aucun problème pendant ces 12 mois, retournez la pièce ou l'unité défectueuse avec une explication de la réclamation et détail de fret payé.

Simultanément, nous vous remercions aussi que vous pouvez nous contacter en premier lieu pour nous montrer les problèmes, nous vous aidons la vite possible.

Façons de nous contacter: E-mail sur amazon

Où à e-mail de notre branche de service d'clients: **support@tronsmart.com**.

En outre, Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

## **CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CAS SUIVANTS**

Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation, des abus, des modifications ou du vandalisme.

L'entretien incorrect ou inadéquat.

Les modifications non autorisées ou utilisation commerciale.

Les dommages causés par le transit.

L'utilisation sous surveillance par des enfants de moins de 18 ans.

(Tronsmart et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation du haut-parleur à d'autres fins ou d'autres manières qui ne décrite pas dans ce mode d'emploi d'utilisation ci-dessus.)

## **Русский**

Благодарим вас за покупку беспроводной колонки Tronsmart Mega Pro. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для последующего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте:


**support@tronsmart.com**


## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

- 1 x Беспроводная колонка Mega Pro
- 1 x 3.5мм Аудио Кабель
- 1 x USB-C Кабель
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство Пользователя
- 1 x Сумка

## **КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК**

- ① Голосовой помощник; Ответ / завершение телефонного звонка
- ② Выключить Bluetooth; Сброс; Режим воспроизведения музыки
- ③ TWS ④ Эквалайзер
- ⑤ Предыдущий трек
- ⑥ Воспроизведение/Пауза
- ⑦ Следующий трек
- ⑧ NFC
- ⑨ Слайдер Громкости +/-;
- ⑩ Включение/Выключение
- ⑪ Порт USB-A (Функции USB накопителя/Внешнего аккумулятора)
- ⑫ Слот для карт TF / Micro SD
- ⑬ Порт Aux-in
- ⑭ Порт зарядки Type-C

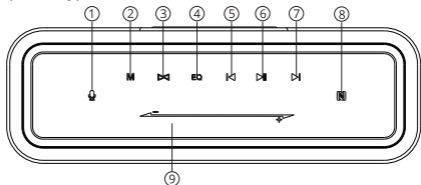

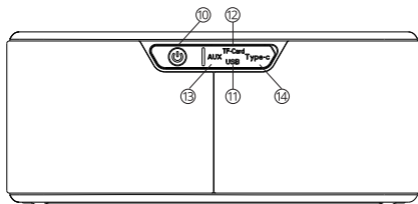

	<p>Включить: Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить.</p> <p>Выключить: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунды, чтобы выключить.</p> <p>Сбросить: Нажмите и удерживайте в течении 8 секунд для принудительного выключения.</p>
	<p>Воспроизведение/Пауза: В режиме воспроизведения музыки нажмите эту кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение музыки.</p>
	<p>Нажмите один раз, чтобы войти или выйти из TWS режима.</p>
	<p>Нажмите один раз, чтобы увеличить громкость.</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывного увеличения громкости.</p> <p>Сдвиньте от кнопки «+» к кнопке «-» для уменьшения громкости.</p>
	<p>Нажмите один раз, чтобы уменьшить громкость.</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывного уменьшения громкости.</p> <p>Сдвиньте от кнопки «-» к кнопке «+» для уменьшения громкости.</p>
	<p>Голосовой Помощник: После сопряжения вашего устройства с динамиком нажмите один раз, чтобы активировать голосовой помощник.</p> <p>Ответить/Завершение телефонного звонка: Во время входящего звонка нажмите, чтобы ответить или завершить телефонный звонок.</p> <p>Отклонить телефонный звонок: Во время входящего звонка нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отклонить телефонный звонок.</p> <p>Повторный набор: В режиме подключения по Bluetooth быстро дважды нажмите, чтобы повторно набрать последний набранный номер.</p>
	<p>Нажмите, чтобы выбрать следующий трек.</p>
	<p>Нажмите, чтобы выбрать предыдущий трек.</p>




EQ	Переключение между тремя эффектами эквалайзера: Коснитесь, чтобы переключиться между тремя звуковыми эффектами эквалайзера.
	Глубокий Бас, Вокал и 3D.
	Глубокий Бас (по умолчанию): (Без светового индикатора)
	Вокал: (Синий Индикатор) 3D: (Зелёный Индикатор)
M	Нажмите для переключения режимов воспроизведения музыки между Bluetooth, Aux-in и Micro SD картой.
	Отключение Bluetooth: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для отключения Bluetooth
	Сброс: Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы очистить все сопряженные устройства и выполнить сброс до заводских настроек.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Mega pro
Bluetooth	5.0
Профиль Bluetooth	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Радиус Bluetooth	Up to 20m/66ft (open area)
Мощность	60Вт
Защита от воды	IPX5
Источник питания	DC 5V/3A, порт USB-C
Частотный диапазон	20Hz - 20000Hz
Батарея	10400 мАч
Время воспроизведения	До 10 часов (при 50% громкости)
Время разговора	До 20 часов (при громкости 70%)
Время простоя	Около 24 месяцев
Длительность зарядки	3 - 4 часов
Размеры	252 x 84 x 105 мм
Вес	1780 гр.

# Инструкции по эксплуатации


## 1. Включить/Выключить

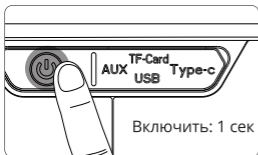

## 2. отключение Bluetooth




Включите колонку и найдите «Tronsmart Mega pro» в настройках Bluetooth на вашем устройстве и нажмите, чтобы подключиться.

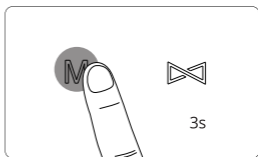


Нажмите и удерживайте кнопку «M» в течение 3 секунд, чтобы подключить Bluetooth.

## 3. Сопряжение двух динамиков Mega Pro

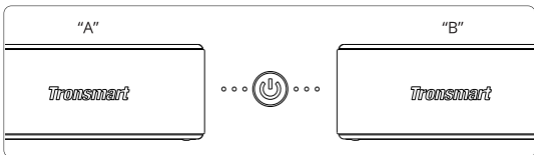


Включите две колонки и убедитесь, что они не сопряжены с другими Bluetooth устройствами.

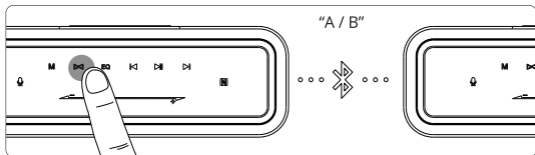

Нажмите кнопку 'TWS' на одной из колонок, после чего индикатор начнёт мигать жёлтым.

После успешного сопряжения двух колонок вы услышите звуковой сигнал, и световые индикаторы загорятся желтым.

#### 4. Отсоединение колонок

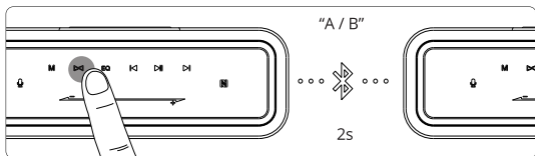

Нажмите кнопку TWS один раз, чтобы отключить две колонки друг от друга.

#### 5. Переключение трёх звуковых эффектов эквалайзера

Нажмите кнопку «EQ», чтобы поочерёдно переключать три звуковых эффекта эквалайзера между Вокалом, 3D и Глубоким басом.

Глубокий бас (по умолчанию)	☼	Без индикатора
Вокал	☼	Голубой индикатор
3D	☼	Зелёный индикатор

#### 6. NFC

Убедитесь, что на вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC, а затем поместите устройство в зону NFC для автоматического сопряжения. Если вам нужно отключить потоковую передачу NFC, снова поместите устройство в указанное место, чтобы отключиться.

## 7. Функция аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключён к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность при воспроизведении музыки, не рекомендуется одновременно использовать функцию музыки и функцию аккумулятора.

## 8. Режим Aux-in

Просто подключите колонку к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.

Примечание: После подключения аудио-кабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

## 9. Режим TF/Micro SD карт

Колонка будет воспроизводить музыку с вашей TF/Micro SD карты при установке карты в слот. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 32ГБ.

## 10. Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A колонка будет воспроизводить музыку с USB-накопителя. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 128ГБ.



## 11. Сброс до заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку «M» в течение 8 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, который означает, что колонка была восстановлена до заводских настроек по умолчанию.

## 12. Авто-выключение

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth or does not play any sound after pairing. When in low battery, the speaker will power off automatically as well. Колонка выключится автоматически через 1 час, если она не сопрягается с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизводит звук после сопряжения. Когда батарея разряжена, колонка также автоматически отключается.

### 13. Зарядка

	Красный индикатор	Заряжается
	Индикатор не горит	Зарядка завершена

### **Уход и Обслуживание**

Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки продукта, так как любой тип химикатов может сделать его непригодным для использования. Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших результатов. Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе изделия, если хранить его в неприемлемом месте. Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

### **Информация о Гарантии**

На вашу колонку беспроводную колонку "Tronsmart Mega Pro" первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

### **Предупреждение RF:**

Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство можно использовать в условиях переносного воздействия без ограничений.

## 日本語


Tronsmart Mega Pro スピーカーをご購入いただきありがとうございます。  
Tronsmart Mega Pro スピーカーにはBluetooth 5.0が搭載されており、  
Bluetooth対応デバイスとの最適なペアリングが可能です。使用する前に  
ユーザーマニュアルを読み手元に置いてください。ご問題がある場合は、  
[support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) にメールでお問い合わせください。


## パッケージ内容





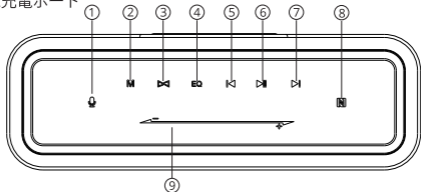



- 1 x Mega Pro Bluetoothスピーカー
- 1 x 3.5mmオーディオケーブル
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 保証書
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x 保存袋
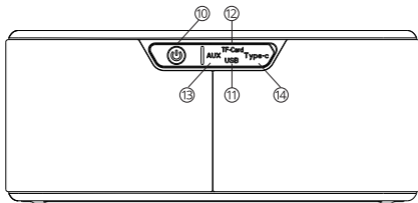
## ボタンの設定

- ① 音声アシスタント。電話に出る/電話を切る
- ② Bluetooth切断します;リセット;音楽再生モード
- ③ TWS
- ④ EQ
- ⑤ 前のトラック
- ⑥ 再生/一時停止
- ⑦ 次のトラック
- ⑧ NFC
- ⑨ ボリューム+/-スライダー;
- ⑩ 電源オン/オフ
- ⑪ USB-Aポート (USBフラッシュドライブ/パワーバンク機能)
- ⑫ TF / Micro SDカードスロット
- ⑬ 補助入力ポート
- ⑭ Type-C充電ポート





	電源オン：1秒間押し続けて電源を入ります。
	電源オフ：1秒間押し続けて電源を切れます。
	リセット：8秒間押し続けると、強制的にシャットダウンされます。
	再生/一時停止：音楽再生モード中にタップすると、音楽を再生または一時停止します。
	1回タップしてTWSモードを選択するか、TWSモードを終了します。
	音量を上げるには1回タップします。
	ボタンを押し続けると音量が上がります。
	「+」ボタンから「-」ボタンにスライドして音量を下げます。
	音量を下げるには1回タップします。
	ボタンを押し続けると、音量が小さくなります。
	「-」ボタンから「+」ボタンにスライドして音量を上げます。
	音声アシスタント：デバイスをスピーカーとペア設定したら、1回タップして音声アシスタントを有効にします。
	電話への応答/終了：着信中にタップすると、電話に出るか、電話を切ります。
	通話を拒否する：着信中に2秒間押し続けると、通話が拒否されます。
	リダイヤル：Bluetooth接続モード中にすばやくダブルタップすると、最後にダイヤルした番号にリダイヤルします。
	タップして次のトラックを選択します。
	タップして前のトラックを選択します。

EQ	3つのEQエフェクトの切り替え：タップして、3つのイコライザーオーディオエフェクトをディープバス、ボーカル、3Dの順に切り替えます。
	ディープベース（デフォルト）：インジケータライトなし
	ボーカル：ブルーライト
	3D：グリーンライト
M	押すと、音楽再生モードがBluetooth、Aux-in、Micro SDカードモードに切り替わります。
	Bluetoothの切断：Bluetooth切断するには、3秒間押し続けます。 （スピーカーがBluetoothに接続されている場合、インジケータライトは青色に点灯します。代わりに、青色に点滅し続けます。）
	リセット：サウンドプロンプトが聞こえるまで8秒間押し続けると、ペアリングされたすべてのデバイスがクリアされ、工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。



## 仕様

Model モデル	Mega pro
Bluetooth	5.0
Bluetoothプロファイル	A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6
Bluetooth送信	最大20m / 66フィート（オープンエリア）
パワー	60W
防水	IPX5
電源	DC 5V/3A, via Type-Cポート
周波数範囲	20Hz - 20000Hz
バッテリー	10400mAh
再送時間	最大10時間（50%音量）
会話時間	最大20時間（50%音量）
待機時間	約24ヶ月
充電時間	3-4時間
サイズ	9.92 x 3.31 x 4.13 インチ / 252 x 84 x 105 mm
重量	1780 g / 62.78 oz




## 使い方


### 1. 電源を入り/切ります。

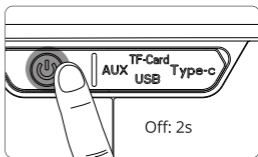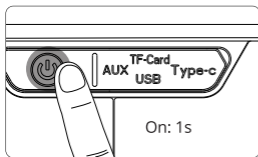

### 2. Bluetooth切断

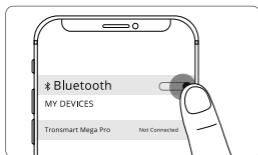


デバイスのBluetooth設定をオンにして、「Tronsmart Mega pro」を検索し、タップして接続します。

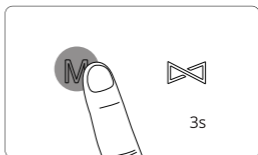


「M」ボタンを3秒間けると、Bluetoothペアリングが切断されます。

### 3. 2つのT6 Pro スピーカーをペアリングします。

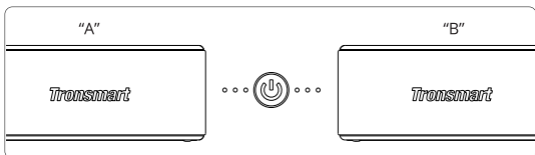


2つのスピーカーをオンにして、Bluetoothデバイスとペアリングされていないことを確認します。

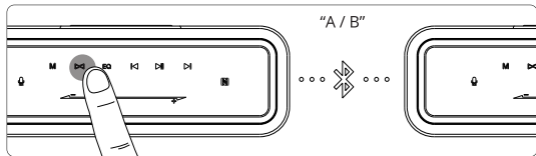

いずれかのスピーカーの「EQ」ボタンを2秒間押し続けます。

2つのスピーカーが正常にペアリングされると、サウンドプロンプトが聞こえ、インジケータライトが黄色に点灯します。

#### 4. 2つのスピーカーを取り外します

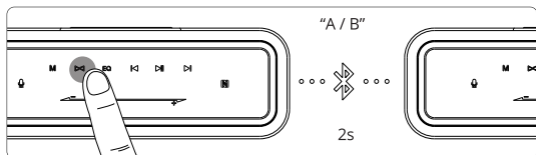

「EQ」ボタンを再度2秒間押し続けると、2つのスピーカーが互いに切断されます。

#### 5. 3つのイコライザーオーディオエフェクトスイッチング

[EQ]ボタンをタップして、3つのイコライザーオーディオエフェクトをバランス、3D、およびディープベース間で順番に切り替えます。

Deep Bass (default)	☼	インジケータライトなし
Vocal	☼	緑ライト
3D	☼	白ライト

#### 6. NFC ストリーミング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFCエリアに置いて自動的にペアリングします。NFCストリーミングを切断する必要がある場合は、デバイスを再度エリアに戻して切断します。

## 7. USB-Aモバイルバッテリー機能

このスピーカーにはUSB充電出力機能が搭載されており、充電ケーブルがUSB-Aポートに差し込まれると自動的にデバイスを検出して充電を開始します。

出力電力は最大DC 5V / 1Aです。安定した音楽再生パフォーマンスを維持するために、音楽再生とモバイルバッテリー機能を同時に使用することはお勧めしません。

## 8. Aux-inモード

3.5 mmオーディオジャックケーブルでスピーカーを非Bluetoothデバイスに接続します。

注：オーディオケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

## 9. TF / Micro SDカードスロットモード

カードをスロットに差し込むと、スピーカーはTF / Micro SDカードの音楽を再生します。最大メモリは32 GBに対応します。

## 10. USBフラッシュドライブモード

USBをUSB-Aポートに接続すると、スピーカーはUSBフラッシュドライブから音楽を再生します。最大メモリは32 GBに対応します。

## 11. 工場出荷時のデフォルト設定にリセット

サウンドプロンプトが聞こえるまで「M」ボタンを5秒間押し続けます。スピーカーが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされたことを表示します。

## 12. オートパワーオフ

Bluetoothでデバイスとペアリングしない場合、またはペアリング後にサウンドが再生されない場合、スピーカーは1時間後に自動的に電源がオフになります。バッテリーが少なくなると、スピーカーの電源も自動的に切れます。

## 13. 充電

☆	赤LED	充電
○	消灯	充電完了

## **ケアとメンテナンス**

このマニュアルは、後で参照できるように便利な場所に保管してください。Tronsmart Mega Pro Bluetooth Speaker スピーカーを綺麗にする時に、軽く湿らせた布を水に浸して使用し、汚れている場合は外部を清掃してください。いかなる種類の薬品でもこのデバイスを使用できなくなる可能性があるため、洗剤や洗剤剤を使用しないでください。本製品を分解しないでください。これには、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。落としたり、飛び越えたりしないでください。乾燥した場所に保管してください。不安全な場所に置いておくと、製品の本体に埃、汚れ、湿気などの湿気が蓄積することがあります。本製品を火中に置かないでください。電池が爆発したり漏れたりする可能性があります。

## **保証について**

「Tronsmart Mega Pro Bluetooth Speakerスピーカー」は、購入日から通常の使用で材料および製造上の欠陥に対して所有者に12ヶ月間保証を提供致します。

購入日から12ヶ月以内に製品に欠陥があると判明した場合は、クレームの説明とともに不良品または部品を返送してください。輸送中の損傷を避けるため、慎重に梱包してください。この保証により、Tronsmartは、欠陥があると判明した製品を修理または交換します。またご不明なところございましたら、お気軽にsupport@tronsmart.com.までお問い合わせください。



**SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.**

19th Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,  
LongGang District, Shenzhen, China

Email: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

