



VENTURA




feeding high chair / столче за хранене












MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT



EN	Manual Instruction.....	13
BG	Инструкция за употреба.....	17
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	21
PL	Instrukcja użytkownika.....	25
FR	Mode d'emploi	29
IT	Istruzione per l'uso.....	33
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	37
MK	Упатствата за употреба.....	41
RU	Инструкция по эксплуатации.....	45
SRB HR	Uputstvo za upotrebu.....	49
ME BIH		
TR	Kullanım talimatı.....	53
HU	Használati utasítás.....	58
AL	Insruksion për përdorim.....	62

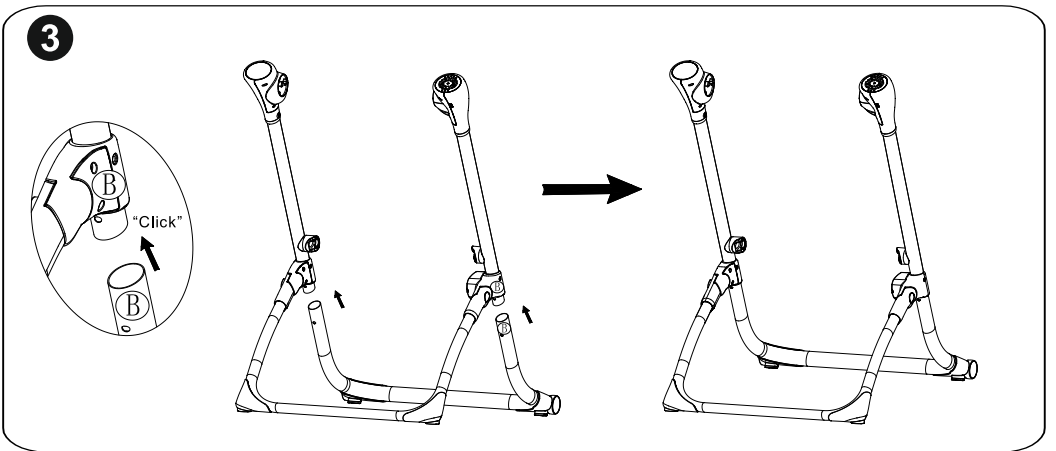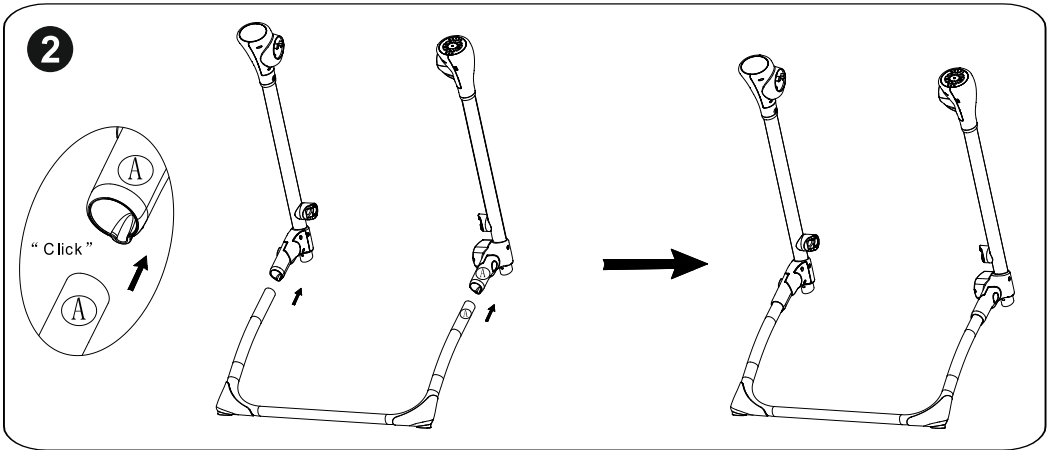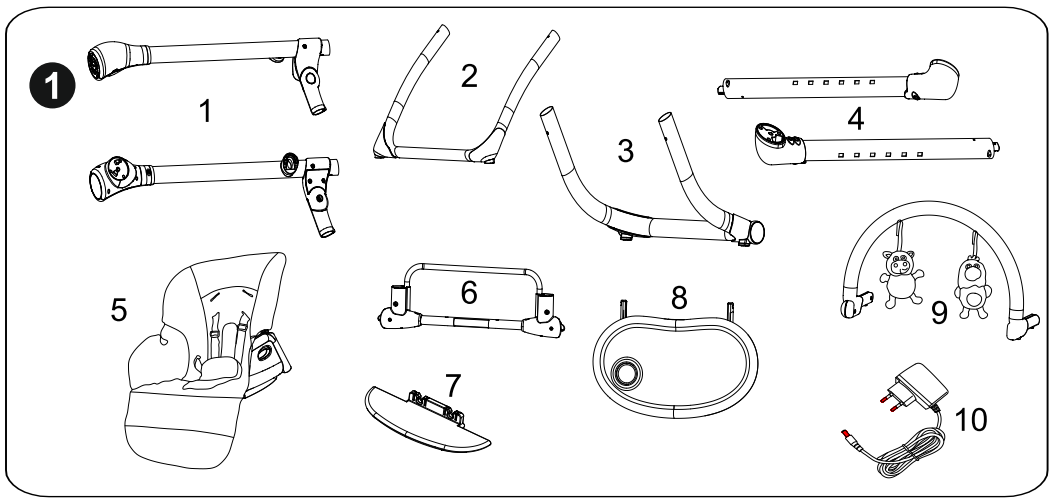

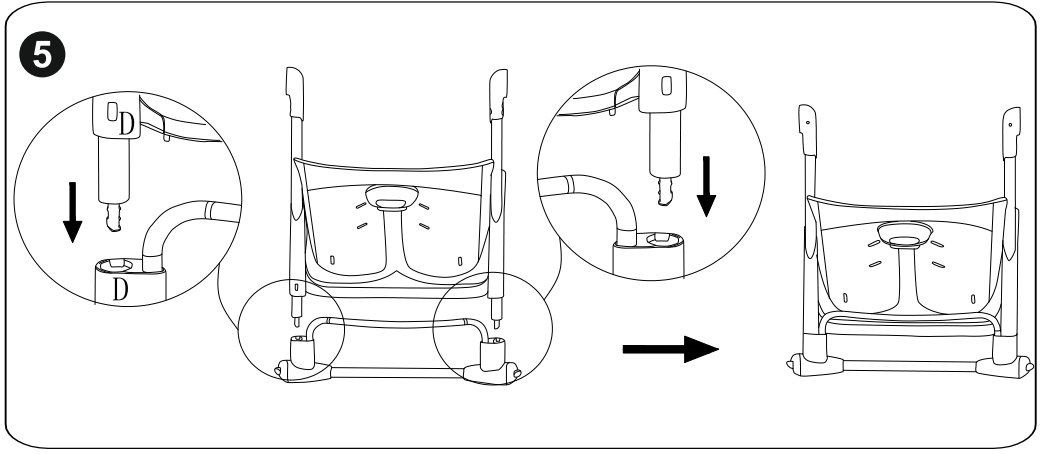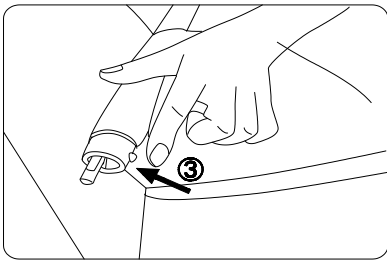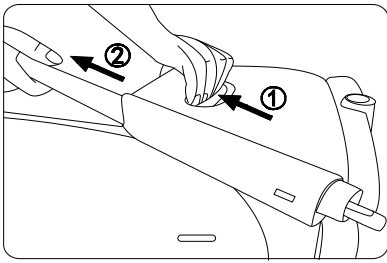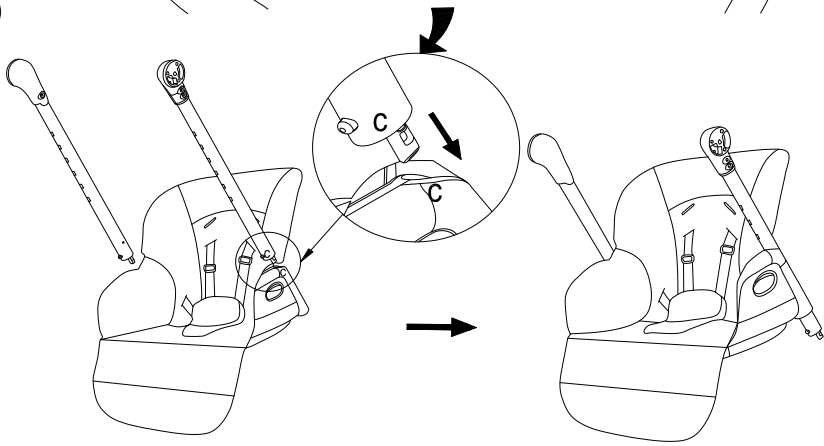
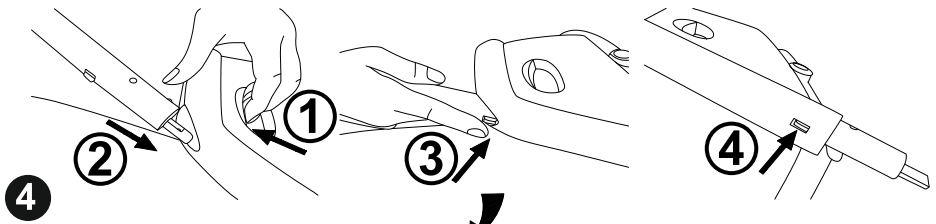


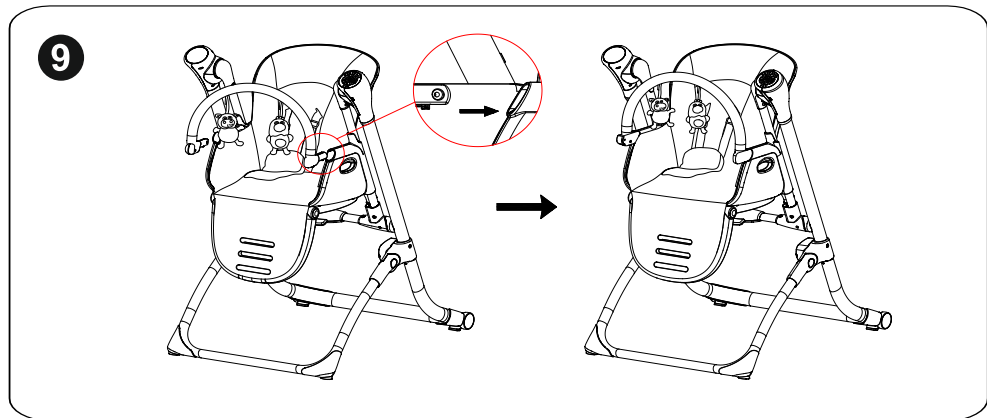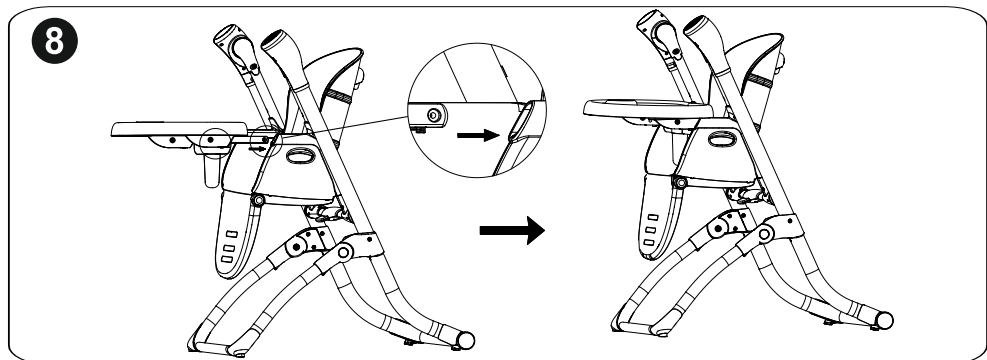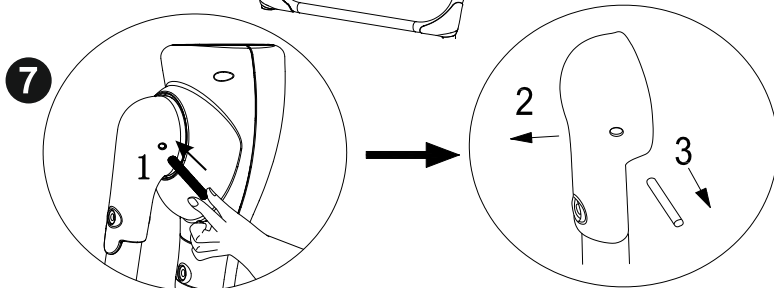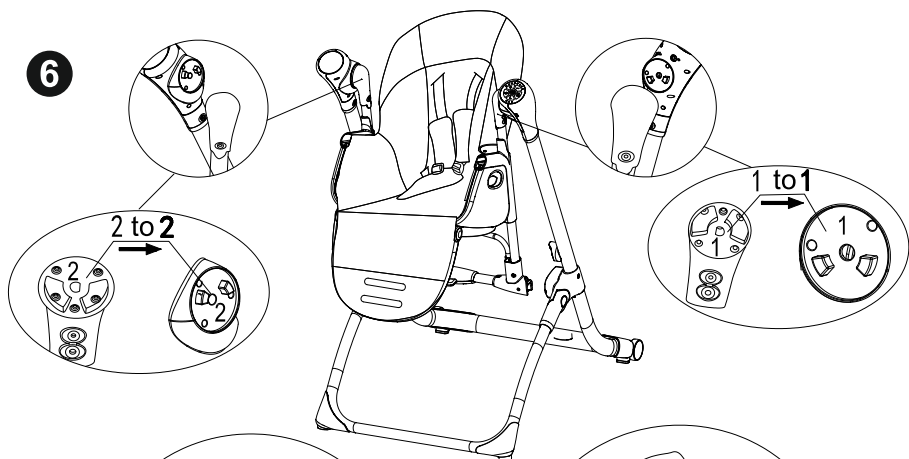


10

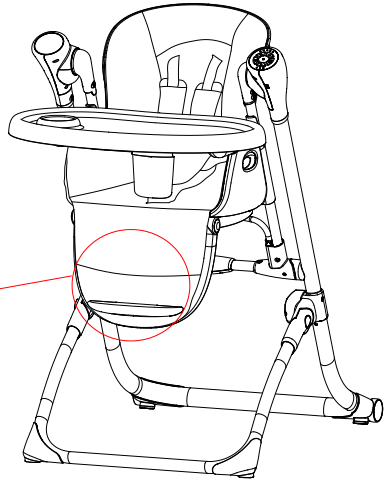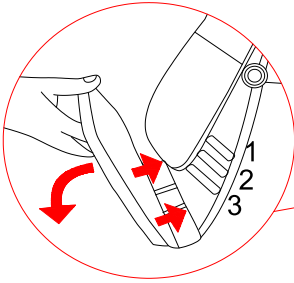


11

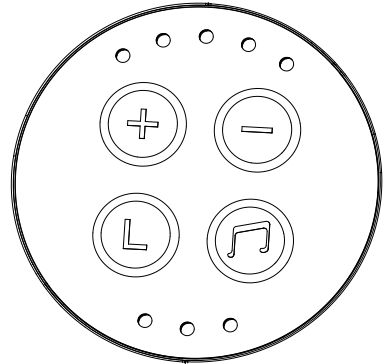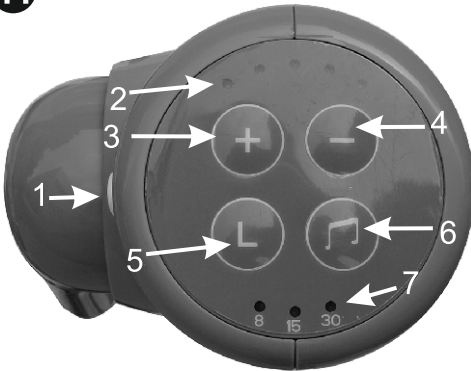


12

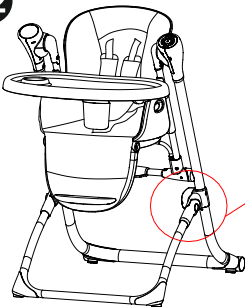


~ AC 100-240V 50/60HZ 0.3A AC

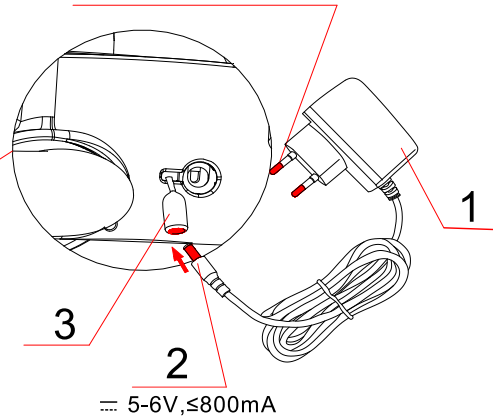


13



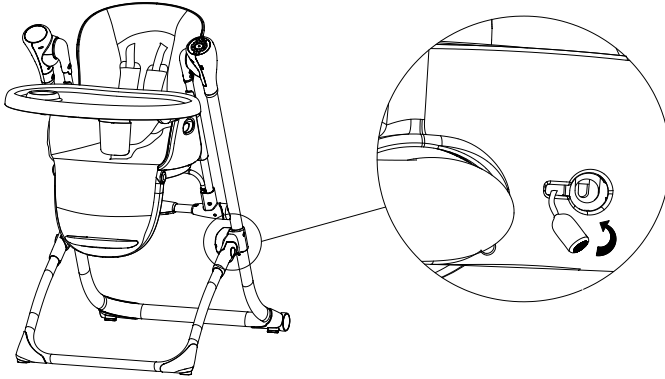


14


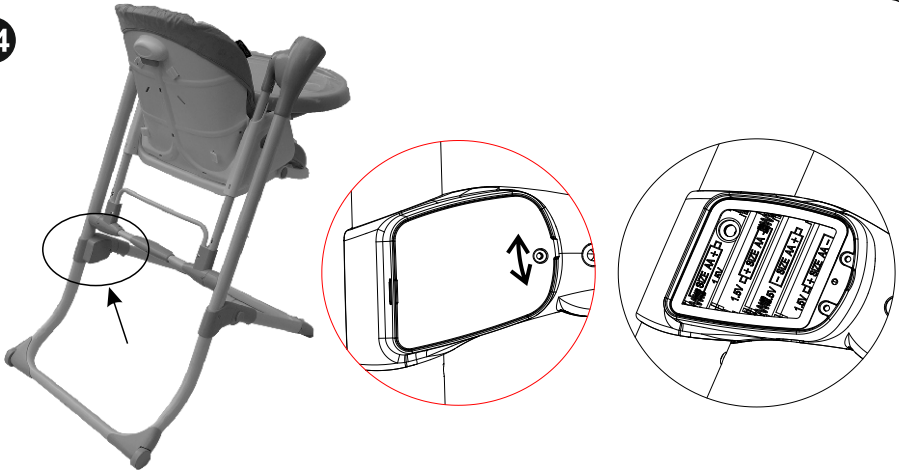


15


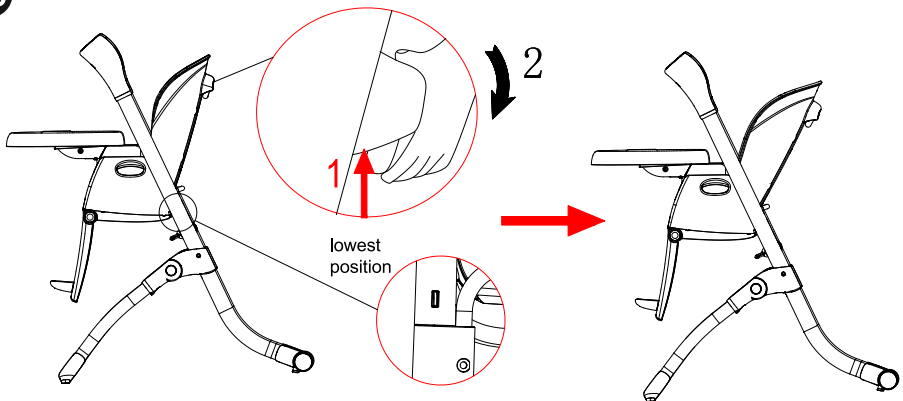


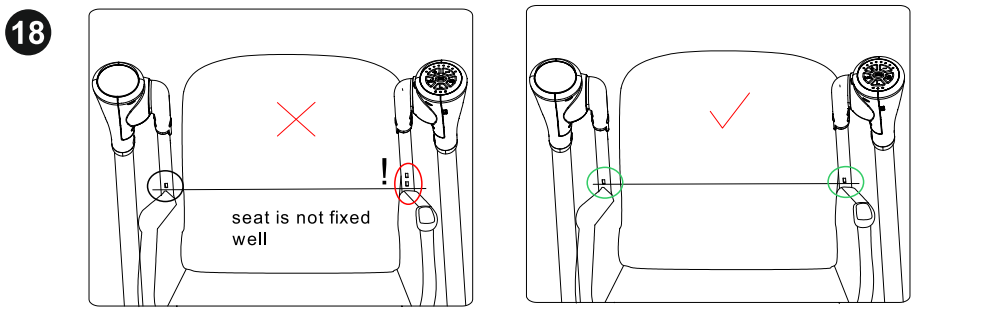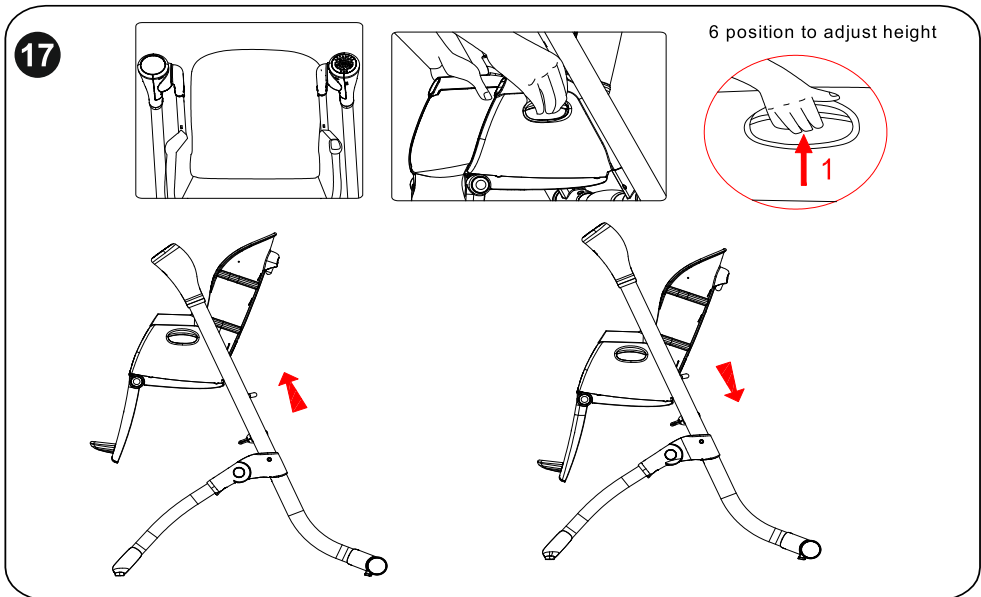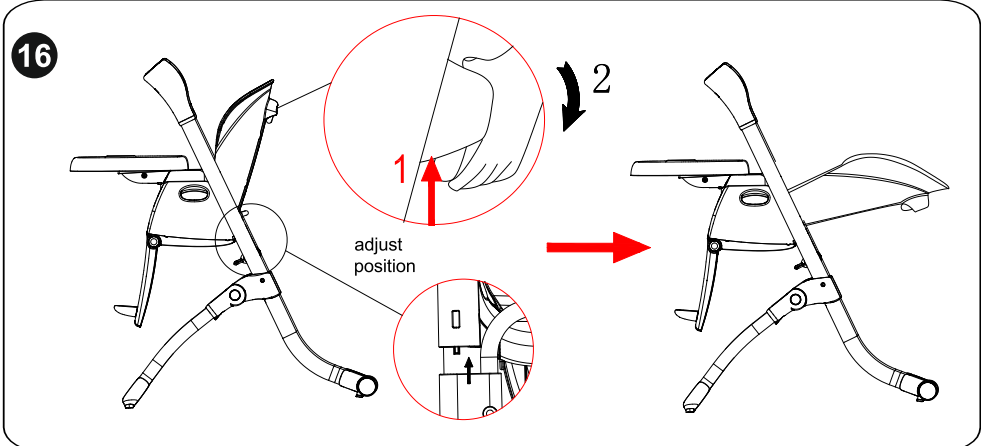





19

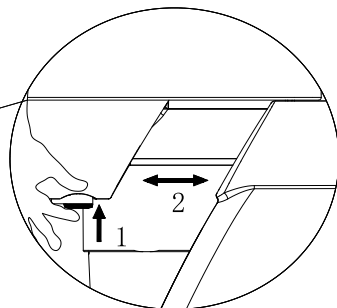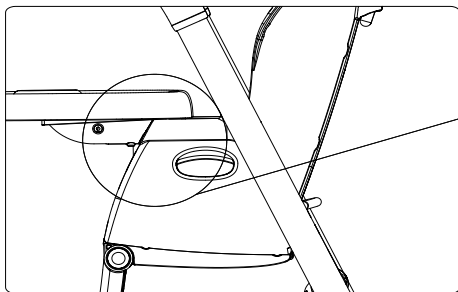



20

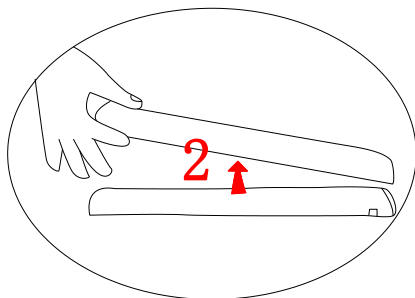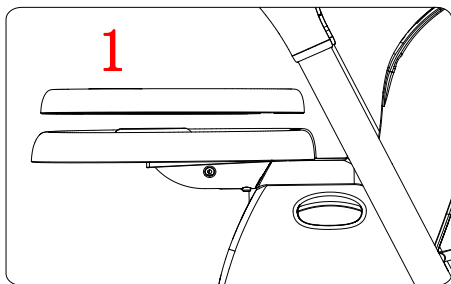



21

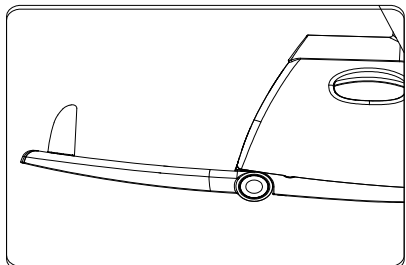
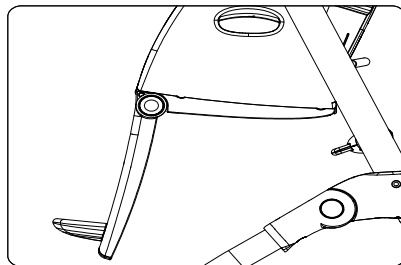
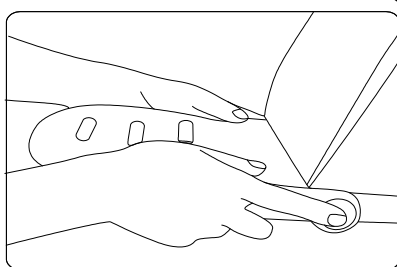
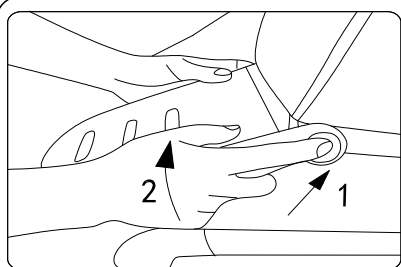


22

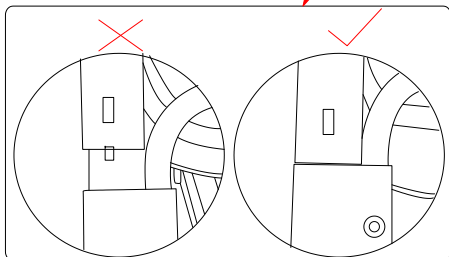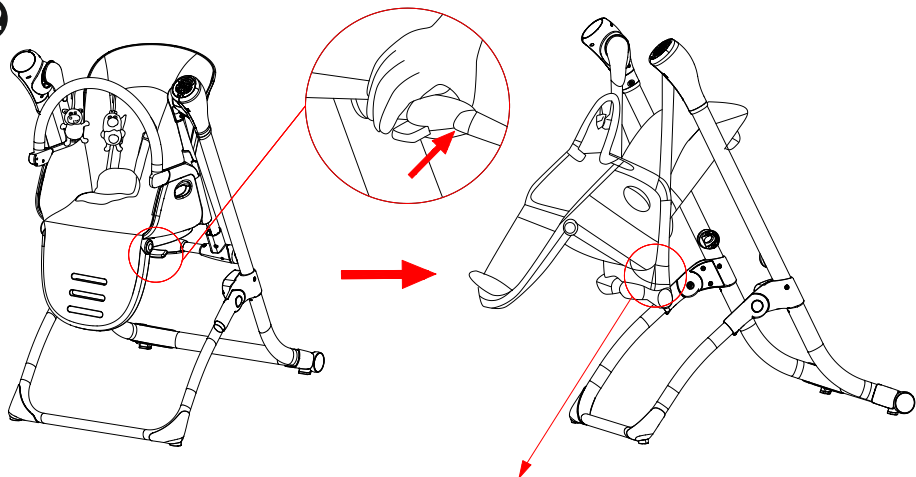



23

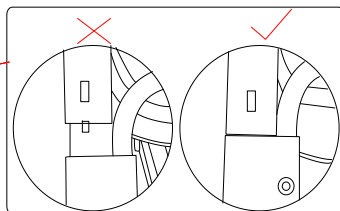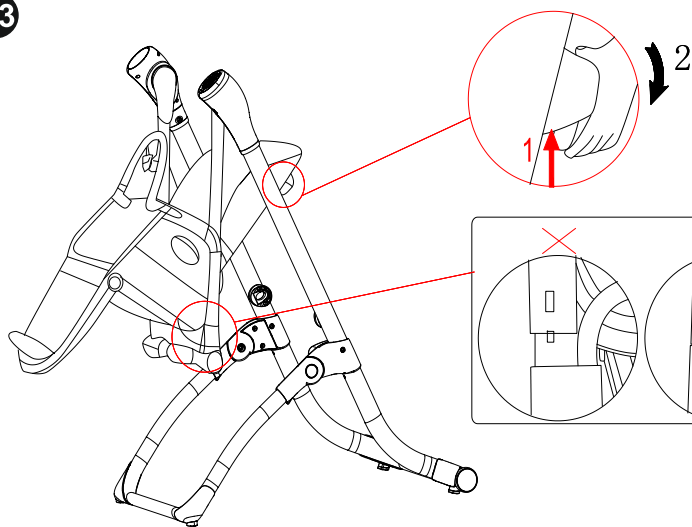

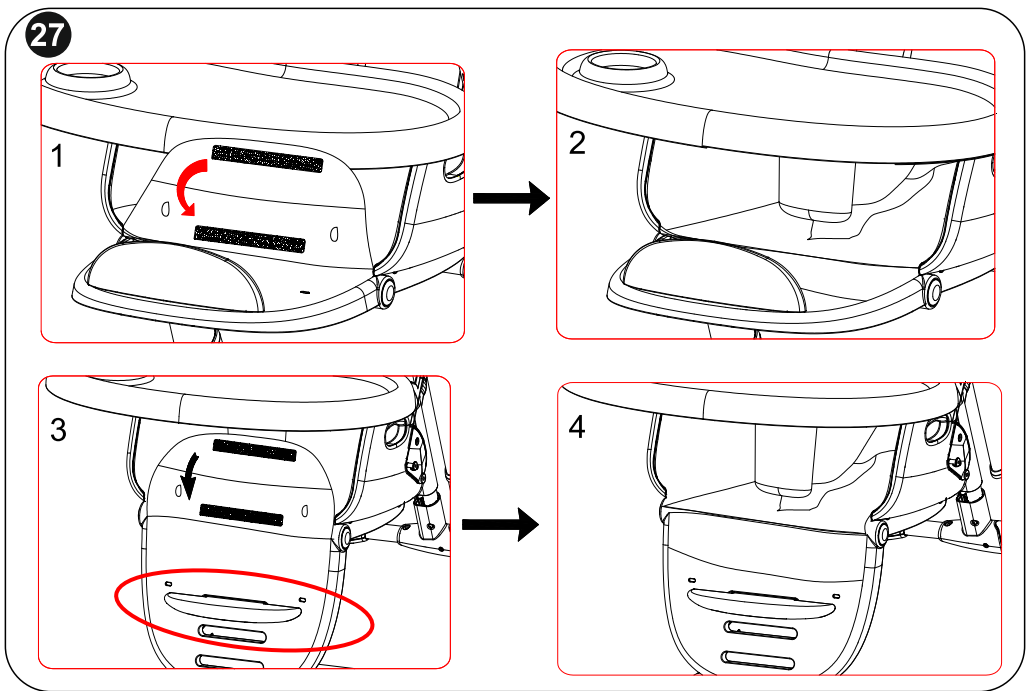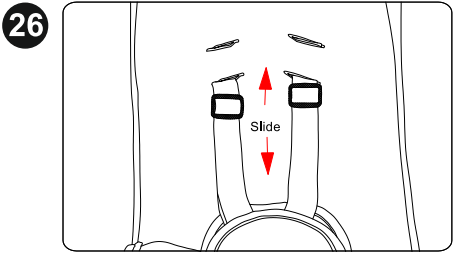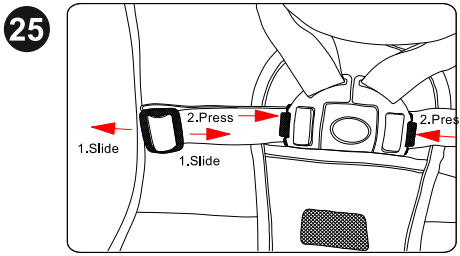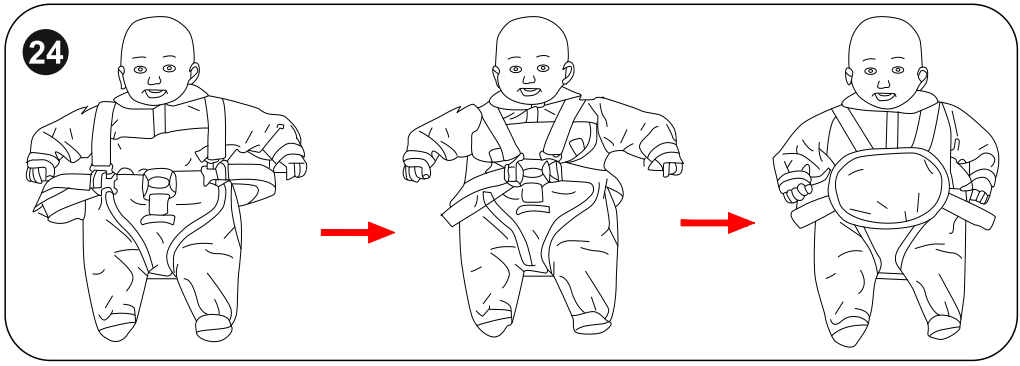



28

Button to fold up






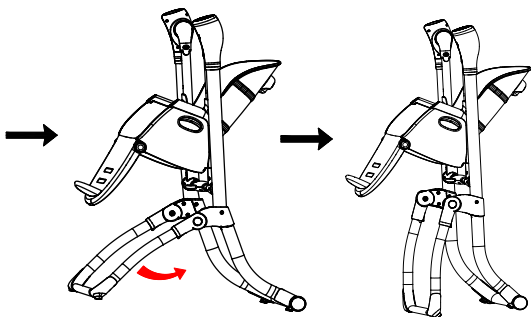
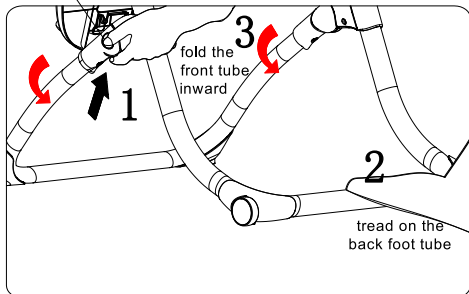


29

Button to fold up

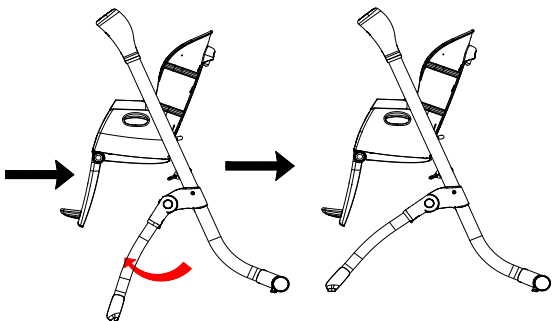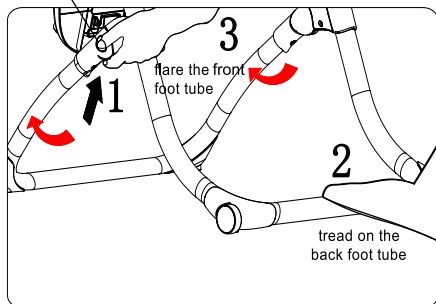

30

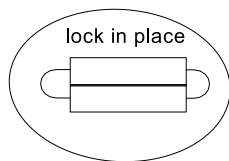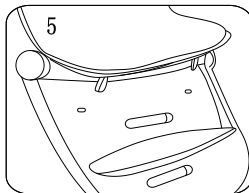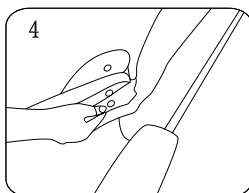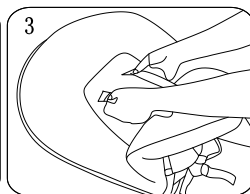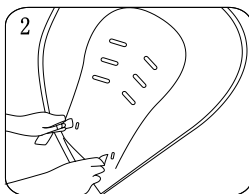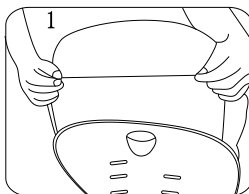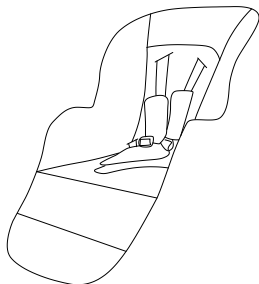

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
 2. **WARNING!** MAKE SURE THE HARNESS IS CORRECTLY FITTED!
 3. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNLESS ALL COMPONENTS ARE CORRECTLY FITTED AND ADJUSTED!
 4. **WARNING!** DO NOT USE THE CHAIR NEAR OPEN FIRE AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT, SUCH AS ELECTRIC BAR FIRES, GAS FIRES ETC.!
 5. **WARNING!** SWING IS SUITABLE FOR CHILDREN OF 0-6 MONTHS AND MAXIMUM WEIGHT 9kg.
 6. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNTILL YOUR CHILD START TO SIT WITHOUT ASSISTANCE. SUITABLE FOR CHILDREN APPROXIMATELY 6-9 MONTHS TO 36 MONTHS WEIGHING A MAXIMUM OF 15 kg !
 7. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR IF THERE IS A BROKEN, DAMAGED OR MISSING PART!
 8. **WARNING!** ALWAYS USE THE CHAIR WITH A HARNESS SYSTEM!
 9. **WARNING!** PERIODICALLY CHECK THE BUTTONS AND HARNESS SYSTEM FOR SAFETY!
 10. **WARNING!** ALWAYS USE THE CHAIR ON A FLAT EVEN SURFACE!
 11. **WARNING!** It is absolutely forbidden to use the high chair on raised surfaces above the ground, surfaces like table, sofa and e.t.c. or near to stairs !
 12. **WARNING!** KEEP THE CHAIR AWAY FROM CHILDREN WHEN DON'T USE IT!
 13. **WARNING!** THE CHAIR MUST NOT BE USED AS A TOY!
 14. **WARNING!** Toy bar is an additional article! Keep removed toy bar on a safety place! Never use the toy bar for carry !
 15. **WARNING!** To avoid injuries, make sure that the child is away during the folding or unfolding of the product!
 16. **WARNING!** Do not let the child play with the product!
 17. **WARNING!** For domestic use only
 18. **WARNING!** This product is not intended for prolonged periods of sleeping!
 19. **WARNING!** Never use as a carrier or lift while child is seated!
 20. **WARNING!** Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the article!
- CAUTION:** This package contains small parts in its unassembled state!
- Put the rocker on horizontal and even surfaces.
 - On adjusting the backrest you must be sure that the mechanism is well locked in the chosen position.
 - Use the upright position only when child has developed enough upper body control to sit without leaning forward.
 - Do not leave the article near a switched on fan, heat sources, sharp objects and water containers.
 - Always use the restraint system !
 - This article does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
 - Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
 - Adult assembly is required.
 - Product features and decorations may vary from photographs.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115**

PARTS

Picture 1

1. Vertical bases - 2pcs. left and right
2. Front leg tube - 1 pcs.
3. Rear leg tube - 1 pcs.
4. Seat lifting arm tubes - 2pcs. left and right
5. Seat - 16p.
6. Fixed sets - 1 pcs.
7. Foot rest - 1pcs.
8. Dinner plate - 1pcs.
9. Toy bar - 1pcs.
10. Adapter - 1pcs.

ASSEMBLING

WARNING ! It should be installed by adult.

1. Insert the front foot tube into the corresponding hole in the lower joint, A to A, until you hear the "click" sound. Picture 2
2. Insert the rear foot tube into the corresponding hole in the lower joint, B to B, until you hear the "click" sound. Picture 3
3. Insert the left and right arms into the seat group on both sides, C to C. Picture 4 .
4. Place the fixed sets under the seat and insert the left and right arms into the corresponding hole D-D. Picture 5
5. Assemble the left and right arms to the vertical bases like is shown on picture 6
6. Disassemble the left and right arms as use a hard thing with diameter about 4mm. Push the quick detachable button to disassemble. Picture 7
7. Install the dinner plate on the seat group in the direction of the arrow. Picture 8. Notice: Always use the high chair with dinner plate.
8. Install the toy bar on the seat group in the direction of the arrow. Picture 9. Notice: Always use the swing with toys bar.
9. Put small pedal on the pedal port and then press down. Picture 10 . The foot rest can be adjusted at 3 positions.

SET UP AND USE

1. Description of the control panel. **Picture 11**

- 1.1. Turn on (Turn off) the device from button (1). There are five levels to adjust the swing speed divided by (3) and (4) buttons. Above the buttons is the light indication (2) for the selected speed.
- 1.2. **There are three types of time setting** 8;15 and 30 minutes. Press buton (5) once and light (7) will be on for 8 minutes. Press it second time, the light will be on for 15 minutes. Press it third time, the light will be on for 30 minutes. When setting time is reached, all functions will stop. If time setting function is not used, all using function will start working until power is off from button (1).
- 1.3. **Music button. (6).** Press the button to play the music. Press the button second, third and fourth time for volume. Next pressing will stop the music. Next pressing will start next melody.
2. **Adapter (1) Picture 12** - Insert DC plug (2) of adapter to DC receiver of chair (3) . Insert the AC plug (1) into 100-240V 50/60Hz 0.3A AC socket.

WARNING !!! For your own safety, please, use only the original power adapter. Input voltage ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Output voltage : = DC 5-6 V ≤ 800 mA (The manufacturer shall not be liable for any losses incurred due to use of power adapters other than the one specified.)Do not use damaged power adapters. Do not touch the plug of the power adapter with conductive materials, for example rings. Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries – alkaline, standard, and rechargeable. After inserting the batteries, check if they are positioned correctly with regard to "+" and "-" polarity.

Do not let the child to play with the adapter or with the batteries! Keep the adapter of the reach of children when plugged in and has power !

The transformer used with this product must be periodically inspected for damage to the housing, cable, etc. And in the case of such, should not be used.

3. Batteries . When using the battery, insert the DC connector into the battery compartment hole, and unplug the power connector when not in use for a long time to save power. Picture 13. This product use 4pcs. of batteries type AA 1,5 V.

Loosen the screws on the battery cover with a screwdriver. Open the cover. Picture 14.

The battery should be placed in the battery slot with correct polarity,"+" and " - " !

CHANGE BATTERY

- Loosen the screws on the battery cover with a screwdriver. Open the cover.
- Place 4 pcs. 1,5 V type AA alkaline batteries (not included) as indicated in the inside of the battery compartment.

Tip: It is recommended the use of alkaline batteries for extended operation.

- Reinstall the battery cover and tighten the screws with a screwdriver. Do not tighten excessively.
- If the product starts with malfunction, it may be necessary to reset the electronics. Remove batteries and then insert them again.
- When the sound begins to weaken or stop, it's time to change the battery by an adult!



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC).

Check the recommendations to local authorities about recycling (Only for Europe).

BATTERIES SAFETY INFORMATION

WARNING! In some special condition, from the battery may leak the liquid, which may cause a chemical burn or damage the product. To avoid battery's leakage:

- Do not mix old and new batteries or different types of batteries like alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries (Ni-Cr)
- Please insert the batteries as indicated inside of the battery compartment.
- If you don't use this product for a long time, please remove the batteries. When the batteries run of, remove it from the product. Please carefully dispose the waste batteries. Do not dispose the batteries in to the fire. The battery may explode or leak.
- Do not cause short circuit of the batteries terminal.
- Use only the same batteries or batteries from one type as is required .
- Do not recharge non rechargeable batteries .
- Take out the batteries from the product before recharging.
- If you use rechargeable batteries, the charging should be under adult control.

4. Adjusting of the back rest. When the seat and the arm is in lock state, the backrest only can be adjusted at 2 positions. Picture 15 . When adjust the height of chair seat to the second or above the second position, the backrest can be adjusted to any sitting position until lying. Picture 16

WARNING ! When adjusting the function, please let baby leave the chair first.

5. Adjusting of the height of the seat. There are 6 different height for adjust. Picture 17. Press together the adjustment buttons on both sides and adjust. Keep both sides of the seat at the same height, until you hear "click" sound , and the seat to be fixed horizontally. Picture 18 **Warning! Seat adjustment button must be bounced back, if you find any side of the seat is not fixed, loose or not work. Please fix it before use. Both sides of the seat must be fixed, keep the seat in the designated height, otherwise there will be dangerous!**

6. Adjust the dining plate like is shown on picture 19. The upper tray , can be removed for cleaning. Picture 20

7. Adjust the footrest in 4 positions , as press together the buttons of the both sides . Picture 21

8. Swing . Warning ! Only while the seat is at lowest position, the high chair can be converted to swing !!! The same step for swing convert to high chair Натиснете бутонa под седалката (Снимка 22) за да освободите люлката. **Warning : In swing status, the seat height can't be adjusted.**

WARNING! The swing rocking function must be closed when swing convert into high chair, or it will affect the life span of motor. The seat height can't be adjusted up and down once it is in swing status.

In swing status, backrest can be adjusted to 2 positions ! Picture 23

SECURE YOUR CHILD

WARNING : Always use the restraint system ! Picture 24 Place your child into the seat. Position the restraint pad between your child's legs. Fasten the waist belts to each side of the restraint pad. Make sure you hear a "Click" on both sides. Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached. Tighten each waist belt so that the restraint system is snug against your child.

Adjusting the length of the belts: Adjust the waist belts with pressing of the button and sliding of the buckle (Picture 25) and the shoulder belts with sliding of the buckle (Picture 26).

Removing the upholstery


1. Remove all belts as shown in Fig.30
2. Remove the upholstery of the seat and backrest as shown in Fig.30

MAINTENANCE AND CARE

1. Wash the pad with cold water and soft soap. Dry naturally. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
2. The frame, toy bar and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue. Do not immerse the frame or the toys.

ВАЖНО! ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



1. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
 2. **ВНИМАНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ КОЛАНИ СА МОНТИРАНИ ПРАВИЛНО!
 3. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ОСВЕН АКО ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НЕ СА ПРАВИЛНО МОНТИРАНИ И РЕГУЛИРАНИ!
 4. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО БЛИЗО ДО ОТКРИТ ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА КАТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ С РЕОТАНИ, ГАЗОВИ ПЕЧКИ И ДР.!
 5. **ВНИМАНИЕ !** ЛЮЛКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА ОТ 0-6 МЕСЕЦА И МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 9КГ.
 6. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ДОКАТО ДЕТЕТО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕДИ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ! ПОДХОДЯЩО ЗА ДЕЦА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОТ 6-9 МЕСЕЦА, ДО 36 МЕСЕЦА С ТЕГЛО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 15 КГ!
 7. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, АКО НЯКОЯ ЧАСТ Е СЧУПЕНА, РАЗКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВА!
 8. **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
 9. **ВНИМАНИЕ!** ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И БУТОНИТЕ!
 10. **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ВЪРХУ РАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
 11. **ВНИМАНИЕ!** АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ НАД ЗЕМЯТА ПОВЪРХНОСТИ КАТО МАСИ , ДИВАНИ И ДР. ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО СЪТЪЛБИ !
 12. **ВНИМАНИЕ!** СЪХРАНЯВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА, КОГАТО НЕ Е В УПОТРЕБА!
 13. **ВНИМАНИЕ!** СТОЛЧЕТО НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ИГРАЧКА!
 14. **ВНИМАНИЕ!** Приставката с играчки е допълнителен артикул! Пазете немонтираната приставка с играчки далеч от достъпа на деца! Никога не използвайте грифа с играчки за носене !
 15. **ВНИМАНИЕ !** За да избегнете наранявания , уверете се , че детето е надалеч по време на сгъване или разгъване на продукта!
 16. **ВНИМАНИЕ !** Не позволявайте на детето да си играе с продукта !
 17. **ВНИМАНИЕ !** ЗА УПОТРЕБА САМО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ!
 18. **ВНИМАНИЕ!** Този продукт не е предназначен за продължително спане!
 19. **ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте продукта като средство за пренасяне и вдигане, докато детето е в него!
 20. **ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте за разхлабени части! Редовно преглеждайте, поддържайте и почиствайте !
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тази опаковка съдържа малки части в неспособно състояние!
- Поставете столчето върху хоризонтални и равни повърхности.
- При регулиране положението на облегалката, следва да се убедите, че механизмът е добре заключен в избраната позиция.

- Използвайте изправената позиция, само когато детето достатъчно е развило контрола на горната част на тялото си, за да може да остане седнало без да се накланя напред.
- Не оставяйте артикула до работещ вентилатор, отоплителни прибори, остри предмети, съдове с вода.
- Винаги използвайте системата от колани!
- Този артикул не замества кошара или легло. В случай, че вашето дете трябва да спи, тогава трябва да бъде поставено в подходяща кошара или легло.
- Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от тези, които са одобрени от производителя.
- Необходимо е сглобяването да се извърши от възрастен.
- Характеристиките и украшенията на продукта може да се различават от снимките.

БДС EN 14988-1,2:2006+A1:2012, БДС EN 16232:2013, БДС EN 62115,

Снимка 1

ЧАСТИ

- | | |
|---|---|
| 1. Вертикални основи - 2бр. лява и дясна | 6. Механизъм за фиксиране на седалката - 1бр. |
| 2. Тръба на предния крак - 1бр. | 7. Стъпенка - 1бр. |
| 3. Тръба на задния крак - 1бр. | 8. Поднос за храна - 1бр. |
| 4. Тръби за окачване на седалката - 2бр. лява и дясна | 9. Гриф с играчки - 1бр. |
| 5. Седалка - 1бр. | 10. Адаптер - 1бр. |

СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО : Трябва да бъде сглобено от възрастен !

1. Вкарайте тръбата на предния крак в съответния отвор А-А на вертикалната основа докато чуете клик. Снимка 2
2. Вкарайте тръбата на задния крак в съответния отвор В-В на вертикалната основа докато чуете клик. Снимка 3
3. Вкарайте лявата и дясната тръба за окачване на седалката в отворите С-С от двете страни на основата на седалката както е показано на снимка 4 .
4. Поставете механизма за фиксиране на седалката под седалката и съединете отворите D-D с долната част на окачващите тръби на седалката. Снимка 5
5. Окачете седалката към основата на стола , както е показано на снимка 6.
6. За отстраняване на тръбите от основата , натиснете с твърд предмет с диаметър около 4мм бутона за освобождаване . Снимка 7
7. Поставете подноса за храна както е показано на снимка 8. Бележка: Винаги използвайте стола за хранене с подноса за хранене
8. Поставете грифа с играчки както е показано на снимка 9. Бележка: Винаги използвайте люлката с грифа за играчки.
9. Поставете стъпенката на основата и след това натиснете надолу. Снимка 10 . Стъпенката може да бъде поставена в един от трите отвора за регулиране.

ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Описание на контролния панел **Снимка 11**
 - 1.1. Включете (изключете) устройството от бутон (1). Има 5 степени за регулиране на скоростта на люлката чрез бутоните (3) и (4) .Над бутоните е разположена светлинната индикация (2) за избраната скорост.
 - 1.2. **Таймер** - 3 степени 8;15 и 30 минути. Натиснете бутон (5) веднъж и ще светне първата индикацията (7) за 8 минути. При второ натискане ще светне индикацията за 15 минути и при трето индикацията за 30 минути. При достигане на избраното време , всички функции ще спрат. Ако не е избрана функцията таймер, всички избрани функции ще работят докато не бъде спряно захранването от бутон (1).
 - 1.3. **Музикален бутон (6)**. Натиснете бутона за да пуснете музика. Натиснете бутона втори , трети и четвърти път - звука ще се усилва. Натиснете още веднъж за да спрете музиката. При следващо натискане ще се изпълни друга мелодия.
2. **Адаптер (1) Снимка 12** - Свържете буксата на адаптера (2) със захранващата буска на устройството (3) . Включете адаптера (1) към контакта на захранващата мрежа.

ВНИМАНИЕ !!! С оглед на вашата безопасност , моля използвайте оригиналния захранващ адаптер. Входящо напрежение ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Изходящо напрежение : = DC 5-6 V ≤ 800 mA (Производителят не носи отговорност за всякакви загуби , нанесени поради употребата на различни от предвидения от производителя захранващ адаптер.) Не използвайте повреден захранващ адаптер. Не контактувайте със щепсела на захранващия адаптер с проводници , например с пръстени. След монтажа на батериите, проверете правилното положение за техния поляритет „+“ и „-“; Не позволявайте на детето да си играе с адаптера или батериите ! Пазете адаптера от достъпа на детето, когато е включен в мрежата и е под напрежение ! Трансформатора използван с този продукт трябва да бъде periodically проверяван за повреда по корпуса, кабела и др. и в случай на такива , не трябва да бъде използван.

3. Батерии. Когато се използват батерии , изключете адаптера и приборите захранващата бухса - снимка 13. Този продукт използва 4бр. батерии тип AA 1,5 V. Развийте болта и отворете капака на отделението за батерии Снимка 14. Батериите трябва да бъдат поставени в съответствие с посочената плярност “+” и “-” !

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Поставете 4бр. 1,5V тип AA алкални батерии (не са включени в комплекта) както е посочено във вътрешната страна на отделението за батерии.

Съвет: Препоръчваме употребата на алкални батерии за по-дълга работа.

- Поставете обратно капачето на батериите и затегнете винтовете с отвертка. Не затягайте прекомерно.

- Ако продуктът започне да работи неправилно, може да е необходимо да пренастроите електрониката. Премахнете батериите и след това ги поставете отново.

- Когато звукът започне да отслабва или спре, е време батериите да се сменят от възрастен!



Пазете околната среда, като не изхвърляте този продукт с домашни отпадъци (2002/96/EC). Проверете препоръките на местните власти относно рециклирането (само в Европа).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТТА НА БАТЕРИЯТА

ВНИМАНИЕ! В отделни случаи от батериите може да потекат течности, които да причинят химично изгаряне или да разрушат продукта. За да избегнете теч от батериите:

- Не смесвайте нови и стари батерии или такива от различни типове: алкални, стандартни (въглерод - цинк) или зареждащи се (никел - кадмий).

- Поставете батериите на мястото им, както е посочено.

- Изваждайте батериите в случаи на неизползване на продукта за дълго време. Винаги изваждайте от продукта изтощените батерии. Изхвърляйте ги безопасно. Не хвърляйте продукта в огън. Батериите може да избухнат или потекат.

- Не предизвиквайте късо съединение в батериите.

- Използвайте само еднакви батерии или такива от един тип, според препоръките.

- Не зареждайте батерии, които не се зареждат. ; - Извадете батериите от продукта преди да ги заредите. ; - Ако използвате батерии, които могат да се зареждат, зареждането да се извършва под контрола на възрастен.

4. Регулиране на облегалката. Когато седалката е в най-долна позиция и е заключена към основата , облегалката може да се регулира само в 2 позиции. Снимка 15 . Когато нагласите височината на седалката на втора или по-горна позиция, тогава облегалката може да се регулира във всички позиции до легнало положение. Снимка 16 **Внимание :** **Когато извършвате настройка на седалката , извадете детето от стола !**

5. Регулиране височината на седалката. 6 степени на регулиране на височината.

Снимка 17 Натиснете едновременно бутоните от двете страни на седалката и регулирайте.

Дръжте седалката хоризонтално , така , че при пускане на бутоните да се чуе „ Клик „ и седалката да се фиксира еднакво от двете страни. Снимка 18 **Внимание : Бутоните за регулиране трябва да се върнат сами когато седалката е фиксирана. Моля преди употреба проверете дали седалката е добре фиксирана и от двете страни! Ако не е, регулирайте отново!** 6. Регулирайте подноса за храна както е показано на снимка 19.

Горната табла може да бъде демонтирана за почистване от основата . Снимка 20
7. Регулирайте поставката за крачета в 4 позиции, като натиснете едновременно бутоните от двете страни. Снимка 21

8. Люлка . Внимание ! Столът се преобразува в люлка само когато седалката е в най-долна позиция !!! Натиснете бутона под седалката (Снимка 22) за да освободите люлката. **Внимание : В позиция на люлка , височината на седалката не може да бъде регулирана !** Електрическата опцията за люлеене, трябва да бъде изключена когато люлката бъде застопорена, т.к това може да окаже влияние на продължителността на живот на мотора! Моля , проверявайте дали люлката е освободена преди пускането на мотора !

В позиция на люлка, облегалката може да бъде регулирана само в две позиции ! Снимка 23

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛАНИТЕ

Внимание : Винаги използвайте обезопасителната система ! Снимка 24 Поставете детето си на седалката. Поставете подложката на колана между краката на детето.

Закопчайте колана за кръста от всяка страна на подложката. Закопчайте всеки колан така , че да прилепва плътно към детето ви. Уверете се , че чувате звука от изщракването. Проверете дали колана е добре закопчан като го издърпате.

Регулиране дължината на колана: Регулирайте коремните колани чрез натискане на бутона и плъзгане на катарамата (Снимка 25) и раменните колани чрез плъзгане на катарамата (Снимка 26).

9. Когато стъпенката е поставена в най-долна позиция, можете да освободите тапицерията от велкро лентата и да я изпънете. Снимка 27-1;2 . При поставяне на стъпенката в най-горна позиция , прегънете тапицерията. Снимка 27-3;4.

10. Сгъване на стола - Застанете зад стола. Стъпете върху задната тръба. Наклонете стола леко назад Едновременно натиснете освобождаващите бутоните от двете страни на краката. Снимка 28 Свийте предната тръба към задната.

Извършете процедурата по обратен ред за разгъване. Снимка 29

Премахване на тапицерията:

1. Отстранете всички колани както е показано на Фиг. 30
2. Отстранете тапицерията на седалката и облегалката както е показано на Фиг. 30

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

1. Перете тапицерията с хладка вода и мек сапун. Сушете я по естествен път. Не избелвайте . Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.

2. Рамката , поставката за играчки и самите играчки може да се почистват с влажен парцал и слаб почистващ разтвор. Не използвайте силни и абразивни препарати. Изплаквайте с чиста вода , за да махнете остатъка от препаратите. Не потапяйте рамката или играчките във вода.


RO

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

VENTURA

SCAUNULUI INALT / Instrucțiuni de utilizare

CERINTE DE SIGURANȚĂ



1. **AVERTISMENT !** Nu lăsați copilul nesupravegheat!
 2. **AVERTISMENT !** Asigurați-vă că harnașamentul este montat în mod corect!
 3. **AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație decât dacă toate componentele sunt montate și reglate în mod corect!
 4. **AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație lângă foc deschis și alte surse de căldură puternică, cum ar fi resouri, radiatoare etc!
 5. **AVERTISMENT!** LEAGANUL ESTE POTRIVIT PENTRU COPII IN VARSTA DE 0-6 LUNI SI GREUTATE MAXIMA 9 KG.
 6. **AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație până când copilul nu începe să stea în șezut fără ajutor! Potrivit pentru copii aproximativ de la 6-9 luni până la 36 luni cu greutate maximă de 15 kg!
 7. **AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație dacă există piese rupte, deteriorate sau lipsă!
 8. **AVERTISMENT !** Folosiți masuța pentru alimentație cu un sistem de harnașament!
 9. **AVERTISMENT !** Verificați în mod periodic butoanele și sistemul de harnașament pentru siguranță!
 10. **AVERTISMENT !** Folosiți întodeauna măsuța pe o suprafață plată nivelată!
 11. **AVERTISMENT!** STRICT INTERZISĂ ESTE UTILIZAREA PE SUPRAFETE AFLATE LA ÎNALȚIME PRECUM MESE, CANAPELE ȘI ALTELE SAU ÎN APROPIERE DE SCARI !
 12. **AVERTISMENT !** Țineți măsuța departe de copii atunci când nu o folosiți!
 13. **AVERTISMENT !** Măsuța nu trebuie să fie folosită pe post de jucărie!
 14. **AVERTISMENT!** Dispozitivul cu jucării este un articol suplimentar! Pastrati dispozitivul cu jucarii departe de accesul copiilor! Nu utilizați bara cu jucării pentru a transporta
 15. **AVERTISMENT!** Pentru a evita leziuni, asigurați-vă ca copilul de afla la distanță în timpul plierii sau depierii produsului!
 16. **AVERTISMENT!** Nu lasați copilul dvs. să se joace cu produsul!
 17. **AVERTISMENT!** Numai pentru uz casnic !
 18. **AVERTISMENT!** Acest produs nu este destinat pentru somn prelungit!
 19. **AVERTISMENT!** Nu folosiți niciodată produsul ca mijloc de transport și ridicare, timp în care copilul este amplasat în acesta!
 20. **AVERTISMENT!** Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ! Verificați, întrețineți și curățați !
- AVERTISMENT:** Acest ambalaj conține piese cu dimensiuni mici în stare neasamblate!
- Amplasați scaunul pe suprafețe orizontale și netede.
 - Folosiți poziția ridicată numai atunci când copilul are dezvoltat suficient controlul părții superioare a corpului sau pentru a putea rămâne așezat fără a se apleca înainte.
 - Nu folosiți sezlongul ca scaun auto, deoarece acesta nu este destinat pentru acest scop.
 - Nu lasați sezlongul în apropiere de ventilator cuplat, dispozitive de încălzire, obiecte ascuțite, recipiente cu apă.
 - Folosiți întodeauna sistemul de curele, până când copilul se va învăța să intre sau să iasă din produs fără ajutor străin.
 - Acest sezlong nu înlocuiește tarcul sau patutul. În cazul în care copilul dvs. trebuie să doarmă, acesta trebuie pus la culcat în tarc sau patut corespunzător.
 - Nu folosiți accesorii sau piese de schimb, altele decât cele aprobate de către producător.
 - Este necesar ca ansamblarea să fie efectuată de către un adult.
 - Caracteristicile și ornamentele produsului pot diferi decât cele din fotografie.

EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

Figura 1

COMPONENTE

1. Baze verticale – 2 buc. stanga si dreapta
2. Tub la piciorul din fata – 1 buc.
3. Tub la piciorul din spate – 1 buc.
4. Tuburi a suspensie sezut – 2 buc. stanga si dreapta
5. Sezut – 1 buc.
6. Mecanism pentru fixare sezut – 1 buc.
7. Suport pentru picioare – 1 buc.
8. Tavita pentru alimente – 1 buc.
9. Bara cu jucarii – 1 buc.
10. Adaptor – 1 buc.

ASAMBLARE

IMPORTANT : Trebuie asamblat de catre un adult!

1. Introduceti tubul piciorului din fata in orificiul respectiv A-A al bazei verticale pana cand veti auzi sunetul click. Figura 2
2. Introduceti tubul piciorului din spate in orificiul respectiv B-B al bazei verticale pana cand veti auzi sunetul click. Figura 3
3. Introduceti tubul stang si drept pentru suspensia sezutului in orificiile C-C de ambele parti ale bazei sezutului, asa cum este prezentat in figura 4.
4. Pozitionati mecanismul de fixare al sezutului sub scaun si conectati orificiile D-D cu partea de jos a tuburilor de suspensie ale sezutului. Figura 5
5. Atasati sezutul de baza scaunului, asa cum este prezentat la figura 6.
6. Pentru indepartarea tuburilor de baza, apasati butonul de eliberare cu un obiect dur cu diametru de aproximativ 4mm. Figura 7
7. Pozitionati tavita pentru alimente asa cum este prezentat la figura 8. Mentione: Folositi intotdeauna scaunul cu tavita pentru alimente
8. Pozitionati bara cu jucarii asa cum este prezentat la figura 9. Mentione: Folositi intotdeauna leaganul cu bara pentru jucarii.
9. Pozitionati suportul picioare de baza, dupa care apasati in jos. Figura 10. Suportul picioare poate fi pozitionat intr-unul din cele trei orificii de reglare.

UTILIZARE

1. Descrierea panoului de comanda Figura 11

1.1. Porniti (opriti) dispozitivul de la butonul (1). Exista 5 pozitii de reglare a vitezei leaganului prin butoanele (3) si (4). Deasupra butoanelor sunt amplasate indicatoarele luminoase (2) pentru viteza selectata.

1.2. Timer – 3 pozitii 8; 15 si 30 minute. Apasati butonul (5) odata si se va aprinde primul indicator (7) pentru 8 minute. La a doua apasare se va aprinde indicatorul pentru 15 minute si la a treia indicatorul pentru 30 minute. La expirarea timpului selectat, toate functiile se vor opri. In cazul in care nu este selectata functia timer, toate functiile selectate vor functiona pana nu va fi oprita alimentarea de la butonul (1).

1.3. Buton muzical (6). Apasati butonul pentru a porni muzica. Apasati butonul de doua, treia si patru ori – volumul va creste. Apasati inca odata pentru a opri muzica. La o urmatoare apasare se va interpreta o alta melodie.

2. Adaptor (1) Figura 12 – Conectati bucsa adaptorului (2) de bucsa de alimentare a dispozitivului (3). Cuplati adaptorul (1) la priza retelei de alimentare electrica.

ATENTIE !!! Pentru siguranta dumneavoastra, va rugam folositi adaptorul original de alimentare.

Tensiune de intrare: ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Tensiune de iesire: = DC 5-6 V ≤ 800 mA .

(Producatorul nu poarta raspundere pentru daunele cauzate in urma utilizarii adaptorului de alimentare diferit decat cel prevazut de catre producator.) Nu utilizati adaptor de alimentare defect. Nu intrati in contact cu stecherul adaptorului de alimentare prin cadrul cablurilor, mai ales daca purtati inele. Nu amestecati bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecati diferite tipuri de baterii – alcaline, standard sau baterii reincarcabile. Dupa montarea bateriilor, verificati pozitia corecta cu privire la polaritatea acestora “+” si “-”; Nu permiteti copilului sa se joace cu adaptorul sau bateriile! Pastrati adaptorul de accesul copilului, atunci cand este cuplat la retea si este sub tensiune! Transformatorul utilizat cu acest produs trebuie verificat in mod periodic de defectiuni pe carcasa, cablu si altele, iar in caz de depistare acesta nu trebuie utilizat.

3. Baterii. Atunci cand se utilizeaza baterii, deconectati adaptorul si indepartati bucsa de alimentare – figura 13. Acest produs utilizeaza 4 buc. baterii tip AA 1,5 V.

Desfaceti surubul si deschideti compartimentul pentru baterii Figura 14.

Bateriile trebuie sa fie pozitionate in conformitate cu polaritatea mentionata “+” si “-”!

Slăbiți șuruburile din ușa compartimentului de baterii cu o șurubelniță. Scoateți ușa compartimentului de baterii.

Inserați 4 baterii alcaline AA 1,5V după cum se indică în interiorul compartimentului de baterii.

Pont: Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o funcționare mai îndelungată.

Înlocuiți ușa compartimentului de baterii și strângeți șuruburile cu o șurubelniță. Nu strângeți prea mult.

Dacă produsul începe să funcționeze în mod neregulat, s-ar putea să trebuiască să resetați partea electronică. Scoateți bateriile și înlocuiți-le.

Atunci când sunetul devine slab sau se oprește este momentul ca adultul să schimbe bateriile!



Păstrați mediul înconjurător nearuncând la întâmplare acest deșeu menajer al produsului (2002/96/EC)
Verificați la autoritatea locală pentru sfaturi de reciclare și facilități (doar pentru Europa).

Informații despre siguranța bateriilor

ATENȚIE! În cazuri excepționale, din baterii se pot scurge fluide care pot provoca rănirea prin ardere chimică sau distrugerea produsului.

Pentru a evita curgerea bateriilor:

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau bateriile de diferite tipuri: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel - cadmiu).
- Inserați bateriile după cum se indică în interiorul compartimentului de baterii.
- Scoateți bateriile pe perioade lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile epuizate din produs. Aruncați bateriile în siguranță. Nu aruncați acest produs în foc. Bateriile din interior pot exploda sau curge.
- Nu scurtcircuitați terminalele bateriilor.
- Utilizați doar bateriile de același fel sau echivalent după cum se recomandă.
- Nu încărcați bateriile neîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare.
- Dacă se pot scoate, se vor folosi baterii reîncărcabile, acestea se vor încărca sub supravegherea unui adult.

4. Reglarea spatului. Atunci când sezutul se afla în poziția cea mai joasă și este blocată de baza, spatarul se poate regla numai în 2 poziții. Figura 15. Atunci când ajustați înălțimea sezutului în poziția a doua sau mai superioară, atunci spatarul se poate regla în toate pozițiile până în poziția culcat. **Figura 16 Avertisment: Atunci când efectuați ajustări la sezut, scoateți copilul din scaun!**

5. Reglarea înălțimii sezutului. 6 poziții pentru reglarea înălțimii. Figura 17 Apăsati simultan butoanele aflate pe ambele părți ale sezutului și reglați. Țineți sezutul în poziție orizontală, astfel încât la eliberarea butoanelor să se audă sunetul "click" și sezutul să se fixeze în mod egal în ambele părți. Figura 18 **Avertisment: Butoanele pentru reglare trebuie să revină singuri atunci când sezutul este fixat. Va rugăm, înainte de utilizare verificați dacă sezutul este bine fixat de ambele părți! Dacă nu, reglați din nou!**

6. Reglați tavita pentru alimente așa cum este prezentat la figura 19. Tablita superioară poate fi demontată de baza pentru curățare. Figura 20

7. Reglați suportul pentru picioare în 4 poziții, prin apăsarea simultană a butoanelor aflate de ambele părți. Figura 21

8. Leagan – Avertisment ! Scaunul se transformă în leagan doar atunci când sezutul se afla în poziția cea mai joasă! Apăsati butonul aflat sub sezut (Figura 22) pentru a elibera leaganul.

Avertisment: În poziție leagan, înălțimea sezutului nu poate fi reglată! Opțiunea electrică pentru balansare, trebuie să fie oprită atunci când leaganul este blocat, deoarece acest lucru poate afecta durata de viață a motorului! Va rugăm, verificați dacă leaganul este eliberat înainte de a porni motorul!

9. În poziție leagan, spatarul poate fi reglat numai în două poziții! Figura 23

UTILIZAREA CURELELOR

Avertisment: Utilizati intotdeauna sistemul de siguranta! Figura 24 Asezati copilul dumneavoastra in sezut. Pozitionati perinuta aflata pe curea intre picioarele copilului. Fixati cureaua pentru talie de fiecare parte a perinutei. Fixati fiecare curea in asa fel incat acesta sa fie alipita bine de copilul dvs. Asigurati-va ca ati auzit sunetul de la inchidere. Verificati daca cureaua este bine fixata prin tragerea acesteia.

Reglarea lungimii curelei: Reglati centurile abdominale prin apasarea butoanelor si glisarea cataramei (Figura 25) si centurile din zona umerilor prin glisarea cataramei (Figura 26).

9. Atunci cand suportul pentru picioare este in pozitia cea mai joasa, puteti elibera tapiteria de banda velcro pentru a o intinde. Figura 27-1;2. La amplasarea suportului pentru picioare in pozitia cea mai superioara, roluiti tapiteria. Figura 27-3;4.

10. Plierea scaunului – Pozitionati-va in spatele scaunului. Calcati peste tubul din spate. Inclinati scaunul usor inspre spate. Apasati simultan butoanele de eliberare aflate de ambele parti ale picioarelor. Figura 28 Pliati tubul din fata catre cel din spate. Efectuati procedura in ordine inversa in caz de depliere. Figura 29

Inlaturarea husei:

1. Indepartati toate curelele asa cum este aratat la Figura 30
2. Indepartati husa de pe sezut si spatrar asa cum este aratat la Fig.30

CURATARE SI INTRETINERE


1. Spalati tapiteria cu apa calduta si sapun moale. Uscati in mod natural. Nu albiti. Petele persistente puteti inlatura cu crema de curatare non-abraziva.
2. Cadrul, suportul pentru jucarii si insusi jucariile pot fi curatate cu o carpa umeda si solutie slaba de curatare. Nu folositi detergenti de curatare puternici si abrazivi. Clatiti cu apa curata pentru a inlatura resturile de detergent. Nu cufundati cadrul sau jucariile in totalitate in apa.

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAGNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

VENTURA

KRZESEŁKO DO KARMIEŃIA / Instrukcja użytkownika

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA



1. **OSTRZEŻENIE!** NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI!
 2. **OSTRZEŻENIE!** UPEWNIJ SIĘ, ŻE PASY BEZPIECZEŃSTWA SĄ PRAWIDŁOWO DOPASOWANE!
 3. **OSTRZEŻENIE!** NIE UŻYWAJ KRZESEŁKA DOPÓKI WSZYSTKIE JEJ CZĘŚCI BĘDĄ PRAWIDŁOWO DOPASOWANE I WYREGULOWANE!
 4. **OSTRZEŻENIE!** NIE UŻYWAJ KRZESEŁKA BLISKO OTWARTEGO OGNIA I INNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH!
 5. **OSTRZEŻENIE!** HUŚTAWKA JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI OD 0-6 MIESIĘCY I MAKSYMALNA WAGA 9KG.
 6. **OSTRZEŻENIE!** NIE UŻYWAJ KRZESEŁKA DOPÓKI TWOJE DZIECKO NIE ZACZNIE SIEDZIEĆ SAMODZIELNIE! DOPASOWANE DO DZIECI OD 6-9 MIESIĄCU ŻYCIA, DO 36 MIESIĄCA O WADZE NIE WIĘCEJ NIŻ 15 KG!
 7. **OSTRZEŻENIE!** NIE UŻYWAJ KRZESEŁKA JEŚLI POSIADA JAKIŚ USZKODZONY, ZNISZCZONY LUB BRAKUJĄCY ELEMENT!
 8. **OSTRZEŻENIE!** ZAWSZE UŻYWAJ KRZESEŁKO Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA!
 9. **OSTRZEŻENIE!** REGULARNIE SPRAWDZAJ PRZYCISKI I PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA BEZPIECZEŃSTWA!
 10. **OSTRZEŻENIE!** ZAWSZE UŻYWAJ KRZESEŁKA NA GŁADKICH I RÓWNYCH NAWIERZCHNIACH!
 11. **OSTRZEŻENIE!** ABSOLUTNIE ZAKAZANE JEST KORZYSTANIE Z PODNIESIONYMI PONAD POZIOMEM ZIEMI POWIERZCHNI JAK STOLIKI, TAPCZANY I INNE JAK TEŻ W POBLIŻU SCHODÓW !
 12. **OSTRZEŻENIE!** TRZYMAJ KRZESEŁKO Z DAŁA OD DZIECKA, JEŚLI GO NIE UŻYWASZ!
 13. **OSTRZEŻENIE!** KRZESEŁKO NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE JAKO ZABAWKA!
 14. **OSTRZEŻENIE!** Podłączenie z zabawkami jest dodatkiem! Należy przechowywać niezamontowane podłączenie z zabawkami z dala od dostępu dzieci! Nigdy nie korzystaj z pręcika z zabawkami jako z uchwytu do noszenia krzeselka!
 15. **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć urazów należy się upewnić, że dziecko znajduje się z dala od wyrobu w trakcie jego składania i rozkładania!
 16. **OSTRZEŻENIE!** Nie pozwalaj dziecku, żeby się bawiło produktem!
 17. **OSTRZEŻENIE!** Tylko do użytku domowego !
 18. **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego snu!
 19. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie korzystaj z produktu jako środka do podnoszenia i przenoszenia, dopóki dziecko znajduje się w nim!
 20. **OSTRZEŻENIE!** Regularnie sprawdzać rozluźnione części ! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyścić!
- UWAGA:** To opakowanie zawiera małe części w niezłożonym stanie!
- Stawiać krzeselko na poziomych i równych powierzchniach.
 - Przy uregulowaniu położenia oparcia należy się upewnić, że mechanizm jest dobrze zapięty w wybranej pozycji.
 - Korzystać z wyprostowanej pozycji tylko kiedy dziecko wystarczająco dobrze rozwinęło kontrolę nad górną częścią ciała, żeby mogło pozostać w pozycji siedzącej bez pochylenia się do przodu.
 - Nie pozostawiać krzeselka w pobliżu pracującego wentylatora, urządzeń do ocieplania, przedmiotów ostrych, naczyń z wodą.
 - Zawsze korzystać z układu z pasów.
 - To krzeselko nie zastępuje łóżeczka lub kojca. Jeśli dziecko powinno spać trzeba go ułożyć do odpowiedniego łóżeczka lub kojca.
 - Nie korzystać z akcesoriów lub części zamiennych, które się różnią od zaakceptowanych przez producenta.
 - Składanie powinno być dokonywane przez osobę dorosłą.
 - Poszczególne charakterystyki i dodatki do produktu mogą się różnić od tych na zdjęciu.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115**

Zdjęcie 1

CZĘŚCI

1. Poziome podstawy – 2 szt. lewa i prawa
2. Rura przedniej nogi – 1 szt.
3. Rura tylnej nogi – 1 szt.
4. Rury do zawieszenia siedzenia – 2 szt. lewa i prawa
5. Siedzenie - 1szt.
6. Mechanizm do ustawienia siedzenia – 1 szt.
7. Podstawka na nogi – 1 szt.
8. Tacka na jedzenie – 1 szt.
9. Pręcik z zabawkami – 1 szt.
10. Adapter – 1 szt.

SKŁADANIE

WAŻNE : Musi być składana przez osobę dorosłą!

1. Wsunąć rurę przedniej nogi do odpowiedniego otworu A-A pionowej podstawy dopóki nie będzie słychać zatrask. Zdjęcie 2
2. Wsunąć rurę tylnej nogi do odpowiedniego otworu B-B pionowej podstawy dopóki nie będzie słychać zatrask. Zdjęcie 3
3. Wsunąć lewą i prawą rurę do zawieszenia siedzenia do otworów C-C z dwóch stron siedzenia, jak jest pokazane na zdjęciu 4 .
4. Postawić mechanizm do ustawienia siedzenia pod siedzeniem i połączyć otwory D-D z dolną częścią rur siedzenia. Zdjęcie 5
5. Zawiesić siedzenie do podstawy krzesła jak jest pokazane na zdjęciu 6.
6. Dla usunięcia rur z podstawy należy wcisnąć twardym przedmiotem o średnicy około 4 mm przycisk do zwolnienia . Zdjęcie 7
7. Postawić tackę na jedzenie jak jest pokazane na zdjęciu 8. Uwaga: Zawsze korzystać z krzeselka do jedzenia z tacką do jedzenia.
8. Postawić pręcik z zabawkami jak jest pokazane na zdjęciu 9. Uwaga: Zawsze korzystać z krzeselka z pręcikiem na zabawkę.
9. Postawić podstawkę na nogi na podstawie i później przycisnąć nadół. Zdjęcie 10 . Podstawa na nogi może być postawiona w jednym z trzech otworów do regulacji.

KORZYSTANIE

1. Opis paneli kontrolnej. Zdjęcie 11

- 1.1. Włączyć (wyłączyć) urządzenie z przycisku(1). Jest 5 stopni regulacji prędkości huśtawki za pomocą przycisków (3) i (4) .Nad przyciskami znajduje się indykacja świetlna(2) wybranej prędkości
- 1.2. **Czasomierz** - 3 stopnie 8;15 i 30 minut. Wcisnąć przycisk (5) raz i zapali się pierwsza indykacja (7) na 8 minut. Przy powtórnym naciśnięciu zapali się indykacja na 15 minut i po trzecim indykacja na 30 minut. Przy osiągnięciu wybranego czasu, wszystkie funkcję przestaną. Jeśli nie jest wybrana funkcja czasomierz, wszystkie wybrane funkcje będą działać dopóki nie zostanie zatrzymane zasilanie przyciskiem (1).
- 1.3. **Przycisk muzyczny (6)**. Nacisnąć przycisk, żeby włączyć muzykę. Nacisnąć przycisk drugi, trzeci i czwarty raz – dźwięk będzie głośniejszy. Nacisnąć jeszcze raz, żeby zastopować muzykę. Przy następnym naciśnięciu zagra inna melodia.
2. **Adapter (1)** Zdjęcie 12 – Połączyć łącze adaptera (2) z łączem urządzenia (3) . Włączyć adapter (1) do kontaktu sieci zasilania.
UWAGA !!! Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, prosimy korzystać z oryginalnego adaptera zasilającego. Napięcie wejściowe ~ AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Napięcie wyjściowe: = DC 5-6 V ≤ 800 mA . Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie wady, spowodowane przez korzystanie z innych niż przewidziany przez producenta adapterów zasilających.) Nie korzystać z zepsutego adaptera zasilającego. Nie dotykać wtyczki adaptera zasilającego przewodami, na przykład pierścieniami. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie łączyć różne typy baterii – alkalne, standardowe lub przeładowujące się. Po montażu baterii należy sprawdzić prawidłową pozycję ich polaryzacji „+” i „-“;Nie pozwalać dziecku, żeby się bawiło adapterem lub bateriami! Chronić adapter przed dostępem dziecka, kiedy jest podłączony do sieci i jest pod napięciem! Transformator jest wykorzystany z tym produktem i musi być sprawdzany na uszkodzenia w obudowie, kablu i innych i w wypadku wykrycia nie wolno z niego korzystać.
3. **Baterie**. Przy korzystaniu z baterii należy wyłączyć adapter i schować zasilającą łączę - zdjęcie 13. Ten produkt używa 4 szt. baterie typu AA 1,5 V. Odkręcić śrubę i otworzyć pokrywę pudełka na baterie. Zdjęcie 14. Baterie powinny być postawione zgodnie z podaną polaryzacją"+ i" - " !

INSTALACJA BATERII

Odkręć śrubokrętem wkręt klapki komory baterii. Wyjmij klapkę.

Włóż 4 baterię alkaliczną AA 1,5V do gniazdka.

Rada: Zalecane jest użycie baterii alkalicznej, ze względu na dłuższe działanie.

Umieść ponownie klapkę baterii i dokręć wkręt.



Chroń środowisko naturalne, nie wyrzucając tego produktu z odpadami domowymi (2002/96/EC).

Informacja bezpiecznego używania baterii

OSTRZEŻENIE! Z różnych przyczyn z baterii może wypłynąć ciecz, która może spowodować chemiczne przepalenie lub zepsucie produktu. Aby temu zapobiec: -Nie mieszaj nowych i starych baterii, jak i różnych rodzajów: alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) czy akumulatorów (niklowo-kadmowych);-Umieść baterie w odpowiednim miejscu, tak jak pokazano;-Jeśli nie używasz długo produktu, wyjmij baterie. Zawsze wyjmuj zużyte baterie. Wyrzuć je w bezpieczny sposób. Nigdy nie wyrzucaj baterii do ognia. Mogą spowodować wybuch albo wypływanie niebezpieczna ciecz.

-Nie rób zwarcia w bateriach; -Używaj tylko jednakowych baterii tego samego typu, według zaleceń.

-Nie ładuj baterii, które nie są do tego przeznaczone;-Zanim zaczniesz ładować baterie, wyjmij je z produktu;-Jeśli używasz akumulatorów, ładowanie musi przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

4. Regulacja oparcia. Kiedy siedzenie jest w pozycji najbardziej nadole i jest przypięte do podstawy, oparcie może być regulowane tylko w 2 pozycjach. Zdjęcie 15 . Po ustawieniu wysokości siedzenia na drugiej lub wyższej pozycji wtedy oparcie może być regulowane we wszystkie pozycje do pozycji leżącej. Zdjęcie 16.

Uwaga : Przy wykonaniu ustawień siedzenia należy wyjąć dziecko z krzeselka!

5. Regulacja wysokości siedzenia. 6 stopni regulacji wysokości. Zdjęcie 17 Nacisnąć jednocześnie przyciski z dwóch stron siedzenia i uregulować. Trzymać siedzenie poziomo , tak, aby przy zwolnieniu było słychać zatrask i siedzenie zostało ustawione z dwóch stron. Zdjęcie 18 **Uwaga: Przyciski do regulacji powinny wrócić same do swoich pozycji po tym jak siedzenie zostało ustawione. Prosimy przed użyciem sprawdzić czy siedzenie jest dobrze ustawione z dwóch stron! Jeśli nie jest należy uregulować ponownie!**

6. Uregulować tackę na jedzenie, jak jest pokazane na zdjęciu 19. Górna tacka może być zdemontowana dla dla oczyszczenia podstawy. Zdjęcie 20

7. Regulować postawę na nogi w 4 pozycjach, poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków z dwóch stron. Zdjęcie 21

8. Huśtawka- Uwaga! Krzeselko staje się huśtawką tylko kiedy siedzenie znajduje się w pozycji na samym dole! Nacisnąć przycisk pod siedzeniem (Zdjęcie 22), żeby uwolnić huśtawkę. **Uwaga : W pozycji huśtawka wysokość siedzenia nie może być regulowana! Elektryczna opcja do bujania się musi być wyłączona kiedy huśtawka jest ustawiona w jednym miejscu gdyż to może okazać wpływ na żywotność motoru! Prosimy sprawdzać czy huśtawka jest uwolniona przed włączeniem motoru!**

9. W pozycji huśtawki oparcie może być uregulowane tylko w dwóch pozycjach! Zdjęcie 23

KORZYSTANIE Z PASÓW

Uwaga : Zawsze korzystaj z układu zabezpieczającego! Zdjęcie 24 Wsadzić dziecko do siedzenia. Postawić podkładkę na kolana między nogami dziecka. Zapiąć pasy na lędzwiach z każdej strony podkładki. Zapiąć każdy pas w ten sposób, żeby przylegał ściśle do dziecka. Upewnić się ,że słychać dźwięk zatrzasku. Sprawdzić czy pas jest dobrze zapięty poprzez pociągnięcie.

Regulacja długości pasa: Uregulować paski na brzusek poprzez wciśnięcie przycisku i przesunięcie klamry (Zdjęcie 25) jak również paski naramienne poprzez przesunięcie klamry (Zdjęcie 26).

9. Kiedy postawka na nogi jest ustawiona na samym dole można uwolnić ją z tapicerki i naciągnąć. Zdjęcie 27-1;2 . Przy postawieniu postawki na samej górze należy zwinąć tapicerkę. Zdjęcie 27-3;4.

10. Składanie krzeselka – Stań za krzeselkiem. Stań na tylnej rurze. Pochylić krzeselko lekko do tyłu. Jednocześnie nacisnąć zwalniające przyciski z dwóch stron nóżek. Zdjęcie 28. Zwinąć przednią rurę do tylnej.

Wykonać procedurę w porządku odwrotnym dla rozkładania. Zdjęcie 29

Usunięcie tapicerki:

1. Usunąć wszystkie pasy jak jest pokazane na Rys. 30
2. Usunąć tapicerkę siedzenia i oparcia, jak jest pokazane na Rys.30

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

1. Prać tapicerkę chłodną wodą i delikatnym mydłem. Suszyć ją naturalnie na powietrzu. Nie wybielać . Trudno usuwalne plamy można usunąć nie-gruboziarnistym kremem do czyszczenia.

2. Rama, podstawka na zabawki i same zabawki mogą być czyszczone mokrą ścierką i słabym roztworem do czyszczenia. Nie korzystaj z mocnych i grubo ziarnistych preparatów. Płukać czystą wodą , żeby usunąć resztki preparatów. Nie wkładać ramę lub zabawki do wody.

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

VENTURA

CHAISE HAUTE / Mode d'emploi

EXIGENCES DE SÉCURITÉ



1. **ATTENTION!** Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance !
 2. **ATTENTION!** Assurez-vous que toutes les ceintures sont correctement montées.
 3. **ATTENTION!** Ne pas utiliser la chaise haute sauf si tous ses composants sont correctement montés et réglés !
 4. **ATTENTION!** Ne pas utiliser la chaise haute près de feu ouvert ou autres sources de grande chaleur comme réchauds électriques, réchauds à gaz et autres !
 5. **ATTENTION!** LE BERCEAU EST ADAPTE AUX ENFANTS DE 0 A 6 MOIS ET UN POIDS MAXIMAL DE 9 KG.
 6. **ATTENTION!** Ne pas utiliser la chaise haute jusqu'à ce que l'enfant commence à s'asseoir tout seul ! Convient aux enfants d'environ 6-9 à 36 mois, pesant moins de 15 kg!
 7. **ATTENTION!** Ne pas utiliser la chaise haute si certains de ses composants sont cassés, déchirés ou manquants !
 8. **ATTENTION !** Utilisez toujours les ceintures de sécurité !
 9. **ATTENTION !** Vérifiez périodiquement les ceintures de sécurité et les boutons !
 10. **ATTENTION!** Utilisez toujours la chaise haute sur des surfaces plates !
 11. **ATTENTION!** IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D'UTILISER LE PRODUIT SUR DES SURFACES SOULEVEES, TELLES DES TABLES, DES CANAPES OU AUTRES OU A PROXIMITE D'ESCALIERS!
 12. **ATTENTION!** Lorsque vous n'utilisez pas la chaise haute, stockez-la toujours en dehors de la portée des enfants !
 13. **ATTENTION !** La chaise haute ne doit pas être utilisée comme jouet !
 14. **ATTENTION!** La barre avec les jouets est un article supplémentaire! Gardez la barre avec les jouets démontée hors la portée des enfants! Ne jamais utiliser la barre pour transporter la chaise longue!
 15. **ATTENTION!** Afin d'éviter les blessures, assurez-vous que l'enfant est loin du produit lors du pliage et le dépliage du produit!
 16. **ATTENTION!** Ne permettez pas à l'enfant de jouer avec le produit!
 17. **ATTENTION!** Pour usage domestique seulement
 18. **ATTENTION!** Ce produit n'est pas conçu pour un sommeil prolongé!
 19. **ATTENTION!** Ne jamais utiliser le produit comme un moyen de transport et de levage pendant que l'enfant est dedans!
 20. **ATTENTION!** Vérifiez périodiquement si des pièces ne sont pas dévissées ! Examiner régulièrement, entretenez et nettoyez !
- AVERTISSEMENT:** Cet emballage contient de petites pièces non montées!
- Placez le siège sur une surface plane et horizontale.
 - Lors du réglage de la position du dossier, assurez-vous que le mécanisme est bien verrouillé dans la position choisie.
 - Utilisez la position verticale uniquement lorsque l'enfant peut contrôler les mouvements du haut du corps, pour être en mesure de rester assis sans se pencher en avant.
 - Ne pas laisser la chaise haute à côté d'un ventilateur en marche, des sources de chaleur, des objets tranchants ou des récipients d'eau.
 - Utilisez toujours le système avec les sangles !
 - Cette chaise haute ne remplace pas le berceau ou lit. Dans le cas où votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans son berceau ou un lit approprié.
 - Ne pas utiliser des accessoires ou des pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant.
 - Il est nécessaire d'effectuer l'assemblage par un adulte.
 - Les caractéristiques et les ornements sur le produit peuvent différer des images.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

Photo 1

COMPOSANTS

1. Bases verticales – 2 pcs gauche et droite
2. Tuyau pour le pied avant – 1 pcs.
3. Tuyau pour le pied arrière – 1 pcs.
4. Tuyaux de suspension du siège – 2 pcs. Gauche et droite
5. Siège – 1 pcs.
6. Mécanisme de fixation du siège - 1 pcs.
7. Repose-pied – 1 pcs.
8. Plateau nourriture – 1 pcs.
9. Barre à jouets - 1 pcs.
10. Adaptateur – 1 pcs.

ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Le produit doit être assemblé par un adulte!

1. Insérez le tuyau du pied avant dans l'ouverture A-A de la base verticale pour entendre un clic. Photo 2
2. Insérez le tuyau du pied arrière dans l'ouverture B-B de la base vertical pour entendre un clic. Photo 3
3. Insérez les tuyaux gauche et droit pour suspendre le siège dans les ouvertures C-C, des deux côtés de la base du siège, comme indiqué sur la photo 4.
4. Mettez le mécanisme de fixation du siège en dessous du siège et fixez les ouvertures D-D avec la partie inférieure des tuyaux du siège. Photo 5
5. Montez le siège sur la base de la chaise, comme indiqué sur la photo 6.
6. Pour enlever les tuyaux de la base, appuyez avec un objet dur d'un diamètre 4 mm sur le bouton de déverrouillage. Photo 7
7. Positionnez le plateau de nourriture comme indiqué sur la photo 8. N.B.: Toujours utiliser la chaise haute avec le plateau de nourriture.
8. Placez la barre à jouets comme indiqué sur la photo 9. N.B.: Toujours utiliser la balançoire avec la barre à jouets.
9. Placez le repose-pied sur le fond et pressez. Photo 10. Le repose-pied peut être mis dans une des trois ouvertures de réglage.

UTILISATION

1. Description du panneau de contrôle. Photo 11

1.1. Connectez (déconnectez) le dispositif par le bouton (1). Il a 5 niveaux de réglage de la vitesse de la balançoire à travers les boutons (3) et (4). Au-dessus des boutons se trouve l'indication lumineuse (2) pour la vitesse choisie.

1.2. Minuteur - 3 niveaux à 8, 15 et 30 minutes. Pressez le bouton (5) une fois et la première indication s'allumera (7) pour 8 minutes. A la deuxième pression du bouton s'allumera l'indication pour 15 minutes et à la troisième pour 30 minutes. A la fin du temps choisi, toutes les fonctions s'arrêteront. Si la fonction minuteur n'est pas choisie, toutes les fonctions choisies vont marcher jusqu'à la coupure de l'alimentation par le bouton (1).

1.3. Bouton musical (6). Pressez le bouton pour démarrer la musique. Pressez une deuxième, troisième, quatrième fois – le son augmentera. Pressez encore une fois pour arrêter la musique. A la prochaine pression, la musique changera.

2. Adaptateur (1) Photo 12 – Connectez la prise de l'adaptateur (2) à la prise d'alimentation du dispositif (3). Mettez en route l'adaptateur (1) par le contact du réseau d'alimentation.

ATTENTION !!! Pour votre sécurité, merci d'utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine.

Tension d'entrée: ~ AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Tension de sortie: = DC 5-6 V ≤ 800 mA . (Le fabricant décline toute responsabilité pour pertes, dues à l'utilisation d'autres dispositifs, différents de celui, prévu par le fabricant.) Ne pas utiliser un adaptateur endommagé. Ne pas approcher de la prise électrique des fils conducteurs, tels des bagues. Ne pas mélanger des piles neuves avec les vieilles piles. Ne pas mélanger de différents types de piles - alcalines, standard ou rechargeables. Après avoir installé la pile, vérifier la position correcte de leur polarité "+" et "-"; Ne laissez pas votre enfant jouer avec l'adaptateur ou les piles! Gardez l'adaptateur hors la portée de l'enfant quand l'adaptateur est connecté au réseau électrique ou est sous tension!

Le transformateur utilisé avec ce produit doit être vérifié périodiquement pour des dégâts sur le boîtier, le câble ou autres. En cas de dégâts, il faut stopper son utilisation.

3. Piles. Quand vous utilisez le dispositif avec les piles, déconnectez l'adaptateur et rangez la prise d'alimentation - photo 13. Ce produit utilise 4 piles du type AA 1,5 V.

Dévissez le boulon et ouvrez le couvercle du compartiment avec les piles. Photo 14.

Les piles doivent être mises dans les sens indiqués "+" et " - " !

MISE DES BATTERIES

Par un tournevis lâchez le vis du petit couvercle de la séparation pour batteries et enlevez le petit couvercle.

Mettez 4 batterie alcaline AA 1.5 V dans le nid.

Recommandation : Nous vous recommandons d'utiliser batterie alcaline pour une durée plus longue.

- Remettez en place le couvercle de la batterie et serrez les vis avec un tournevis. Ne serrez pas trop.

- Si le produit commence à un dysfonctionnement, il peut être nécessaire de réinitialiser l'électronique. Retirez les piles et les insérer à nouveau.

- Lorsque le son commence à affaiblir ou d'arrêter, il est temps de changer la batterie par un adulte!



Gardez l'environnement et ne pas jeter le présent produit ensemble avec des déchets ménagers (2002/96/UE).

Informations concernant la sécurité de la batterie

ATTENTION! Dans des cas à part il se peut que des liquides coulent des batteries et causent une brûlure chimique ou endommagent le produit. Pour éviter un écoulement des batteries :-Ne pas mélanger les batteries nouvelles et les vieilles batteries ou celles de différents types : alcaline, standard (carbone-zinc) ou celles qui se chargent (nickel-cadmium). Mettez les batteries à leur place comme ceci est indiqué. Sortez les batteries si vous n'utilisez pas le produit pour une longue période. Sortez toujours les batteries usées du produit. Jetez-les avec sécurité. Ne pas jeter le produit dans le feu. Les batteries peuvent exploser ou couler. Ne pas provoquer de court-circuit dans les batteries. Utilisez uniquement des batteries semblables ou celles du même type selon les recommandations.

4. Réglage du dossier. Quand le dossier est dans sa position inférieure et est verrouillé à la base, le dossier peut être réglé uniquement en 2 positions. Photo 15. Quand vous réglez la hauteur du siège à la deuxième position ou à une position supérieure, le dossier peut être réglé dans toutes les positions jusqu'à la position allongée. Photo 16. **Attention : Quand vous réglez le dossier, l'enfant ne doit pas être assis dedans !**

5. Réglage de la hauteur du siège. 6 niveaux de réglage de la hauteur. Photo 17. Pressez simultanément les boutons des deux côtés du siège et réglez. Tenez le siège en position horizontale pour qu'en lâchant les boutons vous attendiez un clic et le siège se fixe uniformément des deux côtés. Photo 18. **Attention : Les boutons de réglage doivent reprendre leur place quand le siège est fixé. Avant utilisation, merci de vérifier si le siège est bien fixé des deux côtés ! Sinon, réglez de nouveau !**

6. Réglage du plateau de nourriture comme indiqué sur la photo 19. Le plateau supérieur peut être démonté pour nettoyer la base. Photo 20

7. Réglage du repose-pied en 4 positions, en appuyant simultanément sur les boutons des deux côtés. Photo 21

8. Balançoire – Attention! Le chaise haute peut être transformée en balançoire uniquement quand le siège est dans sa position inférieure ! **Pressez le bouton sous le siège (photo 22) pour libérer la balançoire. Attention : En position balançoire, la hauteur du siège ne peut pas être réglée ! L'option électrique ne peut être déconnectée que quand la balançoire est en arrêt, puisque cela peut endommager le moteur ! Merci de vérifier si la balançoire est libérée avant de mettre en route le moteur !**

En position balançoire, le dossier peut être réglé uniquement en deux positions! Photo 23

UTILISATION DES CEINTURES DE SECURITE

ATTENTION : Toujours utiliser le système de sécurité! Photo 24. Placez votre enfant dans le siège. Placez la ceinture entre les jambes de l'enfant. Fixez la ceinture de chaque côté du plateau. Fixez chaque ceinture afin qu'elle colle parfaitement à votre enfant. Assurez-vous que vous entendiez le son du clic. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est bien fixée, en la tirant.

Réglage de la longueur de la ceinture de sécurité : Réglez les sangles abdominales en pressant sur le bouton et glissant la boucle (Photo 25) et les sangles aux épaules en glissant la boucle (Photo 26).

9. Quand le repose-pied est placé dans sa position inférieure, vous pouvez enlever la tapisserie avec la bande velcro. Photo 27-1,2. En plaçant le repose-pied dans sa position supérieure, vous pouvez plier la tapisserie. Photo 27-3,4.

10. Pliage de la chaise haute – Mettez-vous derrière la chaise haute. Mettez votre pied sur le tuyau derrière. Pressez simultanément sur les boutons des deux côtés des pieds. Photo 28. Pliez le tuyau avant vers le tuyau arrière.

Faites la même procédure dans le sens inverse pour déplier. Photo 29

Enlèvement de la housse

1. Retirez toutes les sangles, comme indiqué sur la Fig. 30

2. Retirez la housse du siège et du dossier, comme indiqué dans Fig.30

SOINS ET NETTOYAGE

1. Laver le revêtement du siège à l'eau tiède et à savon doux. Sécher à l'air. Ne pas utiliser de l'eau de javel. Les taches tenaces peuvent être enlevées avec une crème de nettoyage non abrasive.

2. Le cadre, la barre avec les jouets et les jouets peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et une solution de détergent doux. Ne pas utiliser des solutions fortes et abrasives. Rincer à l'eau propre pour éliminer les résidus des solutions. Ne pas plonger le cadre ou les jouets dans l'eau.

IT

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO! VENTURA

ALTA SEDIA PER BAMBINI / Istruzione per l'uso

ESIGENZE DI SICUREZZA

- 1. ATTENZIONE!** NON LASCIATE IL BAMBINO SENZA SORVEGLIANZA!
 - 2. ATTENZIONE!** ASSICURATEVI CHE TUTTE LE CINTURE SONO MONTATE NEL MODO CORRETTO!
 - 3. ATTENZIONE!** NON USATE L'ALTA SEDIA SE TUTTE LE PARTI NON SIANO MONTATE E REGOLATE NEL MODO CORRETTO!
 - 4. ATTENZIONE!** NON USATE L'ALTA SEDIA VICINO AL FUOCO APERTO O VICINO A FONTI DI CALORE INTENSO QUALI STUFE ELETTRICHE CON FILO, STUFE A GAS, ECC!
 - 5. ATTENZIONE!** L'ALTALENA È ADATTA PER I BAMBINI DA 0 A 6 MESI E UN PESO MASSIMO DI 9 KG.
 - 6. ATTENZIONE!** NON USATE L'ALTA SEDIA PRIMA CHE IL BAMBINO NON COMINCI A STARE SEDUTO SENZA L'AIUTO DI TERZI !CONVIENE AI BAMBINI DI CIRCA 6-9 MESI A 36 MESI, CHE PESANO MENO DI 15 KG !
 - 7. ATTENZIONE!** NON USATE L'ALTA SEDIA SE UNA DELLE SUE PARTI È ROTTA, LACERATA O SE MANCA!
 - 8. ATTENZIONE!** USATE SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA!
 - 9. ATTENZIONE!** CONTROLLATE PERIODICAMENTE LE CINTURE DI SICUREZZA ED I BOTTONI!
 - 10. ATTENZIONE!** USATE L'ALTA SEDIA SEMPRE SU SUPERFICIE PIANE!
 - 11. ATTENZIONE!** È ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DEL PRODOTTO RIALZATO SU UNA SUPERFICIE COME TAVOLO, SOFA OD ALTRO TIPO OPPURE VICINO ALLE SCALE!
 - 12. ATTENZIONE!** QUANDO L'ALTA SEDIA NON VIENE USATA, CUSTODITELA FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI!
 - 13. ATTENZIONE!** L'ALTA SEDIA NON DEVE ESSERE USATA COME UN GIOCATTOLO!
 - 14. ATTENZIONE!** La sbarra con i giocattoli è un articolo supplementare! Conservate la sbarra con i giocattoli smontata fuori la portata dei bambini! Non utilizzare mai la sbarra per trasportare la sdraietta!
 - 15. ATTENZIONE!** Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino è lontano quando si piega e spiega il prodotto!
 - 16. ATTENZIONE!** Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto!
 - 17. ATTENZIONE!** Solo per uso domestico !
 - 18. ATTENZIONE!** Questo prodotto non è concepito per un sonno prolungato!
 - 19. ATTENZIONE!** Non utilizzare mai il prodotto come un mezzo di trasporto e sollevarlo mentre il bambino è dentro!
 - 20. ATTENZIONE!** Verificare periodicamente per parti avvitate ! Esamine regolarmente, intrattenete e pulite !
- AVVERTIMENTO:** Quest'imballaggio contiene piccole parti non montate!
- Mettete la sede su una superficie piana ed orizzontale.
 - Durante il regolamento della posizione dello schienale, assicuratevi che il meccanismo è bene chiuso nella posizione scelta.
 - Utilizzate la posizione verticale soltanto quando il bambino può controllare i movimenti della cima del suo corpo, ed è in grado di restare seduto senza tendersi davanti.
 - Non lasciare la alta sedia accanto ad un ventilatore in marcia, fonti di calore, oggetti affilati o recipienti d'acqua. - Utilizzare sempre il sistema con le cinghie fino a che il bambino non apprenda entrare ed uscire dal prodotto senza aiuto.
 - Questa sedia non sostituisce la culla od il letto. Qualora il vostro bambino abbia bisogno di dormire, deve essere messo nella sua culla o un letto adeguato.
 - Non utilizzare accessori o parti di ricambio altri che quelli approvati dal fabbricante.
 - È necessario effettuare l'assemblaggio da un adulto.
 - Utilizzare 4 pile alcaline AA 1.5 V (non inclusi) per una migliore prestazione.
 - Le caratteristiche e gli ornamenti sul prodotto possono differire dalle immagini.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115



Fotografia 1

COMPONENTI

1. Basi verticali - 2 pezzi destra e sinistra
2. Tubo piede anteriore - 1 pz.
3. Tubo piede posteriore - 1 pz.
4. Tubi sospensione del sedile - 2 pezzi destra e sinistra
5. Sedile - 1 pz.
6. Meccanismo di montaggio del sedile - 1 pz.
7. Poggiatesta - 1 pz.
8. Vassoio cibo - 1 pz.
9. Barra giocattoli - 1 pz.
10. Adattatore - 1 pz.

ASSEMBLAGGIO

IMPORTANTE: Il prodotto deve essere montato da un adulto!

1. Inserire il tubo del piede anteriore nell'apertura A-A della base verticale fino a sentire uno clic. Foto 2
2. Inserire la punta del piede posteriore nell'apertura della base verticale B-B fino a sentire uno clic. Foto 3
3. Inserire i tubi destro e sinistro per la sospensione del sedile nelle aperture C-CI su entrambi i lati della base del sedile, come mostrato in figura 4.
4. Mettere il meccanismo di montaggio del sedile sotto il sedile e collegare le aperture D-D con la parte inferiore del tubo di sospensione del sedile. Foto 5
5. Montare la sedia alla base del seggiolino, come mostrato in figura 6.
6. Per rimuovere i tubi di base, premere con un oggetto duro da un diametro di 4 mm il pulsante di rilascio. Foto 7
7. Posizionare il vassoio di cibo, come mostrato in figura 8. Nota: Utilizzare sempre il seggiolone con vassoio di cibo.
8. Posizionare la barra giocattoli come mostrato in figura 9. Nota: Utilizzare sempre l'altalena con la barra giocattoli.
9. Posizionare il poggiatesta sulla parte inferiore e premere. Immagine 10. Il poggiatesta può essere messo in una delle tre aperture di regolazione.

UTILIZZO

1. Descrizione del pannello di controllo. Foto 11

1.1. Collegare (scollegare) il dispositivo dal controllore (1). Ha 5 livelli di regolazione della velocità di rotazione tramite i tasti (3) e (4). Sopra i pulsanti è il display luminoso (2) per la velocità selezionata.

1.2. Timer - 3 livelli in 8, 15 e 30 minuti. Premere il pulsante (5) una volta e sarà accesa la prima luce di indicazione (7) per 8 minuti. Una seconda pressione del tasto, l'indicazione per 15 minuti ed una terza volta per 30 minuti. Al termine del tempo selezionato, tutte le funzioni si arrestano. Se il timer non è selezionato, tutte le funzioni selezionate funzioneranno fino alla mancanza di corrente dal controllore (1).

1.3. Tasto Musica (6). Premere il pulsante per avviare la musica. Premere una seconda, terza, quarta volta - il suono aumenterà. Premere di nuovo per fermare la musica. Con la pressione successiva la musica cambierà.

2. Un adattatore (1) Foto 12 - Collegare la spina adattatore (2) al dispositivo di presa (3). Accendere l'adattatore (1) dal contatto della tensione di alimentazione.

ATTENZIONE!!! Per la vostra sicurezza, grazie di utilizzare l'adattamento d'alimentazione d'origine.

Tensione di ingresso : ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Tensione di uscita: = DC 5-6 V ≤ 800 mA . (Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per perdite, dovute all'utilizzo di altri dispositivi, diversi di quello, previsto dal fabbricante.)

- Non utilizzare un adattamento danneggiato.

- Non avvicinare alla presa elettrica dei fili conduttori, tali anelli.

- Non mescolare pile nuove con le vecchie pile. Non mescolare vari tipi di pile - alcaline, standard o riutilizzabili.

- Dopo avere installato la pila, verificare la posizione corretta della loro polarità "+", e "-": Non lasciare il bambino giocare con l'adattatore o le batterie! Tenere l'adattatore fuori dalla portata del bambino quando l'adattatore è collegato alla rete elettrica o è sotto tensione!

Il trasformatore utilizzato con questo prodotto deve essere controllato periodicamente per danni al corpo, cavo o altro. In caso di danni, si deve fermare il suo utilizzo.

3. Le batterie. Quando si utilizza il dispositivo con le batterie, scollegare l'adattatore e conservare la spina di alimentazione - Foto 13. Questo prodotto utilizza 4 batterie di tipo AA 1.5V

Allentare il bullone e aprire il coperchio del vano con le batterie. Foto 14.

Le batterie devono essere nelle direzioni indicate '+' e '-'!

INSTALLAZIONE DELLE PILE

Con il cacciavite, allentate la vite del coperchio del reparto pile e togliete il coperchio. Mettete nel nido 4 pile alcaline AA 1.5 V.

Consiglio: Raccomandiamo l'uso di pile alcaline per la vita più lunga.

Rimettete il coperchio del reparto pile e serrate la vite.

Se il prodotto inizia a malfunzionamenti, può essere necessario resettare l'elettronica. Rimuovere le batterie e quindi inserire di nuovo.

- Quando il suono comincia a indebolirsi o interrompere, è il momento di cambiare la batteria da un adulto!



Preservate l'ambiente non buttando via questo prodotto insieme a dei rifiuti domestici (2002/96/EC).

Informazione che tratta la sicurezza della pila

ATTENZIONE! In casi specifici, dalle pile possono uscire dei liquidi che provocano delle ustioni chimiche o che danneggiano il prodotto. Per evitare l'uscita di liquidi: - Non mescolate delle pile nuove con delle pile vecchie o tali di tipi diversi: alcaline, standard carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel - cadmio). - Mettete le pile nel loro posto, come evidenziato. - Se non usate il prodotto per periodi lunghi tirate fuori le pile. Sempre tirate fuori dal prodotto le pile scadute. Buttatele via in modo sicuro. Non gettate il prodotto nel fuoco. Le pile possono esplodere o lasciar uscire liquidi. - Non causate il corto circuito nelle pile. - Usate solo delle pile uguali o tali dallo stesso tipo, secondo le raccomandazioni.

- Non caricate delle pile che non si ricaricano.

- Prima di ricaricare le pile, tiratele fuori dal prodotto.

- Se usate delle pile ricaricabili, la ricarica si deve effettuare sotto il controllo degli adulti.

4. Regolazione del schienale. Quando lo schienale è nella sua posizione più bassa ed è bloccato alla base, lo schienale può essere regolato in solo due posizioni. Foto 15. Quando si regola l'altezza del sedile alla seconda posizione o alla posizione più elevata, lo schienale può essere regolato in qualsiasi posizione alla posizione reclinata. Foto 16. **Attenzione: Per regolare il schienale, il bambino non deve essere seduto in esso!**

5. Regolare l'altezza del sedile. 6 livelli di regolazione dell'altezza. Immagine 17. Premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del sedile e regolare. Tenere il sedile in posizione orizzontale per rilasciare i pulsanti fino a sentire uno clic ed il sedile è fissato in modo uniforme su entrambi i lati. Foto 18. **Attenzione: I tasti devono avvenire quando il sedile è fisso. Prima dell'uso, grazie di verificare se il sedile è ben fissato su entrambi i lati! In caso contrario, regolare nuovo!**

6. Regolare il vassoio cibo come illustrato in figura 19. La piastra superiore può essere rimossa per pulire la base. Foto 20

7. Regolare il poggiatesta in 4 posizioni, premendo i pulsanti su entrambi i lati. Foto 21

8. Altalena - Attenzione! Il seggiolone può essere convertito in altalena soltanto quando il sedile è nella sua posizione inferiore! Premere il pulsante sotto il sedile (foto 22) per il rilascio dell'altalena. **Attenzione: In posizione di altalena, l'altezza del sedile non può essere regolata! L'opzione elettrica non può essere disconnessa quando l'altalena è spenta, in quanto ciò può danneggiare il motore! Grazie di verificare se l'altalena è rilasciata prima di avviare il motore!**

In posizione di altalena, lo schienale può essere regolato in soli due posizioni! Foto 23

UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Sempre utilizzare il sistema di sicurezza! Fotografia 24. Mettete il vostro bambino nella sede. Mettete la cinghia tra le gambe del bambino. Fissate la cinghia di ogni lato del piatto. Fissate ogni cinghia affinché attacchi perfettamente al vostro bambino. Assicuratevi che intendevate il suono del clic. Assicuratevi che la cintura di sicurezza è bene fissata, tirandola.

Messa a punto della lunghezza della cintura di sicurezza:

Assicuratevi che la cintura di sicurezza è bene fissata, tirandola. Regolare la cinghia addominale premendo il pulsante e scivolando la fibbia (Foto 25) e le cinghie per le spalle scivolando la fibbia (Foto 26).

9. Quando il poggiatesta è messo nella posizione più bassa, è possibile rimuovere la tappezzeria con il velcro. Foto 27-1,2. Inserendo il poggiatesta nella sua posizione superiore, si può piegare la tappezzeria. Foto 27-3,4.

10. Piegare il seggiolone - stare dietro il seggiolone. Mettere il piede sul tubo dietro e premere contemporaneamente i tasti su entrambi i lati dei piedi. Foto 28. Piegare il tubo anteriore verso il tubo posteriore.

Fare lo stesso procedimento in senso inverso per spiegare. Foto 29

Ritiro della copertura

1. Ritirate tutte le cinghie, così indicato su Fig. 30

2. Ritirate la copertura del seggiolino e dello schienale, così indicato su Fig.30


CURE E PULIZIA

1. Lavare il rivestimento della sede all'acqua tiepida ed a sapone dolce. Asciugare all'aria. Non utilizzare la candeggina. Le macchie possono essere tolte con una crema di pulizia non abrasiva.

2. Il quadro, la sbarra con i giocattoli ed i giocattoli possono essere puliti con uno straccio umido ed una soluzione di detersivo dolce. Non utilizzare soluzioni forti ed abrasive. Risciacquare all'acqua propria per eliminare i residui delle soluzioni. Non immergere il quadro o i giocattoli nell'acqua.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! VENTURA ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Σημείωση



1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ!
 2. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ!
 3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ!
 4. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΓΚΑΖΙΟΥ Κ.Α.!
 5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ΚΟΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 0-6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 9 ΚΙΛΑ.
 6. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΣΕ ΟΡΟΙΑ ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ! ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 6-9 ΜΗΝΩΝ, ΕΩΣ 36 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15 ΚΙΛΑ!
 7. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟ, ΣΜΑΣΜΕΝΟ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
 8. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
 9. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ!
 10. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑΣΤΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!
 11. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΑΛΕΣ !
 12. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!
 13. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
 14. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το εξάρτημα με παιχνίδια είναι συμπληρωματικό είδος. Φυλάξτε το ασυναρμολόγητο εξάρτημα παιχνιδιών μακριά από την πρόσβαση παιδιών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα παιχνιδιών για να μεταφέρετε την ξαπλώστρα. Ευρωπαϊκό
 15. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι μακριά την ώρα που διπλώνετε και ξεδιπλώνετε το προϊόν!
 16. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν!
 17. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μόνο για οικιακή χρήση
 18. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για διαρκή ύπνο.
 19. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μέσο μεταφοράς ή ανύψωσης, όσο το παιδί είναι μέσα σε αυτό.
 20. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά τμήματα ! Τακτικά να επανεξετάζεται, να εκτελείτε συντήρηση και καθαρισμός !
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευασία περιέχει μικρά ασυναρμολόγητα εξαρτήματα.
- Πάντα πρέπει να τοποθετείτε την καρέκλα πάνω σε οριζόντιες και ίσιες επιφάνειες.
 - Με την ρύθμιση της θέσης της πλάτης, πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι ο μηχανισμός ασφαλίστηκε καλά στην επιθυμητή θέση.
 - Χρησιμοποιήστε την όρθια θέση, μόνο όταν το παιδί έχει αναπτύξει σε αρκετό βαθμό τον έλεγχο του άνω μέρους του σώματός του, για να μπορέσει να μείνει σε καθιστή θέση χωρίς να σκύβει μπροστά.
 - Μην αφήνετε την ξαπλώστρα δίπλα σε ανεμιστήρα σε λειτουργία, συσκευές θέρμανσης, αιχμηρά αντικείμενα, δοχεία με νερό.
 - Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα ζωνών.
 - Αυτή η ξαπλώστρα δεν αντικαθιστά λίκνο ή κρεβάτι. Σε περίπτωση που το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, τότε πρέπει να βάλετε το παιδί σε κατάλληλο λίκνο ή κρεβάτι.
 - Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, τα οποία διαφέρουν από τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά, τα οποία εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή.
 - Είναι απαραίτητο η συναρμολόγηση να παραμολογηθεί από ενήλικο άτομο.
 - Τα χαρακτηριστικά και τα διακοσμητικά του προϊόντος είναι πιθανό να διαφέρουν από τις φωτογραφίες. πρότυπο αναφοράς: EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

Φωτογραφία 1

ΜΕΡΗ

1. Κατακόρυφες βάσεις – 2 τεμάχια. Αριστερό και Δεξί
2. Σωλήνας στο μπροστινό πόδι – 1 τεμάχιο
3. Σωλήνας στο πίσω πόδι - 1 τεμάχιο
4. Σωλήνες για ανάρτηση του καθίσματος - 2 τεμάχια. Αριστερό και Δεξί
5. Κάθισμα - 1 τεμάχιο
6. Μηχανισμός για τη στερέωση του καθίσματος - 1 τεμάχιο
7. Υποπόδιο - 1 τεμάχιο
8. Δίσκος για φαγητό - 1 τεμάχιο
9. Μπάρα με παιχνίδια - 1 τεμάχιο
10. Προσαρμογέας - 1 τεμάχιο

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα !

1. Τοποθετήστε τον σωλήνα του μπροστινού ποδιού στην αντίστοιχη τρύπα A-A της κάθετης βάσης μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εικόνα 2
 2. Τοποθετήστε τον σωλήνα του πίσω ποδιού στην αντίστοιχη τρύπα B-B της κάθετης βάσης, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εικόνα 3
 3. Τοποθετήστε τον αριστερό και τον δεξί σωλήνα για την ανάρτηση του καθίσματος στις τρύπες C-C στις δύο πλευρές της βάσης του καθίσματος όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
 4. Τοποθετήστε τον μηχανισμό για την ανάρτηση του καθίσματος κάτω από το κάθισμα και συνδέστε τις σπές D-D με το κάτω μέρος των σωληνών ανάρτησης του καθίσματος. Εικόνα 5
 5. Κρεμάστε το κάθισμα στη βάση της καρέκλας, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
 6. Για να αφαιρέσετε τους σωλήνες από τη βάση, πιέστε με σκληρό αντικείμενο με διάμετρο περίπου 4 χιλιοστών το κουμπί απελευθέρωσης. Εικόνα 7
 7. Τοποθετήστε τον δίσκο φαγητού, όπως φαίνεται στη εικόνα 8.
- Σημείωση: Πάντα να χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού μαζί με τον δίσκο φαγητού
8. Τοποθετήστε την μπάρα με τα παιχνίδια όπως φαίνεται στην εικόνα 9. **Σημείωση:** Πάντα να χρησιμοποιείτε την κούνια με την μπάρα για τα παιχνίδια.
 9. Τοποθετήστε το υποπόδιο στην βάση και στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω. Εικόνα 10. Το υποπόδιο μπορεί να τοποθετηθεί σε μία από τις τρεις σπές για την ρύθμιση.

ΧΡΗΣΗ

1. Περιγραφή του Πίνακα Ελέγχου Εικόνα 11

- 1.1. Ενεργοποιήστε (Απενεργοποιήστε) τη συσκευή πατώντας το κουμπί (1). Υπάρχουν 5 επίπεδα για την ρύθμιση της ταχύτητας της κούνιας από τα κουμπιά (3) και (4). Πάνω από τα κουμπιά είναι τοποθετημένη η οπτική ένδειξη (2) για την επιλεγμένη ταχύτητα.
 - 1.2. **Χρονόμετρο** - 3 ταχύτητες 8, 15 και 30 λεπτά. Πατήστε το κουμπί (5) μία φορά και θα ανάψει η πρώτη ένδειξη (7) για 8 λεπτά. Στο δεύτερο πάτημα θα ανάψει η ένδειξη για 15 λεπτά και στο τρίτο η ένδειξη για 30 λεπτά. Μετά την επίτευξη του επιλεγμένου χρόνου, όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν. Αν δεν έχει επιλεγθεί η λειτουργία χρονόμετρο, όλες οι επιλεγμένες λειτουργίες θα λειτουργήσουν μέχρι να σταματήσει η τροφοδοσία από το κουμπί (1).
 - 1.3. **Πλήκτρο μουσικής** (6). Πατήστε το κουμπί για να παίζει η μουσική. Πατήστε το κουμπί δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φορά - ο ήχος θα δυναμώσει. Πατήστε ξανά για να σταματήσει η μουσική. Στο επόμενο πάτημα θα αρχίσει άλλη μελωδία.
 2. **Προσαρμογέας** (1) Εικόνα 12 - Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα με το τροφοδοτικό βύσμα της συσκευής (3). Βάλτε τον προσαρμογέα (1) στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Για την δική σας ασφάλεια παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον γνήσιο προσαρμογέα τροφοδότησης. Τάση εισόδου: ~ AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Τάση εξόδου: = DC 5-6 V ≤ 800 mA. (Ο κατασκευαστής δεν φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές, που έχουν προκληθεί λόγω χρήσης διαφορετικού προσαρμογέα που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.) Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τροφοδότησης με βλάβες. Μην επιτρέπετε την επαφή με τον ρευματολήπτη του προσαρμογέα τροφοδότησης, όταν φοράτε αγωγούς όπως δαχτυλίδια. Μην ανακατεύετε παλαιές και καινούριες μπαταρίες. Μην ανακατεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών όπως αλκαλικές μπαταρίες, κανονικές ή επαναφορτιζόμενες. Μετά την συναρμολόγηση των μπαταριών, ελέγξτε την σωστή θέση της πολικότητάς τους „+“ και „-“; Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με τον προσαρμογέα ή τις μπαταρίες! Κρατήστε τον προσαρμογέα μακριά από τα παιδιά όταν είναι στην πρίζα και είναι υπό τάση !
- Ο μετασχηματιστής που έχει χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για ζημιές στο κύτος, στα καλώδια και άλλα και σε περίπτωση από και από αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
3. **Μπαταρίες.** Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και βάλτε στην άκρη το τροφοδοτικό βύσμα – Εικόνα 13. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί 4 τεμ. μπαταρίες AA 1.5 V. Χαλαρώστε τη βίδα και ανοίξτε το καπάκι της θήκης της μπαταρίας Εικόνα 14. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη πολικότητα „+“ και „-“ !

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες AA 1.5 V στη φωλιά.

Συμβουλή: Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τις βίδες.



Προστατέψτε το περιβάλλον, καθώς μην απορρίχεται το προϊόν αυτό με τα οικιακά απορρίμματα (2002/96 / ΕΕ).

Πληροφορίες για την ασφάλεια της μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες περιπτώσεις, από τις μπαταρίες μπορεί να ρέει υγρά που προκαλούν χημικά εγκαύματα ή να καταστρέψει το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων: αλκαλικές, πρότυπο (άνθρακα - ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου - καδμίου). -Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση του, όπως αναφέρεται; -Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση μη χρήσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντα να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες από το προϊόν. Απορρίψτε τους ασφαλώς. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή εισρεύσουν. -Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες; -Να χρησιμοποιείτε μόνο όμοιες μπαταρίες ή μπαταρίες του ίδιου τύπου όπως συνιστάται.

4. Ρυθμιση της πλάτης του καθίσματος. Όταν το κάθισμα είναι στη χαμηλότερη θέση και είναι κλειδωμένο στη βάση, η πλάτη του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο μόνο θέσεις. Εικόνα 15. Όταν ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος στη δεύτερη ή υψηλότερη θέση, τότε η πλάτη του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε όλες τις θέσεις μέχρι ύπια θέση. Εικόνα 16 **Προσοχή: Την ώρα που ρυθμίζετε το κάθισμα, βγάλτε το παιδί από την καρέκλα!**

5. Ρύθμιση του ύψους του καθίσματος. 6 επίπεδα για την ρύθμιση του ύψους του καθίσματος . Εικόνα 17. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και στις δύο πλευρές του καθίσματος και ρυθμίστε. Κρατήστε το κάθισμα σε οριζόντια θέση, έτσι ώστε όταν αφήσετε τα κουμπιά ενεργοποίησης να ακούσετε ένα «κλικ» και το κάθισμα να καθοριστεί το ίδιο και στις δύο πλευρές. Εικόνα 18 **Προσοχή : Τα κουμπιά για την ρύθμιση θα πρέπει να επιστρέψουν από μόνα τους όταν το κάθισμα έχει ρυθμιστεί. Παρακαλούμε, πριν από την χρήση ελέγξτε αν το κάθισμα είναι καλά στερεωμένο και από τις δύο πλευρές! Αν δεν είναι καλά στερεωμένο, ρυθμίστε το ξανά!**

6. Ρυθμίστε τον δίσκο φαγητού όπως φαίνεται στην εικόνα 19. Ο επάνω δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό από την βάση. Εικόνα 20

7. Ρυθμίστε το υποπόδιο σε 4 θέσεις, πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά και στις δύο πλευρές. Εικόνα 21

8. Κούνια - Προσοχή ! Η καρέκλα μετατρέπεται σε κούνια μόνο όταν το κάθισμα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση ! Πατήστε το κουμπί κάτω από το κάθισμα (Εικόνα 22) για να απελευθερώσετε την κούνια. **Προσοχή :** Σε θέση κούνιας, το ύψος του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί! Η ηλεκτρική επιλογή για κούνια θα πρέπει να είναι κλεισμένη όταν η κούνια είναι σε σταθερή θέση, δηλαδή αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα! Παρακαλούμε, Μολα , βεβαιωθείτε αν η κούνια έχει απελευθερωθεί πριν να βάλετε μπρος τον κινητήρα!

Σε θέση κούνιας, η πλάτη του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δύο θέσεις! Εικόνα 23

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Προσοχή: Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα ασφαλείας. Φωτογραφία 24. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα. Τοποθετήστε το υπόστρωμα της ζώνης μεταξύ των ποδιών του παιδιού. Κουμπώστε την ζώνη της μέσης από κάθε μια πλευρά του υποστρώματος. Κουμπώστε την ζώνη έτσι ώστε να εφάπτεται σφιχτά στο παιδί σας. Βεβαιωθείτε ότι ακούσατε τον ήχο κλικ. Ελέγξτε εάν η ζώνη κουμπώθηκε καλά και τραβήξτε.

Ρύθμιση του μήκους της ζώνης: Ρυθμίστε τις κοιλιακές ζώνες πατώντας και σύροντας την πόρπη (Εικόνα 25) και τις ζώνες ώμου με την ολίσθηση της πόρπης (Εικόνα 26).

9. Όταν το υποπόδιο έχει τοποθετηθεί στη χαμηλότερη θέση, μπορείτε να απελευθερώσετε την ταπετσαρία από την ταινία τύπου βέλκρο και να την τεντώσετε. Εικόνα 27-1;2 . Κατά την τοποθέτηση του υποποδίου στην υψηλότερη θέση, διπλώστε την ταπετσαρία.. Εικόνα 27-3;4.

10. **Δίπλωμα της καρέκλας** - Σταθείτε πίσω από την καρέκλα. Πατήστε πάνω στον πίσω σωλήνα. Γείρετε την καρέκλα ελαφρώς προς τα πίσω. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά απελευθέρωσης από τις δυο πλευρές των ποδιών. Εικόνα 28. Διπλώστε τον μπροστινό σωλήνα προς τον πίσω.

Εκτελέστε τη διαδικασία με την αντίστροφη σειρά για την ξεδίπλωση. Εικόνα 29

Αφαίρεση της ταπετσαρίας

1. Αφαιρέστε όλες τις ζώνες όπως φαίνεται στο Σχ. 30
2. Αφαιρέστε την ταπετσαρία του καθίσματος και την πλάτη του καθίσματος όπως φαίνεται στο Σχ. 30

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

1. Πλύνετε την επένδυση με χλιαρό νερό και μαλακό σαπούνι. Στεγνώστε με φυσικό τρόπο. Μην λευκαίνετε. Οι επίμονοι λεκέδες αφαιρούνται με κρέμα καθαρισμού χωρίς συστατικά απόξεσης.
2. Το πλαίσιο, η θήκη παιχνιδιών και τα ίδια παιχνίδια μπορείτε να καθαρίσετε με υγρό πανί και ελαφρύ διάλυμα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε δυνατά καθαριστικά με συστατικά απόξεσης. Ξεπλύνετε σε καθαρό νερό για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα από τα καθαριστικά. Μην βουτάτε το πλαίσιο ή τα παιχνίδια σε νερό.

ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО! VENTURA

СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕЊЕ / Упатствата за употреба

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ



1. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ГО ОСТАВАЈТЕ ДЕТЕТО БЕЗ РОДИТЕЛСКИ НАДЗОР!
 2. **ВНИМАНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ДЕКА СИТЕ ПОЈАСИ СЕ МОНТИРАНИ ПРАВИЛНО!
 3. **ВНИМАНИЕ!** НЕ КОРИСТИТЕ ГО ВИСОКО СТОЛЧЕ, ОСВЕН АКО СИТЕ КОМПОНЕНТИ НЕ СЕ ПРАВИЛНО МОНТИРАНИ И РЕГУЛИРАНИ!
 4. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ГО КОРИСТИТЕ СТОЛЧЕТО БЛИЗУ ДО ОГАН ИЛИ ДРУГИ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНА КАКО ШТО СЕ ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПЕЧКИ СО ЖИЦИ, ПЕЧКИ СО ГАЗ И ДРУГО!
 5. **ВНИМАНИЕ!** ЛУЛКА Е ПОГОДНА ЗА ДЕЦА ОД 0-6 МЕСЕЦИ И МАКСИМАЛНА ТЕЖИНА 9 КГ.
 6. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ГО КОРИСТИТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ДОДЕКА ДЕТЕТО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕДИ БЕЗ ПОМОШ ОД ДРУГ! ПОГОДЕН ЗА ДЕЦА ОД ПРИБЛИЖНО 6-9 МЕСЕЦИ ДО 36 МЕСЕЦИ СО ТЕЖИНА НЕ ПОВЕКЕ ОД 15 КГ!
 7. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ГО КОРИСТИТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ДОКОЛКУ НЕКОЈ ДЕЛ Е СКРШЕН, ОЛАБАВЕН ИЛИ НЕДОСТАСУВА!
 8. **ВНИМАНИЕ!** СЕКОГАШ КОРИСТИТЕ ГИ ЗАШТИТНИТЕ ПОЈАСИ!
 9. **ВНИМАНИЕ!** ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПРОВЕРУВАЈТЕ ГИ ЗАШТИТНИТЕ ПОЈАСИ И КОПЧИЊАТА!
 10. **ВНИМАНИЕ!** СЕКОГАШ КОРИСТИТЕ ГО СТОЛЧЕТО ВРЗ РАМНИ ПОВРЗШИНИ!
 11. **ВНИМАНИЕ!** АПСОЛУТНО ЗАБРАНЕТО Е КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ПОСТАВЕНИ НАД ЗЕМЈАТА КАКО МАСИ, СОФИ И ДР. ИЛИ ВО БЛИЗИНА НА СКАЛИТЕ!
 12. **ВНИМАНИЕ!** ДОКОЛКУ СТОЛЧЕТО НЕ Е ВО УПОТРЕБА, ИСТОТО ДРЖЕТЕ ГО ПОДАЛЕКУ ОД ДОСТАПНОСТ НА ДЕЦА!
 13. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ГО КОРИСТИТЕ СТОЛЧЕТО КАКО ИГРАЧКА!
 14. **ВНИМАНИЕ!** Приклучокот со играчки е дополнителен артикл! Пазете не монтираниот приклучок со играчки вон дофат на деца! Никогаш не користете тастатура со играчки за носење на столче!
 15. **ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреди, бидете сигурни дека детето е далеку за време на свивање или развивање на производот!
 16. **ВНИМАНИЕ!** Не дозволувајте детето да си игра со производот!
 17. **ВНИМАНИЕ!** Само за домашна употреба
 18. **ВНИМАНИЕ!** Овој производ не е наменет за продолжено спиење!
 19. **ВНИМАНИЕ!** Никогаш не користете производот како средство за пренесување и кревање додека детето е во него!
 20. **ВНИМАНИЕ!** Периодично проверувајте за лабави делови ! Редовно прегледувајте, одржувајте и чистете !
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Оваа пакување содржи мали делови во нескопена состојба!
- Поставете столче на хоризонтални и рамни површини.
 - При регулирање положбата на потпирачот, треба да се убедите дека механизмот е добро заклучен во избраната позиција.
 - Користете исправена позиција, само кога детето доволно развило контролата на горниот дел на телото, за да може да остане седечка без да се навалите напред.
 - Не оставајте столче до вклучен вентилатор, прибор за греење, остри предмети, садови со вода.

- Секогаш користете го системот од појаси .
- Овој столче не заменува трло или кревет. Во случај дека вашето дете треба да спие, тогаш треба да биде ставено во соодветна трло или легло.
- Не користете додатоци или резервни делови, различни од оние кои се одобрени од производителата.
- Неопходно е составувањето да се изврши од возрасен.
- Карактеристиките и украсите на производот може да се разликуваат од сликите.

EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

Снимка 1

ЧАСТИ

- | | |
|---|---|
| 1. Вертикални основи - 2бр. лева и десно | 6. Механизам за фиксирање на седиштето - 1бр. |
| 2. Цевка на предната нога - 1бр. | 7. Скалила - 1бр. |
| 3. Цевка на задната нога - 1бр. | 8. Послужавник за храна - 1бр. |
| 4. Цевки за суспензија на седиштето - 2бр. лева и десна | 9. Поставка со играчки - 1бр. |
| 5. Седиште - 1бр. | 10. Адаптер - 1бр. |

СГЛОБЈАВАНЕ

ВАЖНО: Треба да биде составено од возрасен!

1. Вметнете цевка на предната нога во соодветниот отвор А-А на вертикалната основа додека не слушнете клик. Слика 2
2. Вметнете цевка на задната нога во соодветниот отвор В-В на вертикалната основа додека не слушнете клик. Слика 3
3. Вметнете левата и десната цевка за суспензија на седиштето во отворите С-С од двете страни на основата на седиштето како што е прикажано на слика 4.
4. Вметнете механизмот за прицврстување на седиштето под седиштето и соединете отворите D-D со долниот дел на суспензија на цевки на седиштето. Слика 5
5. Закачете седиштето кон основата на столот, како што е прикажано на слика 6.
6. За отстранување на цевките од основата, притиснете со тврд предмет со дијаметар околу 4мм копчето за ослободување. Слика 7
7. Ставете послужавник за храна како што е прикажано на слика 8. Забелешка: Секогаш користете стол за хранење со послужавник за јадење
8. Ставете поставка со играчки како што е прикажано на слика 9. **Забелешка:** Секогаш користете лулка со поставка за играчки.
9. Ставете прагот на основата, а потоа притиснете надолу. Слика 10. Прагот може да биде вметнат во еден од трите отвори за регулирање.

КОРИСТЕЊЕ

1. Опис на контролниот панел Слика 11
 - 1.1. Вклучете (исклучете) уредот од копчето (1). Има 5 степени за регулирање на брзина на лулката преку копчињата (3) и (4). Над копчињата е сместена светлинската индикација (2) за избраната брзина.
 - 1.2. **Тајмер** - 3 степени 8; 15 и 30 минути. Притиснете го копчето (5) еднаш и ќе светне првиот индикатор (7) за 8 минути. При второто притискање ќе светне индикаторот за 15 минути и при трето, индикаторот ќе светне за 30 минути. По постигнување на избраното време, сите функции ќе престанат. Ако не е избрана функцијата тајмер, сите избрани функции ќе работат додека не биде запрено напојување од копчето (1).
 - 1.3. **Музичко копче (6)**. Притиснете го копчето за да ја пуштите музика. Притиснете го копчето втор, трет и четврти пат - звукот ќе се засили. Притиснете уште еднаш за да се запре музиката. При следното притискање ќе се исполни друга мелодија.
 2. **Адаптер (1)** Слика 12 - Поврзете го приклучокот на адаптер (2) со напојната буска на уредот (3). Вклучете адаптерот (1) на штекерот.
- ВНИМАНИЕ !!!** Со оглед на својата безбедност, ве молиме користете оригиналниот адаптер.

Дојдовен напон ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Излезни напон: = DC 5-6 V ≤ 800 mA .

(Производителот не е одговорен за било каква загуба, нанесени поради употребата на различни од предвидениот од производителот адаптер.) Не употребувајте оштетени адаптер. Не контактираат со приклучокот на кабелот адаптер со проводници, на пример со прстени. Не мешајте стари и нови батерии. Не мешајте различни типови батерии - алкални, стандардни или батерии за полнење.

По поставувањето на батериите, проверете правилната положба за нивниот поларитет "+" и "-"; Не дозволувајте детето да си игра со адаптерот или батериите! Пазете адаптерот од достапот на детето кога е вклучен во мрежата и е под напон!

Трансформатор употребен со овој производ треба да биде периодично проверуван за оштетување на трупот, кабелот и др. и во таков случај, не треба да се користи.

3. Батерии. Кога се користат батерии, исклучете го адаптерот и приберете напојната букса - слика 13. Овој производ користи 4бр. батерии тип AA 1,5 V.

Одвртете ја завртката и отворете го капакот на преградата за батерии Слика 14.

Батериите мораат да бидат ставени во соодветство со наведената поларност "+" и "-"!

ПОСТАВУВАЊЕ И Замена на батерија

Олабавете го шрафот на капакот на преградата за батерии со шрафцигер и извадете го капакот.

Вметнете 4 алкални батерии AA 1,5 V во гнездото.

Совет: Ние препорачуваме да се користи алкална батерија за подолг живот.

Вртете го капачето за батеријата и затегнете завртки.



Штитете ја животната средина, како не фрлите овој производ со домашни отпад (2002/96 / EC).

Информации за безбедноста на батерија

ВНИМАНИЕ! Во одделни случаи на батериите може да потечат течности кои да предизвикаат хемиски изгореници или да го уништат производот. За да избегнете истекување на батериите: - Не мешајте нови и стари батерии или оние од различни типови: алкални, стандардни (јаглерод - цинк) или стартуваат (никел - кадмиум). - Ставете ги батериите на нивното место, како што е наведено. - Извадете ги батериите во случаи на некористење на производот за долг време. Секогаш вадете од производот слаба батерија. Фрлете ги безбедно. Не фрлајте производот во оган. Батериите може да избувнат или потечат. - Не предизвикувајте краток спој во батеријата. - Користете само исти батерии или оние од еден тип, според препораките. - Не полнете батерии кои не се полнат. - Извадете ги батериите од производот пред да ги полнете.

- Ако користите батерии кои можат да се полнат, полнењето да се врши под надзор на возрасен.

4. Местење на потпирачот. Кога седиштето е во најдолната позиција и е заклучена кон основата, потпирачот може да се регулира само во 2 позиции. Слика 15. Кога наместите висината на седиштето на втора или по горна позиција, тогаш потпирачот може да се регулира во сите позиции до лежечка положба. Слика 16 **Внимание: Кога вршите подесување на седиштето, извадете детето од столот!**

5. Регулiranje на височината на седиштето. 6 степени на регулирање на височината. Слика 17 Притиснете ги истовремено копчињата од двете страни на седиштето и наместете го. Чувајте седиштето хоризонтално, така што при пуштање на копчињата да се слушне "клик" и се заглави седиштето подеднакво од двете страни. Слика 18 **Внимание: Копчињата за регулирање треба да се вратат сами кога седиштето е фиксирано. Ве молиме пред употреба проверете дали седиштето е добро фиксирано и од двете страни! Ако не е, дотерајте повторно!**

6. Дотерајте послужавник за храна како што е прикажано на слика 19. Горната табла може да биде демонтирана за чистење од основата. Слика 20

7. Дотерајте држачот за ногарки во 4 позиции, како истовремено притиснете копчињата од двете страни. Слика 21

8. Лулка - Внимание! Столот се преобразува во лулка само кога седиштето е во најдолна позиција! Притиснете го копчето под седиштето (Слика 22) за да се ослободи лулка. **Внимание: Во позиција на лулката, височината на седиштето не може да биде регулирана! Електричната опцијата за лелење, треба да биде исклучена кога лулката биде прицврстена, тоа може да влијае на должината на животот на моторот! Ве молиме проверете дали лулка е ослободена пред ставање на моторот!**

Во позиција на лулка, потпирачот може да биде регулиран само во две позиции! Слика 23

ИЗПОЛЗВАНЕ КОЛАНИТЕ

Внимание: Секогаш користете сигурносниот систем! Слика 24

Вметнете детето на седиштето. Наместете ја влошката на ременот меѓу нозете на детето. Заглавете ременот за крстот на секоја страна на подлогата. Заглавете секој појас така што припиен кон детето ви. Осигурете се дека го слушате звукот од штраќање. Проверете дали ременот е добро врзан влечејќи го.

Регулирање должината на ременот: Дотерајте стомачните ремени со притискање на копчето и повлечете на токи (Слика 25) и рамените ремени со влечење на токи (Слика 26).

9. Кога прагот е вметната во повеќето долна позиција, можете да ослободите тапацирот од леплива лента и да ја исправете. Слика 27-1; **2.** При поставување на прагот во врвот позиција, свиткајте тапацирот. Слика 27-3; **4.**

10. Преклопување на столот - Застанете зад столот. Застанете на задната цевка. Навалете столот малку наназад. Истовремено притиснете копчето за ослободување од двете страни на нозете. Слика 28 Свиткајте предната цевка кон задната.

Сторете постапката по обратен редослед за одвивање. Слика 29

Отстриани тапацирот

1. Отстранете ги сите ремени како што е прикажано на Сл. 30
2. Отстранете тапацирот на седиштата и наслонот како што е прикажано на Слика 30


ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА

1. Перете тапацирот со млека вода и благ сапун. сушење ја по природен пат. Не отстранувајте боја. Упоритите е дамки можат да се отстранат со не-абразивни средства - крем.

2. Рамката, држачот за играчки и самите играчки може да се чистат со влажна крпа и слаб чистење решение. Не користете силни и абразивни средства. плакнете со чиста вода, за да ја отстраните остатокот од препаратите. Не потопувајте рамката или играчките во вода.

RU ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ! **VENTURA**

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ / Инструкция по эксплуатации **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**



- 1. ВНИМАНИЕ!** НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!
 - 2. ВНИМАНИЕ!** УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ РЕМНИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО!
 - 3. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКИЙ СТОЛИК, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ!
 - 4. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЛИК ПОВЫСИТОСТИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ИЛИ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТАКИХ КАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И ДР.!
 - 5. ВНИМАНИЕ!** ЛЮЛЬКА-КАЧАЛКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0-6 МЕСЯЦЕВ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС - 9КГ.
 - 6. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКИЙ СТОЛИК, ПОКА ВАШ РЕБЕНОК НЕ НАУЧИТСЯ СИДЕТЬ БЕЗ ЧУЖОЙ ПОМОЩИ! ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТ 6-9 МЕСЯЦЕВ ДО 36 МЕСЯЦЕВ, ВЕСОМ НЕ БОЛЕЕ 15 КГ!
 - 7. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКИЙ СТОЛИК, ЕСЛИ КАКАЯ-ТО ЕГО ЧАСТЬ СЛОМАНА, РАЗОРВАНА ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ!
 - 8. ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
 - 9. ВНИМАНИЕ!** РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И КНОПКИ!
 - 10. ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЛИК НА РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ!
 - 11. ВНИМАНИЕ!** АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПОДНЯТЫХ НАД ЗЕМЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЯХ, ТАКИХ КАК СТОЛЫ, ДИВАНЫ И ПР., ИЛИ РЯДОМ С ЛЕСТНИЦАМИ!
 - 12. ВНИМАНИЕ!** СОХРАНЯЙТЕ СТУЛЬЧИК ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ, КОГДА НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ!
 - 13. ВНИМАНИЕ!** СТОЛИК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ИГРУШКИ!
 - 14. ВНИМАНИЕ!** Приставка с игрушками является дополнительным артикулом! Хранить неустановленную приставку с игрушками вдали от детей! Никогда не использовать поручень с игрушками для переноски стульчик!
 - 15. ВНИМАНИЕ!** Во избежание получения травм убедитесь, что ребенок находится далеко во время складывания или раскладывания изделия!
 - 16. ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте ребенку играть с изделием!
 - 17. ВНИМАНИЕ!** Только для домашнего использования
 - 18. ВНИМАНИЕ!** Данное изделие не предназначено для длительного сна!
 - 19. ВНИМАНИЕ!** Никогда не использовать изделие как средство для переноски или поднятия, пока в нем спит ребенок!
 - 20. ВНИМАНИЕ!** Периодически проверяйте раскрепленные части ! Регулярно проводите осмотр, уход и чистку !
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В несобранном виде упаковка содержит мелкие детали!
- Устанавливайте кресло на ровных горизонтальных поверхностях.
 - При регулировке положения спинки убедитесь, что механизм хорошо заблокирован в избранном положении.
 - Используйте выпрямленное положение только тогда, когда ребенок достаточно развил контроль верхней части своего тела, чтобы оставаться в положении сидя, не наклоняясь вперед.
 - Не оставляйте стульчик возле работающего вентилятора, приборов отопления, острых предметов, емкостей с водой.

- Всегда используйте систему ремней.
 - Стульчик не заменяет манежа или кроватки. Если ребенок должен лечь спать, то положите его в подходящий для этого манеж или кроватку.
 - Не используйте аксессуары или запасные части, различающиеся от утвержденных производителем.
 - Сборка должна производиться взрослыми.
 - Характеристики и украшения изделия могут отличаться от фотографий.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115**

Фото 1

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Вертикальные основания – 2 шт. левое и правое | 6. Механизм фиксации сиденья – 1 шт. |
| 2. Трубка передней ножки – 1 шт. | 7. Подножка – 1 шт. |
| 3. Трубка задней ножки – 1 шт. | 8. Поднос для еды – 1 шт. |
| 4. Трубки для подвешивания сиденья - 2 шт. левая и правая | 9. Поручень с игрушками – 1 шт. |
| 5. Сиденье – 1 шт. | 10. Адаптер – 1 шт. |

СБОРКА

ВАЖНО: Сборка должна производиться взрослым!

1. Вставьте трубку передней ножки в соответствующее отверстие А-А вертикального основания, пока не услышите щелчок. Фото 2
2. Вставьте трубку задней ножки в соответствующее отверстие В-В вертикального основания, пока не услышите щелчок. Фото 3
3. Вставьте левую и правую трубки для подвешивания сиденья в отверстия С-С с двух сторон основания сиденья, как это показано на Фото 4.
4. Установите механизм фиксации сиденья под сиденье и соедините отверстия D-D с нижней частью подвесных трубок сиденья. Фото 5
5. Подвесьте сиденье на основание стульчика, как это показано на Фото 6.
6. Для снятия трубок с основания нажмите на кнопку освобождения при помощи твердого предмета диаметром около 4 мм. Фото 7
7. Установите поднос для еды, как это показано на Фото 8. Примечание: Всегда используйте стульчик для кормления с подносом для еды.
8. Установите поручень с игрушками, как это показано на Фото 9. **Примечание:** Всегда используйте люльку с поручнем для игрушки.
9. Установите подножку на основание и после этого нажмите вниз. Фото 10. Подножку можно установить в одно из трех отверстий для регулировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Описание контрольной панели. Фото 11
- 1.1. Включите (выключите) устройство при помощи кнопки (1). Имеется 5 ступеней регулирования скорости качалки при помощи кнопок (3) и (4). Над кнопками расположен световой индикатор (2) выбранной скорости.
- 1.2. **Таймер** - 3 степени 8; 15 и 30 минут. Нажмите на кнопку (5) один раз, зажжется первый индикатор (7) 8 минут. При втором нажатии зажжется индикатор 15 минут, при третьем – индикатор 30 минут. При достижении выбранного времени все функции остановятся. Если не будет выбрана функция таймера, то все выбранные функции будут работать, пока нажатием кнопки (1) не будет прервано питание.
- 1.3. **Музыкальная кнопка (6)**. Нажмите кнопку, чтобы запустить музыку. Нажмите кнопку во второй, третий и четвертый раз – звук усилится. Нажмите еще один раз, чтобы остановить музыку. При последующем нажатии будет играть другая мелодия.
2. **Адаптер (1)** Фото 12 – Соедините муфту адаптера (2) с муфтой питания устройства (3). Подключите адаптер (1) к розетке сети питания.

ВНИМАНИЕ !!! Для Вашей безопасности пользуйтесь оригинальным питающим адаптером.

Входное напряжение ~ AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Выходное напряжение : = DC 5-6 V ≤ 800 mA. (Изготовитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный по причине использования отличных от предусмотренного изготовителем питающего адаптера). Не использовать поврежденный питающий адаптер. Не допускать контакта между штепселем питающего адаптера и проводниками, например, кольцами. Не смешивать старые и новые батарейки. Не смешивать батарейки разных типов – щелочные, стандартные или перезаряжаемые. После установки батареек проверить правильное положение их полярности «+» и «-»;

Не позволяйте ребенку играть с адаптером или батареями! Помещайте адаптер подальше от ребенка, когда он подключен к сети и находится под напряжением!

Трансформатор, используемый с данным изделием, необходимо периодически проверять на наличие повреждений корпуса, кабеля и пр. и, если таковые имеются, не использовать.

3. Батареи. При использовании элементов питания выключите адаптер и уберите муфту питания - Фото 13. Для данного изделия используются 4 батареи типа AA 1,5 В.

Открутите болт и откройте крышку батарейного отсека. Фото 14.

Батареи нужно поставить в соответствии с указанной полярностью «+» и «-»!

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Расслабьте винт крышки отделения для батареек с помощью отвертки и удалите крышку. Поставьте 4 алкалиновую батарейку AA 1,5 V в гнездо.

Совет: Мы рекомендуем использовать алкалиновую батарейку, чтобы она продержалась как можно дольше.

Поставьте обратно крышку для батареек и натяните винт.



Оберегайте окружающую среду, не выбрасывайте это изделие вместе с отходами хозяйства (2002/96EC).

Информация о безопасности батареек

ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях из батареек могут вытекать жидкости, приведут к химическому ожогу или к разрушению изделия. Чтобы избежать вытекания жидкости из батареек: -Не смешивайте новые и старые батарейки, или батарейки разных типов: алкалиновые, стандартные (углерод-цинк) или заряжающиеся (никель- кадмий). - Установите батарейки в их место, как это указано. -Удаляйте батарейки, если длительное время не используете изделие. Всегда удаляйте из изделия севшие батарейки. Выбрасывайте их безопасно. Не бросайте изделие в огонь. Батарейки могут взорваться или из них может вылиться жидкость. -Не вызывайте короткое соединение в батарейках. - Используйте только одинаковые батарейки или батарейки одного и того же типа, как это указано в рекомендации. -Не заряжайте батарейки, которые не заряжаются. - Удалите батарейки от изделия перед тем, как их заряжать. -Если используете батарейки, которые можно заряжать, зарядку нужно осуществлять под присмотром взрослого.

4. Регулировка спинки. Когда сиденье находится в самом нижнем положении и прикреплено к основанию, спинку можно регулировать только в 2 позициях. Фото 15
После установки высоты сиденья во второй или более высокой позиции спинку можно регулировать во всех позициях до положения лежа. Фото 16. **Внимание: Во время регулировки сиденья выньте ребенка из стульчика!**

5. Регулировка сиденья по высоте. 6 ступеней регулировки высоты. Фото 17. Регулируйте, нажав одновременно кнопки с двух сторон сиденья. Удерживайте сиденье в горизонтальном положении так, чтобы при отпускании кнопок раздался щелчок и сиденье зафиксировалось одинаково с двух сторон. Фото 18. **Внимание: Кнопки регулировки должны занять первоначальное положение сами, когда сиденье зафиксировано. Перед использованием проверьте, хорошо ли зафиксировано сиденье с двух сторон! Если нет, то отрегулируйте снова!**

6. Отрегулируйте поднос для еды, как это показано на Фото 19. Верхний поднос можно снять с основания и почистить. Фото 20

7. Отрегулируйте подножку в 4 положениях, одновременно нажимая кнопки с двух сторон. Фото 21

8. Люлька-качалка. Внимание! Стульчик преобразуется в люльку-качалку только тогда, когда сиденье находится в самом нижнем положении! Нажмите на кнопку под сиденьем (Фото 22), чтобы освободить люльку. **Внимание: При использовании изделия в качестве люльки-качалки высота сиденья не регулируется! Электрическая функция качания должна быть выключена, когда люлька застопорена, т.к. это может оказать влияние на срок службы мотора!**

Проверьте, освобождена ли люлька перед запуском мотора!

При использовании изделия в качестве люльки-качалки спинку можно регулировать только в двух положениях! Фото 23

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ

Внимание: Всегда используйте удерживающее устройство! Фото 24. Посадите ребенка в кресло. Установите подложку ремня между ногами ребенка. Пристегните поясной ремень со всех сторон подложки. Пристегните каждый ремень так, чтобы он плотно прилегал к ребенку. Убедитесь, что слышите щелчок. Проверьте, хорошо ли пристегнут ремень, потянув его.

Регулировка длины ремня: Отрегулируйте поясные ремни, нажав кнопку и перемещая пряжку (Фото 25), и плечевые ремни, перемещая пряжку (Фото 26).

9. Когда подножка установлена в самой нижней позиции, можно снять обивку с текстильной застежки и натянуть. Фото 27-1; 2. Перегните обивку при установке подножки в самое верхнее положение. Фото 27-3; 4.

10. Складывание стульчика. Встаньте за стульчиком. Наступите на заднюю трубку. Наклоните стульчик немного назад. Одновременно нажмите на кнопки освобождения с двух сторон ножек. Фото 28. Сложите переднюю трубку к задней.

Для раскладывания выполните действия в обратном порядке. Фото 29

Снятие обивки

1. Снимите все ремни, как показано на Рис. 30
2. Снимите обивку сиденья и спинки, как показано на Рис. 30

ЧИСТКА И УХОД

1. Стирать обивку в прохладной воде с мягким мылом. Сушить естественным путем. Не отбеливать. Стойкие пятна можно вывести при помощи неабразивного чистящего крема.

2. Раму, подставку для игрушек и сами игрушки можно чистить влажной тканью и слабым очищающим раствором. Не использовать сильные и абразивные средства. Ополоснуть чистой водой для удаления остатков чистящих средств. Не погружать раму или игрушки в воду.

VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO! VENTURA

DEČIJA HRANILICA / Uputstvo za upotrebu

MERE BEZBEDNOSTI



1. **UPOZORENJE!** NE OSTAVUJATE DETE BEZ NADZORA!
 2. **UPOZORENJE!** UVERITE SE DA SU SVI SIGURNOSNI POJASEVI PRAVILNO NAMEŠTENI!
 3. **UPOZORENJE!** NE KORISTITE VISOKU HRANILICU AKO SVI DELOVI NISU PRAVILNO NAMEŠTENI I REGULISANI!
 4. **UPOZORENJE!** NE KORISTITE HRANILICU BLIZU OTVORENE VATRE ILI DRUGIH IZVORA SILNE TOPLINE KAO ELEKTRIČNE PEĆI SA SPIRALNIM GREJAČIMA, PLINSKE PEĆI ITD.!
 5. **UPOZORENJE!** LJULJAŠKA JE POGODNA ZA DECU OD 0-6 MESECI I SA AKSIMALNOM TEŽINOM 9 KG.
 6. **UPOZORENJE!** NE KORISTITE VISOKU HRANILICU DOK DETE NE POČNE DA SEDI SAMO! POGODAN ZA DECU OD OKO 6-9 MESECI DO 36 MESECI SA MASI: DO 15 KG!
 7. **UPOZORENJE!** NE KORISTITE VISOKU HRANILICU AKO JE NEKI DEO POLOMUEN, POCEPAN ILI NEDOSTAJE!
 8. **UPOZORENJE!** UVEK KORISTITE SIGURNOSNE POJASEVE!
 9. **UPOZORENJE!** POVREMENO PROVERAVAJTE SIGURNOSNE POJASEVE I DUGMAD!
 10. **UPOZORENJE!** UVEK KORISTITE HRANILICU NA RAVNIM POVRŠINAMA!
 11. **UPOZORENJE!** STROGO JE ZABRANJENO KORISTITI IZNAD POVRŠINA PODIGNUTIH IZNAD TLA KAO ŠTO SU STOLICE, SOFE I DRUGO ILI U BLIZINI STEPENICA!
 12. **UPOZORENJE!** DRŽITE HRANILICU DAUE OD DOMAŠAJA DECE KADA SE NE KORISTI!
 13. **UPOZORENJE!** HRANILICA SE NE SME KORISTITI KAO IGRAČA!
 14. **UPOZORENJE!** Dodatak sa igračkama je dodatni proizvod! Držite ne postavljeni dodatak za igračke daleko od dece! Nikada ne koristite postavku sa igračkama za nošenje hranilica!
 15. **UPOZORENJE!** Da biste sprečili povrede, uverite se da se dete nalazi daleko u toku sklapanja ili rasklapanja proizvoda!
 16. **UPOZORENJE!** Ne dozvolite da se vaše dete igra sa proizvodom!
 17. **UPOZORENJE!** Samo za kućnu upotrebu!
 18. **UPOZORENJE!** Ovaj proizvod nije namenjen za dugo spavanje!
 19. **UPOZORENJE!** Nikada ne koristite proizvod kao sredstvo za prenošenje i podizanje, dok se dete u njemu nalazi!
 20. **UPOZORENJE!** Povremeno proverite olabavljene delove ! Redovno vršiti proveru, održavanje i čišćenje !
- UPOZORENJE:** Ovo pakovanje sadrži male delove u ne montiranom stanju!
- Postavite sedište na ravnu površinu.
 - Prilikom podešavanja položaja naslona treba da budete uvereni da je mehanizam dobro zatvoren u odabranoj poziciji.
 - Koristiti u uspravnom položaju tek kada dete ima dovoljno razvijena kontrolu gornjeg dela tela, da bi moglo sedeti bez oslanjanja unapred.
 - Ne ostavlja hranilica na radnom ventilatoru, uređaju grejanje, oštrim predmetima, posudama sa vodom. - Uvek koristite sistem pojaseva .
 - Ova hranilica ne zamenjuje krevetac ili krevet. U slučaju da vaše dete treba da spava, onda treba staviti u pogodan krevet ili krevetac.
 - Nemojte koristiti dodatke ili rezervne delove osim onih usvojen od strane proizvođača.
 - Potrebno da se izvrši od strane odraslih.
 - Karakteristike i ukrasi proizvoda mogu se razlikovati od slika.
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

DELOVI

Slika 1

1. Vertikalne osnove – 2 kom. Leva i desna
2. Cev za prednju nogu – 1 kom.
3. Cev za zadnju nogu - 1 kom.
4. Cevi za postavljanje sedišta – 2 kom. Leva i desna
5. Sedište - 1 kom..
6. Mehanizam za fiksiranje sedišta - 1 kom.
7. Prag – 1 kom.
8. Postolje za hranu – 1 kom.
9. Postavka za igračke - 1 kom.
10. Adapter - 1 kom.

MONTAŽA

VAŽNO: Mora biti montiran od strane odrasle osobe!

1. Ubacite cev prednje nogare u odgovarajući otvor AA na vertikalnoj osnovi, sve dok ne čujete klik. Slika 2
2. Stavite cev zadnje nogare u odgovarajući otvor B-B na vertikalnoj osnovi, sve dok ne čujete klik. Slika 3
3. Ubacite levu i desnu cev za postavljanje sedišta u otvore CC na obe strane sedišta kao što je prikazano na slici 4.
4. Postavite mehanizam za fiksiranje sedišta ispod sedišta i povežite rupe D-D sa donjim delom pratećih cevi sedišta. Slika 5
5. Okačiti sedište na osnovu stolice, kao što je prikazano na slici 6.
6. Da biste uklonili cevi iz osnove, pritisnite dugmad čvrstim predmetom, prečnika oko 4 milimetara, radi oslobađanja. Slika 7
7. Postavite postolje za hranu kao što je prikazano na slici 8. **Napomena:** Uvek koristite stolicu za hranjenje sa postoljem za hranjenje
8. Postaviti postolje sa igračkama, kao što je prikazano na slici 9. **Napomena:** Uvek koristite ljuljašku zajedno sa postoljem za igračke.
9. Postavite oslonac za noge na osnovu, a zatim ga pritisnite na dole. Slika 10. Oslonac za noge se može postaviti u jedan od tri otvora za regulaciju.

UPOTREBA

1. Opis kontrolnog panela Slika 11

- 1.1. Uključite (isključite) uređaj pritiskom na taster (1). Postoji 5 nivoa za regulisanje brzine ljuljanja putem tastera (3) i (4). Iznad tastera se nalazi svetlosna indikacija - diode (2) za izabrane brzine.
- 1.2. **Tajmer** - 3 stepeni 8, 15 i 30 minuta. Pritisnite jednom taster (5) i zasvetleće prva indikacija (7) u trajanju od osam minuta. Prilikom drugog natiskanja, upaliće se svetlosna indikacija u trajanju od 15 minuta i prilikom trećeg natiskanja, u trajanju od 30 minuta. Nakon dostizanja izabranog vremena, sve funkcije će se zaustaviti. Ukoliko nije izabrana funkcija tajmera, sve izabrane funkcije će raditi sve dok se ne zaustavljeno napajanje pomoću tastera za napajanje (1).
- 1.3. **Taster za muziku (6)**. Natisnite taster drugi, treći i četvrti put - zvuk će biti sve glasniji. Pritisnite ponovo da zaustavite muziku. Naredno natiskanje će pustiti drugu melodiju.
2. **Adapter (1)** Slike 12 - Spojite priključnicu adaptera (2) sa priključnicom uređaja za napajanje (3). Uključiti adapter (1) na utičnicu za napajanje električnom strujom.

PAŽNJA !!! Radi sopstvene bezbednosti, koristite originalni adapter za napajanje. Ulazni napon ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Izlazni napon : = DC 5-6 V ≤ 800 mA. (Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke, koji mogu nastati nakon upotrebe adaptera, koji nije propisan od strane proizvođača AC adapter.) - Nemojte koristiti oštećeni adapter za napajanje. - Nema kontaktirati priključkom AC adaptera sa žicama, ili na primer prstenima. - Nemojte da mešate stare i nove baterije. Nemojte mešati različite vrste baterija - alkalne, standardne ili punjive. - Nakon instaliranja baterije, proverite ih u pravilan položaj za njihov polaritet "+" i "-". Ne dozvolite da se vaše dete igra sa adapterom ili baterijama! Držite adapter daleko od dosega dece, kada je priključen na i pod napajanjem! Transformator koji se koristi sa ovim proizvodom treba periodično proveriti za oštećenja tela uređaja, kablova i dr. i ne treba da se koristi ako postoje takva oštećenja.

3. **Baterije.** Kada koristite baterije, isključite adapter i skloniti priključnicu za napajanje električnom energijom - slika 13. Ovaj proizvod koristi 4 kom. baterija tip AA 1,5 V. Otpustite vijak i otvorite poklopac mesta za baterije Slika 14. Baterije treba staviti u skladu sa prikazanim polaritetom " + " i " - "!

POSTAVLJANJE BATERIJA

Odvijte šraf na poklopcu na odeljku za baterije šrafcigerom i skinite poklopac. Postavite 4 alkalnu bateriju AA 1.5 V u za to predviđeno mesto.

Savet: Mi preporučujemo da se koristi alkalna baterija koja duže traje.

Vratite poklopac za odeljak za baterije na njegovo mesto i zategnite šraf.



Čuvajte prirodu i ne bacajte ovaj proizvod zajedno sa kućnim otpadom (2002/96/EC).

Informacija o sigurnosti baterije

UPOZORENJE! U nekim slučajevima iz baterije može da iscuri tečnost koja može da izazove hemijsko izgaranje ili da ošteti proizvod. Kako bi izbegli curenje baterija: - Ne koristite u isto vreme nove i stare baterije ili različite tipove baterija kao što su: alkalne, standardne ((cink-ugljenične) ili one koje se pune (nikl-kadmijum).

- Postavite baterije na za to određeno mesto kako je navedeno. - Vadite baterije ukoliko ne planirate da koristite proizvod duži vremenski period. Uvek izvadite iz proizvoda potrošene baterije. Bacite ih na bezbedno mesto. Ne bacajte proizvod u vatru. Baterije mogu da eksplodiraju ili da iscuru. - Ne izazivajte kratki spoj kod baterija. - Koristite samo iste baterije ili samo baterije istog tipa prema preporukama.

- Ne pokušavajte da puniti baterije koje se ne pune.

- Izvadite baterije iz proizvoda pre nego što ih napunite.

- Ako koristite baterije koje mogu da se pune, punjenje treba da se vrši pod nadzorom odrasle osobe.

4. Podesite naslon. Kada je sedište u najnižem položaju i zaključan za osnovu, naslon se može podesiti samo u dva položaja. Slika 15.

Kada podešavate visinu sedišta u drugi ili viši položaj, onda se naslon može podesiti u svim položajima do ležećeg položaja. Slika 16 **UPOZORENJE: Prilikom podešavanja sedišta, uklonite dete iz stolice!**

5. Podešavanje visine sedišta. 6 stepeni podešavanja visine. Slika 17 Istovremeno pritisnite obe strane sedišta i podešavati. Držite sedište horizontalno, tako da se prilikom puštanja tastera čuje "klik", a sedište je fiksirano jednako na obe strane. Slika 18 **Pažnja: Tasteri za podešavanje treba samo da se vrate ako je sedište fiksirano. Molimo vas da proverite pre upotrebe da li je sedište pravilno pričvršćeno sa obe strane! Ako nije, podesite ponovo!**

6. Podesite postolje za hranjenje kao što je prikazano na slici 19. Gornja tabla se može ukloniti prilikom čišćenja osnove. Slika 20

7. Podesite oslonac za noge u 4 pozicije pritiskom na tastere na obe strane. Slika 21

8. Ljuljaška - Pažnja! Stolica se pretvara u ljuljašku tek kada se sedište nalazi u donjem položaju! Pritisnite taster ispod sedišta (Slika 22) da oslobodite ljuljašku.

UPOZORENJE: U polužaju ljuljaške, visina sedišta ne može da se podesi! Opcija električne ljuljaške treba biti isključena kada je kolevka zaključana, tj. to može da utiče na životni vek motora! Molimo Vas da proverite da li je ljuljaška oslobođena pre puštanja motora!

U položaju ljuljaške, sedište se može podesiti samo u dve pozicije! Slika 23

KORIŠĆENJE KAIŠEVA

Pažnja: Uvek koristite sigurnosni sistem! Slika 24 Postavite dete u sedištu. Postavite podlogu kaiša između nogu deteta. Pričvrstite pojas za struk sa svake strane podloge. Pričvrstite svaki pojas tako da dobro pristaje vašem detetu. Uverite se da čujete zvuk klik. Proverite da li je pojas dobro vezan, putem povlačenja.

Podešavanje dužine pojasa, za stezanje Podesite pojaseve u nivou stomaka tako što ćete pritisnuti i podesiti kopču (Slika 25) i ramene pojaseve povlačenjem kopče (foto 26).

9. Kada se postolja za noge postavi u najnižem položaju, možete otpustiti presvlake i lepljive trake, da bi je rastegli. Slika 27-1; 2. Nakon postavljanja postolja za noge u najviši položaj, saviti presvlaku. Slika 27-3; 4.

10. **Sklopavanje stolice** - Stanite iza stolice. Nagazite zadnju cev. Nagnite malo stolicu. Istovremeno pritisnite tastere za oslobađanje sa obe strane nogara. Slika 28 Saviti prednju cev ka zadnjoj. Izvedite postupak obrnutim redosledom za rasklapanje. Slika 29

Uklonite presvlaka

1. Uklonite sve pojaseve kao što je prikazano na Sl. 30
2. Uklonite presvlake za sedišta i naslona kao što je prikazano na Slici 30

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Operite presvlake mlakom vodom i blagim sapunom. Osuši je prirodnim putem. Ne izbeljavati. Uporne mrlje se mogu ukloniti neabrazivnom kremom za čišćenje.

2. Okvir, postavka za igračke i same igračke mogu se čistiti vlažnom krpom i blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake ili abrazivne deterdžente. Isprati čistom vodom da bi se uklonio preostali ostatak preparata. Nemojte potapati okvir ili pomagala u vodu.

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

VENTURA

YÜKSEK BESLEME SANDALYESİ / Kullanım talimatı

EMNİYET İSTEMLERİ

1. **UYARI!** Çocuğu gözetimsiz bırakmayınız!
 2. **UYARI!** Tüm kemerlerin muntazam monte edildiklerine emin olunuz!
 3. **UYARI!** Tüm bileşkenler muntazam şekilde monte edilmemiş ve ayarlanmamış ise eğer, yüksek sandalyeyi kullanmayınız!
 4. **UYARI!** Sandalyeyi aleni ateşe veya diğer reotanlı elektrikli sobalar, gaz sobaları ve başka güçlü ısı kaynaklarına yakın kullanmayınız!
 5. **UYARI!** SALON SALINCAK 0-6 AY ÜZERİ VE MAKSİMUM KİLOSU 9 OLAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR.
 6. **UYARI!** Çocuk dış yardım almadan oturmaya başlamayınca kadar yüksek sandalyeyi kullanmayınız! Yaklaşık 6-9 aylık çocuklar için uygundur, 36 aya kadar ve ağırlığı 15 kg. Dan fazla olmayanlar için!
 7. **UYARI!** Herhangi bir parçası kırık, kopuk veya mevcut değilse eğer, sandalyeyi kullanmayınız!
 8. **UYARI!** Emniyet kemerlerini daima kullanınız!
 9. **UYARI!** Emniyet kemerlerini ve düğmeleri periyodik olarak denetleyiniz!
 10. **UYARI!** Sandalyeyi daima düz yüzeylerde kullanınız!
 11. **UYARI!** MASA, KANEPE VE DİĞER ZEMİN ÜZERİNDEN YÜKSEK YERLERE VEYA MERDİVEN YAKINLARINDA ASLA KULLANMAYIN!
 12. **UYARI!** Sandalye kullanımında olmadığı durumlarda çocuklardan uzak bir yerde koruyunuz!
 13. **UYARI!** Sandalye oyuncak gibi kullanılmamalıdır!
 14. **UYARI!** Oyuncaklar için olan ekler ek aksesuardır! Monte edilmemiş oyuncak eklerini çocuklarda uzak tutun! Toybarı asla sandalyesi taşımak için kullanmayın!
 15. **UYARI!** Çocuğunuzu herhangi bir yaralanmadan korumak istiyorsanız ürünün katlanmasında ve açmasında çocuğunuzun belirli bir mesafede olduğundan emin olun!
 16. **UYARI!** Çocuğunuza ürün ile oynamasına izin vermeyin!
 17. **UYARI!** Yalnızca ev kullanımı için
 18. **UYARI!** Bu ürün uzun süre uyumak için tasarlanmamıştır!
 19. **UYARI!** Asla ürünü çocuk içindeyken ürünü taşıma ve kaldırma için kullanmayın!
 20. **UYARI!** Zaman zaman gevşemiş yerlerinin olup olmadığını kontrol edin! Devamlı kontrol edin, bakımını yapın ve temizleyin!
- DİKKAT:** Bu ambalaj monte edilmemiş parçalar bulundurmaktadır!
- Koltuğu yatay ve düz yüzeylere koyun.
 - Sirt dayamalı koltuğun ayarı sırasında mekanizmanın seçilen pozisyonunda iyice kilitleti olduğundan emin olun.
 - Dikey pozisyonu sadece çocuğunuz vücudunun üst kısmın kontrolünü yeterli derecede geliştirmişse oturmuş kalması ve öne doğru eğilmemesi için kullanın.
 - Sandalyesi çalışan fan, ısıtma cihazları, keskin malzemeler, suyla dolu kapların yanına koymayın.
 - Her zaman emniyet kemeri sistemini kullanın.
 - Bu sandalyesi yatak ve çocuk sepetin yerine geçmez. Çocuğunuzun uyku vaktinde uygun çocuk sepetine ya da yatağa koymanız gerekir.
 - bunlardan değişik üreticiden onaylanmış aksesuar ya da yedek parçalar kullanmayınız.
 - Montaj yetişkin birinden yapılması gerekir.
 - Ürünün özellikleri ve süsleri fotoğraflardan değişik olabilir.



Resim 1

PARÇALAR

1. Dikey bazlı – 2adet sol ve sağ
2. Ön ayak borusu – 1 adet
3. Arka ayak borusu – 1 adet
4. Koltuğun askıya alınması için borular – 2 adet sol ve sağ
5. Koltuk – 1 adet
6. Koltuğu yerleştirme mekanizması – 1 adet
7. Ayak dayamalık yer – 1 adet
8. Yemek tabağı – 1 adet
9. Oyuncaklı toybar – 1 adet
10. Adaptör – 1 adet

MONTAJI

DİKKAT : Yetişkin bir kişi tarafından kurulması gerekiyor!

1. Tık sesi duyulana kadar ön ayağının dikey bazın A-A açıklığına boruyu yerleştirin. Resim 2
2. Tık sesi duyulana kadar arka ayağının dikey bazın B-B açıklığına boruyu yerleştirin. Resim 3
3. Resim 4'te gösterildiği gibi koltuk tabanının her iki tarafından C-C koltuğun askıya alma deliklerine sağ ve sol borularını yerleştirin.
4. Koltuğu yerleştirme mekanizmasını koltuğun altına yerleştirin ve koltuğun alt kısmında olan askılı boruları D-D delikleriyle ekleyin. Resim 5
5. Resim 6' da gösterildiği gibi koltuğu sandalyenin tabanına doğru askıya kaldırın.
6. Boruları kaldırmamız için 4mm genişliği olan sert bir aletle düğmeye serbest bırakmak için basın. Resim 7
7. Resim 8' de gösterildiği gibi yemek tabağını yerleştirin. **Not**: Her zaman yemek sandalyesiyle yemek tabağını kullanın.
8. Resim 9' da gösterildiği gibi oyuncaklı toybarı yerleştirin. **Not**: Salon salıncağını her zaman toybar ile kullanın.
9. Ayak dayama yerini temele yerleştirin ve aşağı doğru basın. Resim 10. Ayak dayamalık yerin ayarı yapılması için üç ayar deliklerinden birine yerleştirilebilir.

KULLANIM

1. Kontrol panelinin açıklaması. Resim 11

- 1.1. **Cihazı (1)** düğmesinden açıp (kapayın). (3) ve (4) düğmeleri ile salon salıncağının hızını ayarlamamız için 5 aşaması vardır. Düğmelerin üst kısmında seçilen hızın ışık göstergesi (2) bulunmaktadır.
- 1.2. **Kronometre** – 3 adımlı 8;15 ve 30 dakika. Bir kez düğme (5) bastığınızda ilk ışık göstergesi (7) 8 dakika için yanacaktır. İkinci kez bastığınızda 15 dakika için ve üçüncü kez düğmeye bastığınızda 30 dakika için ışık göstergesi yanacaktır. Seçilen süre ulaşıldığında tüm özellikleri duracaktır. Kronometre özelliği seçilmediği takdirde tüm seçilen özellikler (1) düğmeden durdurulana kadar çalışacaktır.
- 1.3. **Müzik düğmesi (6)**. Müziği açmanız için düğmeye basın. Düğmeye ikinci, üçüncü ve dördüncü kez bastığınızda müzik sesi artacaktır. Müziğin kapanması için düğmeye tekrar basın. Düğmeye daha sonra basıldığında başka bir melodi gerçekleşecektir.

2. **Adaptör (1)** Resim 12 – Adaptör yakını (2) cihazın bağlantı yakıyla (3) bağlayın. Adaptörü (1) prize takın.

DİKKAT !!! Güvenliğiniz açısından orijinal güç adaptörü kullanınız. Giriş gerilimi AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Çıkış gerilimi : = DC 5-6 V \leq 800 mA. (Üretici tarafından öngörülen adaptör dışında başka cihazların kullanışından dolayı hasarlardan dolayı üretici sorumlu değildir). Hasarlı güç adaptörü kullanmayın. Güç adaptörün fişini yüzük gibi ileticilerle temas ettirmeyiniz. Yeni ile eski pilleri karıştırmayınız. Farklı tip pilleri karıştırmayınız-alkal, standart veya şarj edilebilir piller. Pilleri yerleştirdikten sonra, „+“ ve „-“ kutupların doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza piller ve adaptörle oynamasına izin vermeyin! Adaptörü takılı olduğu ve gerilim altında bulunduğu zaman çocuğunuzun ulaşmasından koruyun! Bu cihazla kullanılan transformatör gövdesinde, kablosunda ve diğer hasarlar için dönemsel olarak kontrol edilmelidir ve bu gibi durumlarda kullanılmaması gerektirir.

3. **Pilleri**. Piller kullanıldığında adaptörü kapatın ve bağlantı yakını toplayın – resim 13. Bu cihaz 4 adet tip AA 1,5 V piller ile kullanılır. Vidayı gevşetin ve pil bölümünün kapağını açın Resim 14. Piller gösterilen „+“ ve „-“ kutupluluğa uygun olarak yerleştirilmelidir!

BATARYALARIN /PİLLERİN/TESİSATI

Pil yuvasının kapağını tornavida ile gevşetiniz ve kapağı boşandırınız.

Pil yatağına 4 alkali pil AA 1,5 V yerleştiriniz.

Öğüt: Daha uzun bir süre kullanmanız için alkali pil öneriyoruz.

Pil kapağını yerleştiriniz ve vidayı sıkılayınız.



Bu ürünü diğer atıklarla atmayınız, çevreyi koruyunuz. /2002/96/EC/.

Pilin emniyeti ile ilgili enformasyon

UYARI! Aynı durumlarda pilden kimyevi yanıklığa veya ürünün tahribatına neden olan sıvılar akabilmektedir. Pillerden bu sıvı akıntısını gidermek için: -Yeni ve eski veya değişik tip alkali, standart /karbon-çinko/ veya kendi kendine şarj edilen /nikel-kadmiyum/ pilleri karıştırmayınız. - Pilleri gösterilen yere yerleştiriniz.

-Ürünü uzun zaman kullanmayacaksanız eğer pilleri çıkarınız. Gücünü yetirmiş pilleri daima uzaklaştırınız. Emniyetli bir yerde depolayınız. Ürünü ateşe atmayınız. Piller patlayabilir veya onlardan sıvı akabilir.

-Pillerde kısa devreye meydan vermeyiniz. -Öğütlere nazaran ancak benzer veya aynı tip piller kullanınız.

-Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyiniz. -Pilleri şarj etmezden önce üründen çıkarınız.

-Şarj edilebilen piller kullanırsanız eğer, şarj edilme yetişkin kişi gözetiminde yapılmalıdır.

4. Sırt dayamalık yerin ayarı. Eyer koltuğun pozisyonu en alt kısımdaysa ve tabanına doğru kilitliyse sırt dayamalık yer sadece iki pozisyona göre ayarlanabilir. Resim 15 . Koltuğun

ayarını ikinci veya daha üst pozisyonda yaptıysanız o zaman sırt dayamalık yeri tüm dilenilen, yatay pozisyonuna kadar ayarlayabilirsiniz. Resim 16 **Uyarı : Koltuğun ayarını düzenlediğiniz zaman**

çocuğunuzu sandalyeden çıkarın!

5. Koltuğun yükseklik ayarı. 6 adımlı yükseklik ayarı. Resim 17. Koltuğun her iki tarafından aynı anda düğmelerine basın ve ayarını yapın. koltuğu yatay bir şekilde tutun böylece düğmeleri bırakma anında tık sesi duyulmalıdır ve koltuk her iki yönünden aynı şekilde yerleşmelidir. Resim 18 **Uyarı : Koltuk yerine yerleştiğinde düğmeler önceki pozisyonuna geri döner. Kullanmadan önce lütfen koltuğun iyice yerleşip yerleşmediğini kontrol edin! Değilse, yeniden ayarlayın!**

6. Yemek tabağını resim 19'te gösterildiği şekilde ayarlayın. Temizlenmesi için üst yemek tablası tamamıyla çıkartılabilir. Resim 20

7. Tuşlara her iki tarafından aynı anda bastırarak ayak dayamalık yeri 4 pozisyonda ayarlayın. Resim 21

8. Salon salıncak - Uyarı! Koltuk sadece en alt pozisyondayken salıncağa dönüşebilir! Salıncağa serbest bırakmanız için koltuğun alt kısmında bulunan düğmeye basın (Resim 22). **Uyarı: Koltuk salıncak pozisyonundayken yükseklik ayarı yapılamaz! Salıncak durdurulduğunda elektrik salınma seçeneği kapatılmalıdır böylece motorun ömrü de uzamış olur! Lütfen motoru çalıştırmadan önce salıncağın serbest olup olmadığını kontrol edin!**

Sırt dayamalık yer salıncak pozisyonunda sadece iki pozisyonda ayarlanabilir! Resim 23

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI

Uyarı: Her zaman emniyet sistemini kullanın! Resim 24. Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin. Çocuğunuzun bacaklarının arasına kemerin altlığını yerleştirin. Kemeri altlığın her yerinden bağlayın. Her kemeri çocuğunuza sıkı bir şekilde bağlayın. Tıklama sesi duyulduğundan emin olun. Kemerin sıkıca bağlanmış olduğundan çekerek emin olun.

Kemerin uzunluğunun ayarı: Tokayı kaydırarak ve düğmeye basarak karın kemerlerini (Resim 25) ve tokayı kaydırarak (Resim 26) omuz kemerlerini ayarlayın.

9. Ayak dayama yeri en düşük konuma yerleştirildiği zaman velkro bantı dökmeden çekebilir ve düzeltebilirsiniz. Resim 27-1;2 . Ayak dayama yerini üst konuma yerleştirilmesinde dökemeyi katlayın. Resim 27-3;4.

10. Koltuğun katlanması – Koltuğun arkasına geçin. Arka borusunun üzerine basın. Koltuğu yavaşça arkaya doğru eğilin. Ayakların her iki tarafında bulunan serbest bırakma düğmelerine aynı anda basın. Resim 28 Ön boruyu arka boruya doğru kıvrın.

Açmak için ters yönde prosedürü uygulayın. Resim 29

Dökemeyi sökmek

1. Figür 30'te gösterildiği gibi tüm emniyet kemerlerini çekin.
2. Figür 30'te gösterildiği gibi sırt dayamalı yeri ve koltuğun dökemesini çekin.

TEMİZLEME VE BAKIM

1. Dökemeyi ılık su ve yumuşak sabunla yıkayın. Doğal yolla kurutun. Beyazlatmayın. İnatçı lekeleri aşındırmayan temizleyici kremle kaldırabilirsiniz.

2. Çerçeve, oyuncak rafını ve oyuncaklarının kendilerini nemli mendille ve yumuşak deterjan çözeltilisiyle temizleyebilirsiniz. Güçlü ve aşındırıcı preparatlar kullanmayın. Temiz suyla preparattan kalanları kaldırmanız için durulayın. Çerçeveyi veya oyuncakları suya deđdirmeyin.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurma gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45


Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul **Tel :** 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE. VENTURA

ETETOSZÉK / Használati utasítás

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:



1. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HAGYÁK A GYEREKET FELÜGYELET NÉLKÜL!
2. **FIGYELMEZTETÉS!** GYŐZŐDJÉK MEG, HOGY MINDEN ÖV HELYESEN BE VAN KÖTVE!
3. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HASZNÁLJÁK AZ ETETŐSZÉKET, HA AZ ALKATÓRÉSZEI NINCSENEK HELYESEN OSSZESZERELVE ÉS BEÁLLÍTVA!
4. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HASZNÁLJÁK AZ ETETŐSZÉKET TŰZ MELLETT VAGY MÁS ERŐS FŰTÉSI FORRÁSOK MELLETT!
5. **FIGYELMEZTETÉS!** A PIHENŐSZÉK MÁR ÚJSZÜLÖTT KORTÓL HASZNÁLHATÓ A KICSI 6 HÓNAPOS KORÁIG VAGY 9 KG-IG.
6. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HASZNÁLJÁK AZ ETETŐSZÉKET AMÍG NEM ÖNÁLLÓAN ÜLHET A GYEREK! 6-9 HÓNAPOS-TÓL 36 HÓNAPOS, NEM NAGYOBB MINT 15 KG SÚLYÚ GYEREKERRE ALKALMAS!
7. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HASZNÁLJÁK AZ ETETŐSZÉKET, HA VALAMELYIK RÉSZE ELTÖRT VAGY HIÁNYZIK!
8. **FIGYELMEZTETÉS!** MINDIG HASZNÁLJÁK A BIZTONSÁGI ÖVEKET!
9. **FIGYELMEZTETÉS!** RENSZERESEN ELLENŐRIZZE A BIZTONSÁGI ÖVEKET ÉS A GOMBOKAT!
10. **FIGYELMEZTETÉS!** MINDIG HASZNÁLJÁK AZ ETETŐSZÉKET EGYENLETES FELÜLETEKEN
11. **FIGYELMEZTETÉS!** TILOS A PIHENŐSZÉK HASZNÁLATA A FELEMELT A FÖLDRŐL FELÜLETEKEN, MINT PÉLDAUL ASZTALON, KANAPÉN STB, ILLETVE TILOS HASZNÁLATA LÉPCSŐK KÖZELÉBEN!
12. **FIGYELMEZTETÉS!** TÁROLJA AZ ETETŐSZÉKET TÁVOL GYEREKEKTŐL HA NEM HASZNÁLJÁK
13. **FIGYELMEZTETÉS!** NE HASZNÁUÁK AZ ETETŐSZÉKET JÁTÉKKÉNT
14. **FIGYELMEZTETÉS!** A játékszett külön rész és ügyeljen arra, hogy a rögzítetlen játékszett ne kerüljön a gyerek közelébe! Soha ne használjon a játékszőnyeg fogadókat, ha át akarja helyezni a szőnyeget.
15. **FIGYELMEZTETÉS!** A GYEREK SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSON TÁVOL A KICSIT A PIHENŐSZÉK ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMATTÓL!
16. **FIGYELMEZTETÉS!** Ne engedje, hogy a gyerek játszon a székekkel!
17. **FIGYELMEZTETÉS!** Csak otthoni használatra !
18. **FIGYELMEZTETÉS!** Ez a termék nem alkalmas hosszú alváásra!
19. **FIGYELMEZTETÉS!** Soha ne mozdítsa a játszószőnyeget, ha rajta játszik a gyerek!
20. **FIGYELMEZTETÉS!** Időnként ellenőrizze meglazult alkatrészeit! Igyekezzen rendszeresen vizsgálni, karbantartani és tisztítani !

Figyelem! Ez a csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz!

- mindig tegye a széket egyenes felületre;
- győződjön meg az üléstámasztó beállításánál, hogy a zárrendszer jó bezárt;
- csak akkor használjon az álló pozíciót, ha a benne álló gyermek tud ülni és nem dől előre;
- ne hagyjon a széket ventilátor, fűtőtest vagy éles tárgy mellé;
- mindig használjon az öv rendszert

- ez a szék nem helyettesíti a babakosárt vagy a babaágyat. Abban az esetben, ha hosszú pihenésre (alváásra) kell lefektetni a gyermeket, akkor használjon babaágyat vagy babakosárt;
 - használjon csak eredeti kiegészítőket és alkatrészeket;
 - csak felnőtt szerelheti össze a terméket.
 - a termék leírás olvasható a képekről;
- EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115**

Alkatrészek

ábra 1

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Függőleges állapotok – 2db. (jobb, bal) | 6. Ülészögzítő szerkezet - 1db. |
| 2. Első lábcső – 1db. | 7. Tártó – 1db. |
| 3. Hátsó lábcső – 1db. | 8. Etetőtálca – 1db. |
| 4. Csövek a ülés felfüggesztésére – 2db. (jobb, bal) | 9. Eltávolítható játékhíd – 1db. |
| 5. Ülés – 1db. | 10. Adapter – 1db. |

Összeszerelés

FONTOS! A pihenőszék összeszerelése csak felnőtt végezheti el!

1. Tegye be az első lábcső az alapon helyezkedő megfelelő nyílásba A-A, amíg egy klikkelő hangot nem hall (2. ábra).
2. Tegye be az hátsó lábcső az alapon helyezkedő megfelelő nyílásba B-B, amíg egy klikkelő hangot nem hall (3. ábra).
3. Tegye be a jobb és a bal ülésfelfüggesztését szolgáló csövek a C-C nyílásokba az ülés alján (4. ábra).
4. Az ülés rögzítő szerkezetet tegye az ülés alá és csatlakozzon a csatlakozó csövek aljával (5. ábra).
5. Függeszse fel az ülés a szék alsó részre (6. ábra).
6. A csövek eltávolítása érdekében, nyomja meg a felszabadító gombot k.b. 4mm. hosszú kemény tárgyal (7. ábra).
7. Tegye fel az etetőtálcát (8. ábra). Megjegyzés: Mindig használjon az etetőtálcát az etetőszékkel együtt.
8. Szerelje fel a játékrudat (9. ábra). Megjegyzés: A pihenőszéket mindig játékrudal legyen használva
9. Tegye fel a tártót az alaphoz ézt követően nyomja le (10. ábra). A tártó felszerelhető a három szabályozható nyílás egyike.

Használati utasítás

1. A szabályzó panel leírása

1.1. Kapcsolja ki/be nyomógombbal (1) a készüléket. A pihenőszék 5 sebességi fokozattal rendelkezik (3) és (4) nyomógomb segítségével. A fokozatokat különböző LED villagítások (2) jelzik.

1.2. Három fokozatú időzítő szerkezet – 8, 15 és 30 perces. Még egyszer nyomja meg a gombot (5) és a 8 perces fokozat LED villágítása működésbe lép. Ha megnyomja a gombot kétszer, akkor a 15 perces fokozat villágítása jelentkezik, ha háromszor megnyomja a gombot, akkor a 30 perces fokozat villágítása bekapcsol. Az előre beprogramozott idő elérésénél minden funkció megáll. Ha az időzítő szerkezet nincs kiválasztva, akkor minden funkció működni fog, amíg a nyomógombbal (1) nem lesz félbeszakítva az elektromos feszültség.

1.3. Zenés nyomógomb (6). A zene bekapcsolás érdekében nyomja meg a zenés gombot. Ha fel szeretne erősíteni a hangot, nyomja meg egyszer, kétszer vagy háromszor a gombot, ha még egyszer megnyomja a gombot, azzal megállítja a zenét. A következő gomb nyomással pedig egy másik zene fog indulni.

2. Adapter (11) 12. ábra. Csatlakozza az adapter végét megfelelő szerkezet végéhez. Dugja be az adaptert a hálózati kábelbe.

FIGYELEM !!! A saját biztonsága érdekében kérjük az eredeti adaptert használni. Bemeneti feszültség

~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Kimeneti feszültség : = DC 5-6 V ≤ 800 mA. (A gyártó nem vállal felelősséget eltérő adapterek használatához visszavezethető károkért.) Ne használjon hibás vagy sérült adaptert. Ne érintse meg a csatlakozót áramvezető tárgyakkal (pl. gyűrűkkel). Ne használjon egyszerre régi és új elemeket. Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket – alkáli, hagyományos és tölthető. Az elemek behelyezése után ellenőrizze a polaritásukat „+” és „-”; Ne engedje, hogy a kicsi játszon az adapterrel vagy az elemekkel! Kellő gondossággal vigyázzon a gyerekre, ha az adapter feszültség alatt van! Rendszeresen ellenőrizni kell az adapter műszaki állapotát, a kábel épségét és a trafó működését. Ha bármilyen hibát észlel, akkor azonnal ki kell vonni az adaptert a használatból.

3. Elemek. Ha elemeket használ, akkor ne használjon az adaptert (13. ábra). A szerkezet 4 db. AA 1,5V típusú elemeket használ. Csavarja le a csavart és nyissa ki az elemes rész fedelét (14. ábra).

Az elemeket szabályosan be kell tenni az elemes részben – „+” és „-”

ELEM FELSZERELÉS

Lazítsák az elemtartó fedőlapját csavarhúzóval és távolítsa az elem fedőlapját. Helyezzenek két AA 1.5V alkálielemet a fészekbe. Tanács: Javasoljuk az alkáli használatát mivel tartósabb.

Csavarják vissza a fedőlapot.



Azelemeket tilos a háztartásihulladékkal együtt kidobni (2002/96EC)!

Az elemről szóló biztonsági információ

FIGYELMEZTETÉS! Bizonyos esetekben az elem szivaroghatna, ami okozhat kémiai égést és tönkretelheti a terméket. Hogy ne szivarogjon az elem: Ne keverjenek új és használt elemeket együtt vagy különböző típusú elemeket: alkáli, standart (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium). Visszahelyezzék az elemeket, ahogy van mutatva. Ha nem használják a terméket hosszú ideig, vegyék ki az elemeket. Mindig vegyék ki a már nem működő elemeket. Biztonságosan dobják ki. Ne dobják ki tűzbe. Az elemek robbanhatnak vagy szivaroghatnak.

- Ne okozzák rövidzárlatot az elemekben.
- Használjanak csak egy típusú elemeket az utasításokat szerint.
- Ne töltsenek nem újratölthető elemeket.
- Mielőtt újratöltsék az elemeket, vegyék ki.
- Csak felnőtt felügyelete alatt lehet újratölteni az elemeket.

4. A háttámla beállítása. Ha az ülés a legalacsonyabb pozícióban van, akkor a háttámla 2 pozícióban dönthető (15. ábra). Ha az ülés második vagy magasabb helyzetben van állítva, akkor a háttámla több pozícióban dönthető vízszintes pozícióig (16. ábra). **Figyelem: Amikor háttámla beállítást végez, akkor vegye ki a kicsit a székről!**

5. A szék magasság beállítása. Hat fokozatú magasság beállítás (17. ábra). Nyomja meg mindkét oldalon a gombokat és állítsa be a magasságot. Figyeljen arra, hogy az ülés vízszintes pozícióba legyen és a beállításnál az ülés legyen rögzítve egyformán mindkét oldalra (klikkelő hang-ig) (18. ábra). **Figyelem: A beállítási gomboknak vissza kell kattanjuk külső segítség nélkül, ha az ülés rögzítés rendben zajlott. Kérjük, használat előtt ellenőrizze meg az ülés mindkét oldal rögzítését. Ha nem megfelelő a rögzítés, akkor rögzítse újra!**

6. Állítsa be az etetőtálcát a 19. ábra szerint. Az etetőtálca felső részét külön ki lehet venni és kitakarítani (20. ábra).

7. Állítsa be az etetőtálca lábai és egyzserre nyomja meg mindkét oldalon a gombokat (21. ábra).

8. Hinta – Figyelem! A pihenőszék hinta is egyben, de csak akkor ha az ülés a legalacsonyabb pozícióban van! Nyomja meg az ülés alatti gombot, hogy ki tudjon szabadítani a hintát. **Figyelem: Ha a szék hinta pozícióban van, akkor nem lehet beállítást végezni az ülés magasságon! Az elektromos ringató funkciót ki kell kapcsolni, ha a hinta rögzítve van, mivel ezt csökkenti a motor élettartamát. Kérjük, ellenőrizze a hinta szabad mozgása, mielőtt elindítja a motort!**

Hintó pozícióban a háttámla 2 fokozatú beállítással rendelkezik (23. ábra)!

Az övek használata

Figyelmeztetés! Mindig használjon a védőrendszert! (ábra 24).

Tegye be a gyereket az ülésben. Tegye az alátétet a gyerek lábak közé. Csattoja össze az övet keresztben mindkét oldalon. Győződjön meg róla, hogy halja a „Klikk” hangot.

Ellenőrizze az öv rögzítését.

Az öv beállítását: Állítsa be a feszítő öveket a csat csúsztatásával (25. ábra), illetve állítsa be a váll öveket ugyanúgy (26. ábra).

9. Ha a támasz a legalacsonyabb pozícióban van, akkor ki tudja igazítani az üléshezátot (27.1-2 ábra). Ha a támasz a legmagassabb pozícióban van, akkor hajtsa kettévé az üléshezátot (27.3-4 ábra)

10. A szék összecukása. Áljon a szék mögé. Lépje rá a hátsó lábcsőre. Döntse egy kicsit hátra a széket, ezzel együtt nyomja meg a felszabadító gombokat mindkét oldalon (28. ábra). Hajlitse az első lábcsövet a hátsó lábcsőhöz.

A szék nyitása vissza folyamattal történik (29. ábra)

A huzat eltávolítása

1. Tegye el az összes övet a 30. kép szerint.
2. Tegye el az ülés és a támla huzatát a 30. kép szerint.

Tisztítás és gondozás

1. A huzatot csak hideg szappanos vízzel mossa le. A szárítás természetes módon történjen. Nem szabad fehéríteni. A makacs foltokat csak antiambrazív tisztító krémmel távolíthatóak.


2. A vázat, a fogódzókat és a játékokat csak nedves ruhával és tisztító oldattal tisztíthatóak. Nem szabad fehérítő szereket használni. Csak tiszta vízzel öblíthető. Ne használjon folyóvizet a tisztításra.

E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

VENTURA

KARRIGES SË LARTË / Instrukcion për përdorim

KËRKESA PËR SIGURI



1. **KUJDES!** MOS E LËNI FËMIJËN PA MBIKËQYRJE!
 2. **KUJDES!** SIGUROHENI SE TË GJITHA RRIPAT JANË MONTUAR DREJT!
 3. **KUJDES!** MOS E PËRDORNI KARRIGEN E LARTË NËSE TË GJITHA KOMPONENTËT NUK JANË MONTUAR DHE RREGULLUAR DREJT!
 4. **KUJDES!** MOS E PËRDORNI KARRIGEN NË AFËRSI TË ZJARRIT TË HAPUR OSE TË BURIMEVE TË TJERA TË NXEHTËSISË SË FORTE SI SOBA ELEKTRIKE ME RRJETE TELI, SOBA ME GAZ ETJ.!
 5. **KUJDES!** Djepi është i përshtatshëm për fëmijë nga 0- 6 muaj dhe me peshë maksimale deri 9 kg.
 6. **KUJDES!** MOS E PËRDORNI KARRIGEN E LARTË, DERI SA FËMIJA NUK FILLON TË QËNDROJË TË ULUR PA NDIHMËN E HUAJ! E PËRSHTATSHME PËR FËMIJË NGA 6 DERI 9 MUAJ DERI NË 36 MUAJ ME PESHË JO MË SHUMË SE 15 kg !
 7. **KUJDES!** MOS E PËRDORNI KARRIGEN E LARTË, NËSE NDONJË PJESË E SAJ ËSHTË E THYER, SHKËPUTUR OSE MUNGON!
 8. **KUJDES!** GJITHNJË PËRDORNI RRIPAT E SIGURISË!
 9. **KUJDES!** PERIODIKISHT KONTROLLONI RRIPAT E SIGURISË DHE BUTONAT!
 10. **KUJDES!** GJITHNJË PËRDORNI KARRIGEN MBI SIPËRFAQE TË RRAFSHËTA!
 11. **KUJDES!** Është e ndaluar absolutisht përdorimi mbi sipërfaqe të ngritura mbi tokë si tavolina, divane e të tjera ose në afërsi të shkallëve!
 12. **KUJDES!** RUANI KARRIGEN LARG FËMIJËVE, KUR NUK PËRDORET!
 13. **KUJDES!** KARRIGIA NUK DUHET TË PËRDORET SI LODËR!
 14. **KUJDES!** Shtojca me lodra është artikull suplementar! Duhet të ruani shtojcën jo të montuar me lodrat larg fëmijëve. Kurrë mos e përdorni tastierën ,me lodra për mbajtje !
 15. **KUJDES!** Që të evitoni lëndime, siguroheni se gjatë palosjes ose montimit të produktit fëmija ndodhet larg!
 16. **KUJDES!** Mos i lejoni fëmijës që të lozë me produktin!
 17. **KUJDES!** Vetëm për përdorim në shtëpi !
 18. **KUJDES!** Ky produkt nuk është destinuar për gjumë të gjatë!
 19. **KUJDES!** Kurrë mos e përdorni produktin për mbajtje dhe ngritje kur fëmija është në të!
 20. **KUJDES!** Periodikisht kontrolloni për lidhjen e mire të pjesëve ! Rregullisht kontrolloni, mirëmbani dhe pastroni !
- PARALAJMËRIM:** Ky paketim përmban pjesa të vogla kur nuk është montuar!
- Vendosni karrigen mbi sipërfaqe horizontale dhe të rrafshëta.
 - Gjatë rregullimit të pozicionit të mbështetëses, duhet të binden se mekanizmi është kyçur mire në pozicionin e zgjedhur.
 - Duhet të përdorni pozicionin e drejtë , vetëm kur fëmija ka zhvilluar mjaft kontrollin e pjesës së sipërme të trupit të vet që të mund të mbetet të ulur pa përkulur përpara.
 - Mos e lëni afër ventilatorit që është duke punuar, afër pajisjeve të ngrohjes, sendeve të mprehta dhe enëve me ujë.
 - Gjithnjë duhet të përdorni sistemin e rripave
 - Ky nuk zëvendëson koshin ose shtratin. Në rast se fëmija juaj duhet të flejë, atëherë duhet të vihet në shtratin ose në koshin përkatës.
 - Mos i përdorni aksesori ose pjesa rezerve të ndryshëm nga ata që janë miratuar nga prodhuesi.

Montimi duhet të kryhet nga njëri i moshuar.

- Karakteristikat dhe stolisjet e produktit mund të dallohen nga fotografitë.

EN 14988-1,2:2006+A1:2012, EN 16232:2013, EN 62115

PJESA

Fotografia 1

1. Themeli vertikal - 2copë i majtë dhe i djathtët
2. Tubi i këmbës së përparme - 1 copë
3. Tubi i këmbës së prapme – 1 copë.
4. Tubi për varje të ulëses (karriges) – 2 c. E majtë dhe e djathtët
5. Ulëse (karrige) - 1 copë
6. Mekanizëm për fiksion të karriges – 1 copë.
7. Shkallë – 1 copë.
8. Tabaka për ushqim- 1copë.
9. Tastierë për lodra – 1 copë.
10. Adaptues – 1 copë.

MONTIMI

Me rëndësi: Montimi duhet të bëhet nga njëri i moshuar !

1. Vendosni tubin e këmbës së përparme në vrimën përkatëse A-A të themelit vertikal deri sa dëgjoni klik Fotografia 2
2. Vendosni tubin e këmbës së përparme në vrimën përkatëse B-B të themelit vertikal deri sa dëgjoni klik Fotografia 3
3. Vendosni tubin e majtë dhe atë të djathtët për varjen e ulëses në vrimat C-C nga të dy anët e themelit të ulëses siç është treguar në fotografinë 4.
4. Vëni mekanizmin për fiksion të ulëses nën ulësen dhe bashkoni vrimat D-D me pjesën e poshtme të tubave për varje të ulëses. Fotografia 5
5. Varen ulësen te themeli i karriges, siç është treguar në fotografinë 6.
6. Për heqjen e tubave nga themeli, shtypni me një send të forte me diametër rreth 4mm butonin për lirim. Fotografia 7
7. Vendosni tabakanë për ushqim, siç është treguar në fotografinë 8. Shënim: Gjithnjë përdorni karrigen për ushqim me tabakanë për ushqim
8. Vendosni tastierën me lodra siç është treguar në fotografinë 9. Shënim: Gjithnjë përdorni djepin me tastierën për lodra.
9. Vëni shkallën për këmbët në themel dhe pastaj shtypni te poshtë. Fotografia 10. Shkalla për këmbët mund të vendoset në një prej tre vrimave për rregullim.

PËRDORIMI

1. Përshkrim i panelit të kontrollit . Fotografia 11
 - 1.1. Ndizni (fikni) pajisjen me buton (1). Ka 5 shkalla të rregullimit të shpejtësisë së djepit përmes butonave (3) и (4) .Mbi butonat kanë indikator me dritë (2) për shpejtësinë e zgjedhur.
 - 1.2. **Tajmer** - 3 shkalla 8;15 и 30 minuta. Shtypni butonin (5) një here dhe do të ndizet indikator (7) për 8 minuta. Me shtypjen e dytë do të ndizet indikator i dytë për 15 minuta, ndërsa me shtypjen e tretë indikator për 30 minuta. Gjatë kalimit të kohës së zgjedhur, të gjitha funksionet do të ndalojnë. Nëse nuk është zgjedhur funksioni tajmer, të gjitha funksionet e zgjedhura do të punojnë deri sa nuk fiket pajisja me butonin (1).
 - 1.3. **Butoni muzikor (6)**. Shtypni butonin që të lëshoni muzikën. Po të shtypni butonin për here të dytë ose të tretë dhe të katërt- tingulli do të forcohet. Me shtypje edhe një here muzika do të pushojë. Me shtypjen e radhës do të interpretohet melodi tjetër.
 2. **Adapter (1)** fotografia 12 – Lidhni adapterin (2) me pajisjen (3). Vendosni adapterin (1) në prize të rrjetit elektrik.
- KUJDES!!!** Për sigurinë Tuaj ju lutemi të përdorni vetën adapterin origjinal. Tension hyrës ~AC 110 - 240 V 50-60Hz 0.3A / Tension dalës : = DC 5-6 V ≤ 800 mA. (Prodhuesi nuk mban përgjegjësi përdeme , të shkaktuara për shkak të pajisjeve të tjera përveç adapterit parashikuar nga prodhuesi.) Mos e përdorni adapter të prushuar. Mos e kontaktoni prizën e adapterit me përçues, përshembull unaza. Mos i përzieni bateritë e vjetra me bateri të reja. Mos i përzieni tipe të ndryshme baerish – alkale , standarde ose karrikuese . Pas montimit të baterive, kontrolloni pozicionin e drejt të polaritetit të tyre „+“ dhe „-“; Mos i lejoni fëmijës që të luajë me adapterin ose bateritë ! Ruani adapterin larg fëmijës kur ai është lidhur me rrjetin elektrik dhe është nën tension!
- Transformatori që përdoret me këtë produkt periodikisht duhet të kontrollohet për dëmtime të korpusit, kabllot etj. dhe në rast të konstatimit të dëmtimeve nuk duhet të përdoret më.
3. **Bateri**. Kur përdoren bateri, fikni adaptorin dhe palosni kabllon ushqyese - fotografia 13. Ky produkt përdoret me 4 bateri tip AA 1,5 V.
- Lironi bulonin dhe hapni kapakun e sektorit për bateri Fotografia 14.
- Bateritë duhet të vendosen në përputhje me polaritetin e treguar "+“ dhe " - " !

INSTALIMI DHE ZËVENDËSIMI BATTERY

Lironi vidhën e kapakut të sektorit të baterive me kaçavidë dhe hiqni kapakun. Vendosi 4 bateri alkale AA 1.5V në vendin për bateri. Këshillë: ne rekomandojmë që të përdoren bateri alkale për jetë më të gjatë. Ktheni në vend kapakun dhe shtrëngoni vidhën.



Ruani mjedisin duke mos e hedhur këtë produkt së bashku me plehrat shtëpiake (2002/96/BE). Informoheni për rekomandimet e autoriteteve lokale për riciklimin (vetëm në Evropë).

Informacion për sigurinë e baterisë

KUJDES! Në raste të veçanta nga bateritë mund të derdhen lëngje, që të shkaktojnë dijeje kimike, ose të dëmtojnë produktin. Që të parandalohet derdhje nga bateritë: - Mos i përzini bateri të reja me bateri të vjetra, ose bateri të llojeve të ndryshme: alkale, standarde (karbon - zink) ose karrikuese (nikel - kamdium). - Vendosi bateritë në vendin e tyre, siç është treguar. - Në rast se nuk e përdorni produktin kohë të gjatë hiqni bateritë. Gjithnjë i nxirrni nga produkti. I hidhni në vend të sigurt. Mos i vëni në zjarr. Bateritë mund të shpërthejnë ose të derdhen. - Mos shkaktoni qark të shkurtër në bateritë. - Përdorni vetëm bateritë tipit të njëjtë, sipas rekomandimeve. - Mos bëni provë që të karrikoni bateri që nuk karrikohen. - Para se t'i karrikoni duhet të nxirrni bateritë nga produkti. - Nëse përdorni bateritë, që mund të karrikohen, karrikimi të bëhet vetëm me mbikëqyrjen e të moshuarit.

4. Rregullimi i mbështetëses. Kur ulësja është në pozicion më të poshtëm dhe është fiksuar te themeli, mbështetësja mund të rregullohet vetëm në dy pozicione. Fotografia 15. Kur e rregulloni lartësinë e ulëses në pozicion e dytë ose më të lartë, atëherë mbështetësja mund të rregullohet në të gjitha pozicionet deri në pozicionin e shtrirë. Fotografia 16 **Kujdes: Kur bëni rregullimin e ulëses, nxirrni fëmijën nga karrigia!**

5. Rregullim i lartësisë së ulëses. 6 shkalla për rregullim të lartësisë. Fotografia 17 Shtypni njëkohësisht butonat nga të dy anët e ulëses dhe rregulloni. Mbani ulësen horizontalisht, kështu që gjatë lëshimit të butonave të dëgjohet "klik" dhe ulësja të fiksohet në mënyrë të njëjtë nga të dy anët. Fotografia 18. **Kujdes: Butonat për rregullim duhet të kthehen vetëm kur ulësja është fiksuar. Ju lutemi para përdorimit të kontrolloni a është fiksuar mire ulësja nga të dyja anët! Nëse nuk është rregulloni përsëri!**

6. Rregulloni tabakanë për ushqim siç është treguar në fotografinë 19. Tabakaja e sipërme duhet të demontohet për pastrim nga themeli. Fotografia 20

7. Rregulloni mbështetësen për këmbët në 4 pozicione, duke shtypur njëkohësisht butonat nga të dyja anët. Fotografia 21

8. Djep - Kujdes! Karrigia transferohet në djep vetëm kur ulësja është në pozicionin më të poshtëm! Shtypni butonin nën ulësen (fotografia 22), që të lironi djepin. **Kujdes: Në pozicionin e djepit, lartësia e ulëses nuk mund të rregullohet! Opsioni elektrik për lëkundje, duhet të fiket kur djepi është fiksuar, pasi kjo mund të ushtrojë ndikim mbi jetëgjatësisë së motorit! Ju lutem para lëshimit të motorit të kontrolloni a është liruar djepi!**

Në pozicion djep, mbështetësja mund të rregullohet vetëm në dy pozicione! Fotografia 23

PËRDORIM I RRIPAVE

Kujdes : Gjithnjë përdorni sistemin e sigurisë ! Fotografia 24 Vendosni fëmijën në ulësen. V[ri mbështetësen e rripit midis këmbëve të fëmijës. Lidhni rripin për belin nga çdo anë të mbështetësen. Lidhni çdo rrip kështu që fëmija të jetë lidhur mire. Kontrolloni a është lidhur mire rripi duke e tërhequr.

Rregullimi i gjatësisë së rripit: Rregulloni rripat e barkut përmes shtypjes së butonit dhe lëvizjes të kapëses (Fotografia 25) dhe rripat e supeve përmes lëvizjes së kapëses (Fotografia 26).

9. Kur mbështetësja për këmbët është në pozicionin më të poshtë, mund të lironi tapicerinë nga lenta ngjitëse dhe të tërhiqni. Fotografia 27-1;2 . Gjatë vendosjes së mbështetëses për këmbët në pozicion më të sipërm, palosni tapicerinë. Fotografia 27-3;4.

10. Palosja e karriges - Qëndroni prapa karriges. Shkelni mbi tubin e prapëm. Uleni karrigen pak përpara. Shtypni njëkohësisht butonat për lirim nga të dyja anët e këmbëve. Fotografia 28 Afroni tubin e përparmë te tubi i prapëm.

Procedura e hapjes është sipas rendit të treguar për hapje Fotografia 29

Heqja e tapicerisë

1. Hiqni të gjitha rripat siç është treguar në Fig. 2

2. Hiqni tapicerinë e ulëses dhe të mbështetëses siç është treguar në fig.26

Pastrim dhe përkujdesje

1. Mund të lani tapicerinë me ujë të vakët dhe sapun të butë. Tharja bëhet në mënyrë të natyrshme. Mos e zbardhini. Njollat mund të hiqeni me krem për pastrim.

2. Korniza, tavolina për lodrat dhe vet lodrat mund të pastrohen me peshqir të lagur dhe solucion pastrues. Nuk mund të përdoren preparate të forta abrazive. Shpërlani me ujë të pastër. Mos e zhytni kornizën ose lodrat në ujë.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

www.lorelli.eu