



Gemlux


ПАСПОРТ

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

МОДЕЛЬ: GL-SM10GR



КОНСТРУКЦИЯ

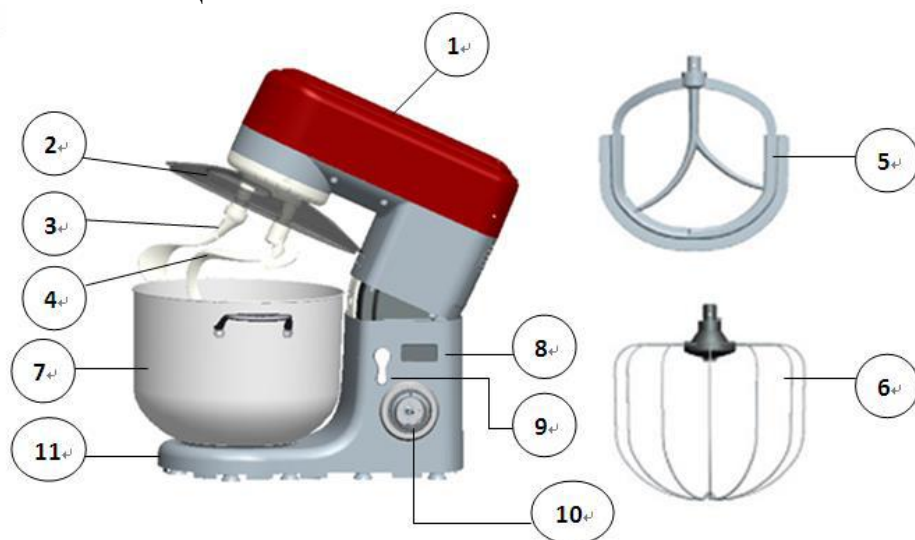

- 1) Корпус
- 2) Крышка чаши
- 3) Короткая мешалка для теста
- 4) Мешалка крюк для теста
- 5) Мешалка битер
- 6) Мешалка венчик
- 7) Стальная чаша
- 8) ЖК дисплей
- 9) Регулятор подъема головки миксера
- 10) Регулятор скорости
- 11) Резиновые ножки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети: 220 В, 50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Объем чаши: 10 литров

6 скоростей + импульсный режим «Р»

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание удара электрическим током не используйте миксер вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Перед началом использования миксера внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете.
- Не перегибайте и не заламывайте сетевой шнур. Во избежание падения миксера, следите за тем, чтобы шнур выключенного устройства не свисал со стола.
- Убедитесь, что параметры электрической сети, указанные на шильдике миксера, соответствуют параметрам вашей электрической сети. Шильдик располагается на нижней панели моторного блока. Перед тем, как включить вилку в розетку, убедитесь, что мотор миксера выключен (регулятор скорости находится в положении “0”).
- Миксер предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте миксер вблизи открытого огня, легко воспламеняемых материалов (в т.ч. текстильных), печей, радиаторов, а также вблизи других источников тепла.
- Перед началом использования установите миксер на ровную горизонтальную поверхность.
- Установите миксер как можно ближе к розетке (для того, чтобы в случае необходимости его можно было быстро отключить от источника питания).
- Если вы не уверены, подходят ли электрические параметры, указанные на шильдике миксера к параметрам вашей электросети, обратитесь за консультацией к поставщику электроэнергии.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать миксер – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни.
- Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Миксер не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте.
- Дети могут пользоваться миксером или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.
- Миксер может использоваться только по своему прямому назначению.
- Никогда не включайте миксер без продукта и не оставляйте его включенным без присмотра.
- Во время работы не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Производитель не несет ответственности за повреждения миксера, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.
- Отключайте миксер от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании.
- Не используйте миксер при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Мешалки имеют очень острые края – будьте осторожны во время очистки.
- Выключайте миксер и отключайте его от сети питания при замене мешалок или при проведении других операций с ними.
- Использование миксера людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с миксером.
- Не используйте функции замешивания и взбивания одновременно. Допустимо только раздельное использование этих функций.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием тщательно очистите все компоненты миксера (см. раздел УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ).
- Отмотайте необходимую длину кабеля из бухты, расположенной на корпусе, и подключите миксер к сети питания.

ТЕСТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Нажмите кнопку подъема и поднимите головку миксера.
- 2) Установите чашу на основание и зафиксируйте ее в рабочем положении, следуя направлению стрелки.
- 3) Установите брызгозащитную крышку на мешалки, затем заблокируйте мешалки в головке миксера.
- 4) Нажмите кнопку подъема и опустите головку миксера. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована в рабочем положении.
- 5) Вставьте вилку в розетку. Поворотом регулятора скорости протестируйте работу в каждом режиме в течение нескольких секунд.
- 6) По окончании тестирования поверните регулятор в исходное положение.
- 7) Нажмите кнопку подъема, поднимите головку миксера, достаньте мешалки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Замешивание теста (скорость 1-2-3). Используйте насадку крюк для теста.

- 1) Рекомендованное соотношение муки и воды: 5:3.
- 2) Установите крюк для теста и поверните регулятор.
- 3) При заполнении чаши следите за тем, чтобы не было перегруза.
- 4) Максимально допустимое количество муки – 3 кг.
- 5) Для замешивания теста используйте следующие мешалки: крюк для теста или бiter.
- 6) Поверните регулятор скорости (10). 15 секунд работайте на скорости “1”, затем 15 секунд на скорости “2” и как минимум 4 минуты на скорости “3”.
- 7) Максимально допустимое время непрерывной работы в режиме замеса теста – 5 минут. Прежде чем продолжать работу, дайте миксеру остыть.

Молочные коктейли, шейки и другие напитки (скорость 4-5). Используйте насадку бiter.

- 1) Загрузите в чашу ингредиенты согласно имеющемуся рецепту. Смешивайте на высокой скорости в течение 5 минут.
- 2) Не превышайте максимально допустимый рабочий объем чаши.
- 3) Используйте мешалку бiter.
- 4) Максимально допустимое время непрерывной работы в данном режиме – 10 минут.

Взбивание яиц или сливок (скорость 6, импульсный режим «Р»). Используйте насадку венчик.

- 1) В зависимости от количества яиц и требуемого результата взбивайте яичные белки в режиме непрерывной работы приблизительно 5 минут.
- 2) Максимальный объем разовой загрузки – 30 яиц, минимальный – 4 яйца.
- 3) Чтобы взбить сливки, взбивайте 250 мл свежих сливок на высокой скорости приблизительно 5 минут.
- 4) При заполнении чаши молоком, сливками или другими ингредиентами следите за тем, чтобы не превысить максимально допустимый рабочий объем (10 литров).
- 5) Для взбивания яиц, сливок и тому подобных продуктов используйте мешалку венчик.
- 6) Максимально допустимое время непрерывной работы в данном режиме – 10 минут.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Перед началом очистки выключите миксер и отключите его от сети питания.
- 2) Дайте миксеру остыть после использования перед началом очистки.
- 3) Очистите внешнюю поверхность миксера кусочком влажной ткани с использованием мягкого моющего средства.
- 4) При очистке поверхности и компонентов миксера, включая брызгозащитную крышку и мешалки, не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими средствами.
- 5) Никогда не погружайте миксер в воду!
- 6) Никакие части миксера, включая мешалки, нельзя мыть в посудомоечной машине. Вымойте их вручную в теплой воде со средством для мытья посуды.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с актуальными нормативами.