

**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch**

YingZhan Industrial Park, Longtian, KengZi,
LongGang District, Shenzhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2013 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.

Ginzzu™
WWW.GINZZU.COM

Защищенный смартфон
Ginzzu™ RS9 Dual



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Базовые знания.....	3
1.1. Краткое введение.....	3
1.2. Общие положения.....	3
1.3. Меры предосторожности при использовании батареи.....	3
1.4. Зарядка телефона.....	4
1.5. Меры предосторожности при использовании зарядного устройства.....	5
1.6. Чистка и уход.....	5
2. Введение.....	6
2.1.	
Значки.....	6
2.2. Внешний вид телефона.....	7
2.3. Включение телефона.....	8
2.3.1. Установка и извлечение SIM-карты.....	8
2.3.2. Включение/выключение питания.....	8
2.3.3. Разблокировка SIM-карты.....	9
2.3.4. Разблокировка экрана.....	9
3. Основные функции.....	9
3.1. Выполнение вызовов.....	9
3.2. Контакты.....	11
3.3. Сообщения.....	13
3.4. Управление файлами.....	15
3.5. Камера.....	15
3.6. Галерея.....	17
3.7. Видеоплеер.....	17
3.8. Музыкальный плеер.....	18
3.9. FM-радио.....	19
3.10. Диктофон.....	20
3.11. Часы.....	21
3.12. Календарь.....	22
3.13. Калькулятор.....	23
3.14. Блокнот.....	24
3.15. Фонарик.....	25
3.16. Электронная почта.....	25
3.17. Браузер.....	26
3.18. Поиск.....	28
3.19. Загрузки.....	29
3.20. Карты.....	29
3.21. Задачи.....	30
3.22. Компас.....	31
3.23. Google Play.....	31
4. Настройки.....	32
4.1. Управление SIM-картами.....	32
4.2. Wi-Fi.....	32

4.3. Bluetooth.....	33
4.4. Мобильный Интернет.....	34
4.5. Режим полета.....	35
4.6. Профили.....	35
4.7. Экран.....	35
4.8. Память.....	36
4.9. Приложения.....	36
4.10. Безопасность.....	37
4.11. Язык и клавиатура.....	37
4.12. Резервное копирование и сброс.....	38
4.13. Дата и время.....	38
4.14. Расписание включения/выключения.....	38
4.15. Специальные возможности.....	38
4.16. Для разработчиков.....	39
4.17. О телефоне.....	39
5. Устранение неполадок.....	40

Базовые знания

1.1. Краткое введение

Благодарим Вас за приобретение смартфона Ginzzu™ RS9 Dual. Настоящая инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам понять функции и возможности устройства.

Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, зависят от мобильной сети. Таким образом, некоторые пункты меню в телефоне могут быть недоступны.

Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

1.2. Общие положения

- С телефоном разрешается использовать только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства. Использование сторонних продуктов может привести к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не помещайте батарею, мобильный телефон и зарядное устройство в микроволновую печь или оборудование высокого давления, это может привести к замыканию, пожару или другим несчастным случаям.
- Держите телефон в недоступном для детей месте.
- Пожалуйста, выключайте телефон в самолетах, больницах или других местах с предупреждением "выключить электронные приборы".
- Не пользуйтесь телефоном рядом с высокоточным электронным оборудованием, таким как медицинские приборы. Радиопомехи могут привести к неправильной работе электронного оборудования.
- Не разбирайте и не модифицируйте телефон, иначе это приведет к повреждению, утечке или замыканию в телефоне.
- Не допускайте контакта мобильного устройства с магнитными объектами, такими как магнитная карта, излучение мобильного телефона может очистить информацию с дискеты или кредитной карты.

1.3. Меры предосторожности при использовании батареи

- Ресурс использования батареи телефона ограничен. При частой зарядке время работы аккумулятора постепенно сокращается.
- Не выбрасывайте старые батареи вместе с обычным бытовым мусором. Пожалуйста, соблюдайте местные правила по утилизации батарей.

- Не бросайте аккумулятор в огонь, иначе это приведет к опасности возгорания или взрыва. При установке аккумулятора не давите на него с силой, это может привести к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Попадание жидкости батареи в глаза может привести к слепоте. Если жидкость попала в глаза, ни в коем случае не трите их, промойте глаза чистой водой и немедленно направляйтесь в больницу.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, в противном случае это приведет к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не используйте и не оставляйте батарею около огня или нагревательных приборов, в жарком месте, в противном случае это приведет к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не допускайте контакта жидкости с батареей, иначе это вызовет перегрев аккумулятора, дым и коррозию. Не используйте и не оставляйте батарею под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, это может привести к утечке жидкости и перегреву. Также возможно снижение производительности и сокращение срока службы.
- Не заряжайте батарею более 24 часов подряд.

1.4. Зарядка телефона

Подсоедините кабель зарядного устройства к телефону. Во время зарядки значок мощности батареи мигает от минимального до максимального значения. После полного заряда батареи значок мощности перестанет мигать, и будут отображены все индикаторы. По завершении зарядки отсоедините телефон от зарядного устройства. Незначительное выделение тепла во время зарядки является нормой.

Не рекомендуется оставлять телефон подключенным к зарядному устройству длительное время после зарядки. Это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы.

Примечание: при использовании зарядного устройства и аксессуаров проверьте, являются ли они оригиналными или признанными оригинальным производителем. Использование других аксессуаров может привести к повреждению Вашего мобильного телефона и стать причиной рисков!

1.5. Меры предосторожности при использовании зарядного устройства

Пожалуйста, используйте источник 220В переменного тока. Использование другого напряжения может привести к утечке, пожару или повреждению телефона и зарядного устройства. Исключите возможность короткого замыкания устройства, иначе это приведет к поражению электрическим током, задымлению или повреждению зарядного устройства. Пожалуйста, не используйте зарядное устройство в случае повреждения шнура питания.

Удалите пыль с розетки.

Пожалуйста, не ставьте емкость с водой рядом с зарядным устройством. Это может привести к перегреву, утечке и неисправностям, вызванным разливом воды. Если же произошел контакт зарядного устройства с водой, немедленно отключите зарядное устройство от сети, чтобы предотвратить возможность перегрева, пожара, поражения электрическим током и неисправности зарядного устройства.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство, иначе это может привести к травме, поражению электрическим током, пожару или повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство в местах с повышенной влажностью.

1.6. Чистка и уход

Не используйте компоненты (аккумулятор, зарядное устройство и т.п.) без водонепроницаемости в местах с повышенной влажностью, избегайте их намокания. Чистку производите мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворители или бензин для чистки и протирки телефона.

2. Введение

2.1. Значки

В интерфейсе режима ожидания могут появиться следующие значки:

Значки	Описание
	Отображение времени
	Будильник установлен и активирован
	Индикатор заряда батареи
	Вертикальные полосы означают качество работы сети GSM.
	Проигрывается аудиозапись
	Получены новые сообщения
	Пропущенный вызов
	Вибро режим
	Режим «В самолете»
	Беззвучный режим
	Подсоединен USB-кабель
	Ограничение доступа

2.2. Внешний вид телефона



1. Кнопка вызова	Используется для входа в журнал вызовов и для совершения звонка
2. Кнопка вызова завершения	Используется для завершения
3. Меню	В любом интерфейсе отображает текущие опции меню
4. Назад	Возвращение в предыдущее меню
5. Кнопка возврата на главный экран.	Используется для возврата на главный экран. Длительное нажатие повторяет последнюю задачу
6. Кнопка питания	Длительное нажатие включает/выключает телефон. Краткое нажатие включает блокировку телефона
7. Разъем USB и гарнитуры	Разъем USB и гарнитуры

8. Кнопка камеры	Нажатие этой кнопки открывает интерфейс камеры
9. Кнопка SOS	Длительное нажатие вызывает экстренные номера и отправляет на них SOS-сообщение
10. Кнопка громкости	Кнопка для регулировки громкости
11. Камера	Камера
12. Светодиод	Вспышка камеры, может быть использована в качестве фонарика
13. Динамик	Внешний динамик


2.3. Включение телефона

2.3.1. Установка и извлечение SIM-карты

Выключите телефон, извлеките аккумулятор и другие внешние источники питания. Установите SIM-карту. Для того чтобы извлечь SIM-карту, выключите телефон, извлеките батарею, затем SIM-карту.

2.3.2. Включение/выключение питания

Длительное нажатие кнопки питания используется для включения/выключения телефона. При выключении на экране появится окно, выберите опцию «Отключить питание». Также появятся опции «Перезагрузка», режим «В самолете», беззвучный режим, вибрация и стандартный режим.

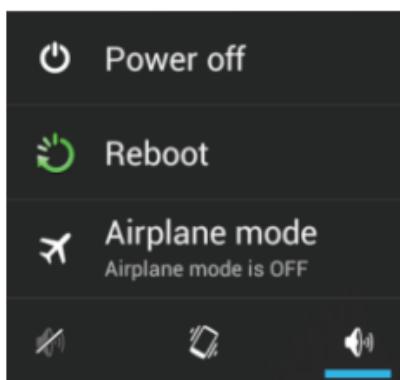

2.3.3. Разблокировка SIM-карты

Во избежание несанкционированного доступа SIM-карта блокируется кодом PIN1 (Personal Identification Number). При использовании этой функции каждый раз во время включения телефона необходимо будет ввести код перед использованием функций телефона.



Нажмите кнопку питания для загрузки телефона, введите код PIN 1, нажмите кнопку , чтобы стереть неверно введенный символ, нажмите для подтверждения.

2.3.4. Разблокировка экрана


Экран блокировки предотвращает нежелательные срабатывания устройства, если оно не используется. Для разблокировки экрана нужно начертить графический ключ.

3. Основные функции

3.1. Выполнение вызовов


В режиме ожидания коснитесь , чтобы попасть в интерфейс набора номера. Наберите необходимый номер. Используйте для того, чтобы стереть неверно набранный номер.

Нажмите кнопку Меню для отображения опций, как показано на картинке, Вы можете отправить SMS, добавить в Контакты, посмотреть настройки и др.

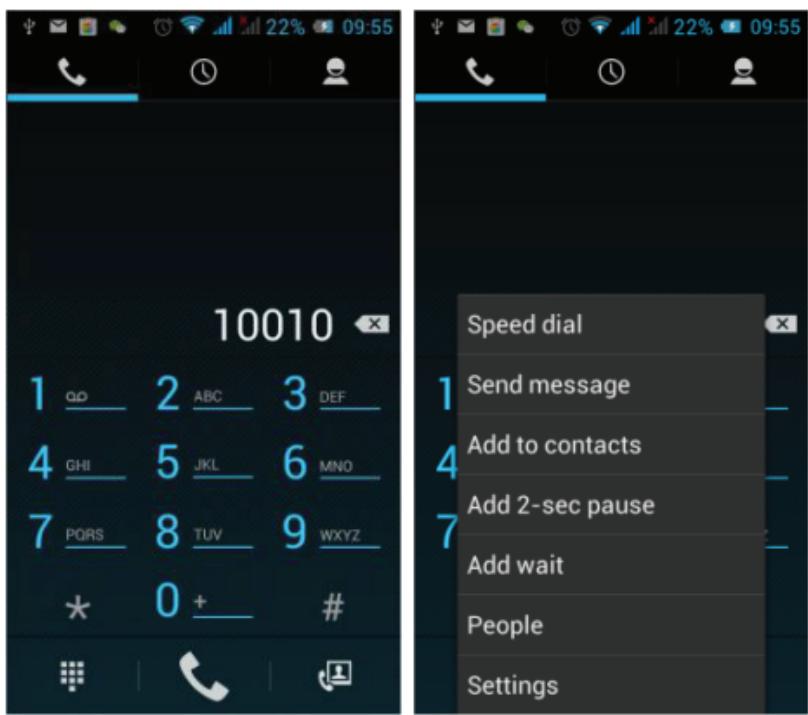



Нажмите ☎ для доступа в журнал вызовов. Выберите ☰ для отображения списка контактов.

После вызова отобразится следующий интерфейс:

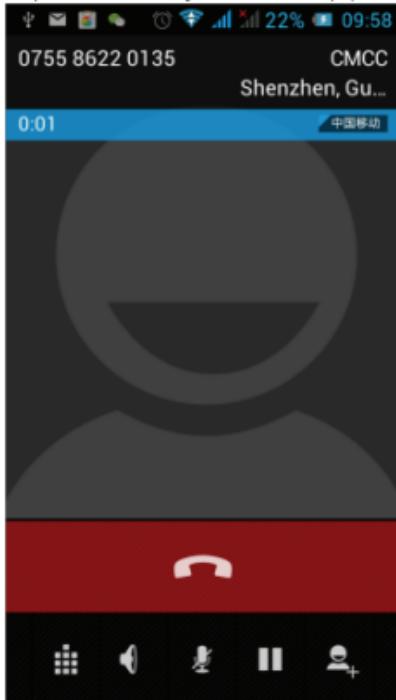

- Коснитесь для отображения клавиатуры.
- Коснитесь для включения громкой связи.
- Коснитесь для отключения микрофона.
- Коснитесь для удержания текущего вызова / восстановления удерживаемого.
- Коснитесь для совершения нового вызова.
- Коснитесь для завершения текущего вызова.




При входящем звонке нажмите перетащите к значку чтобы ответить на вызов, перетащите к значку , чтобы сбросить вызов, перетащите к значку для отправки SMS-сообщения.

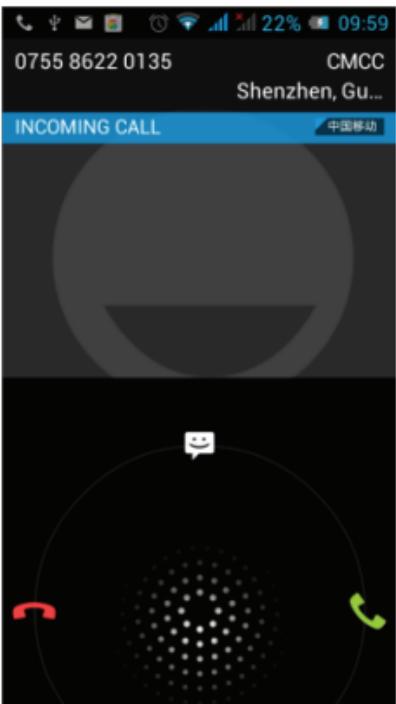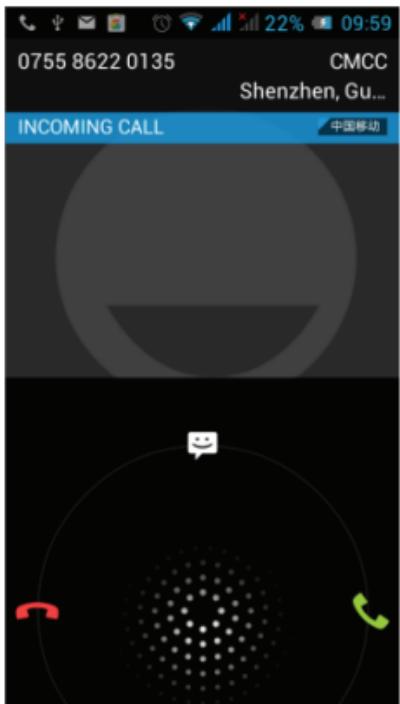


3.2. Контакты

В интерфейсе "Контакты" нажмите на нужную запись, чтобы отобразить информацию о контакте. Нажмите для вызова, для отправки SMS-сообщения выбранному контакту.

Нажмите Меню, чтобы изменить, переслать или удалить запись.

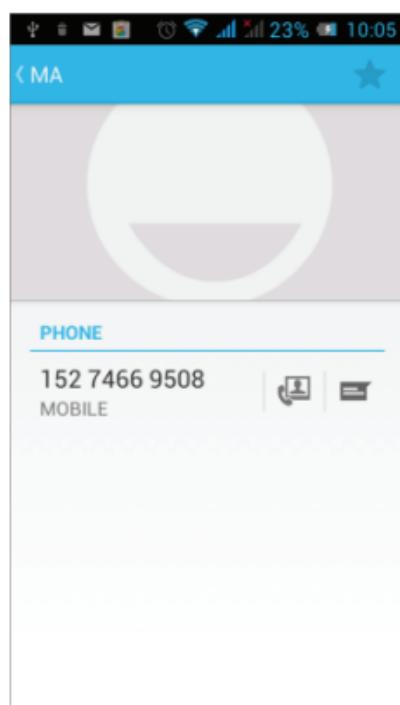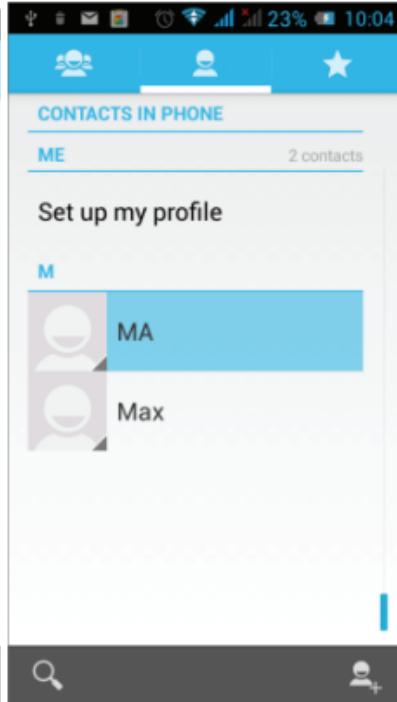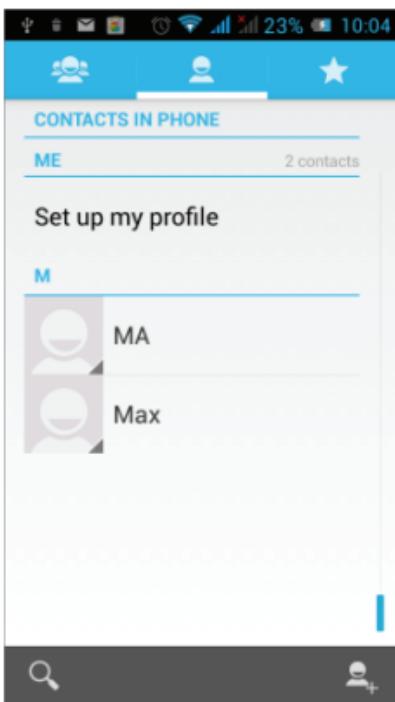


Используйте  для поиска по записной книжке. Нажмите  для добавления нового контакта. Вы можете сохранить контактную информацию (имя, телефон, адрес, e-mail) в память телефона или на SIM-карту.

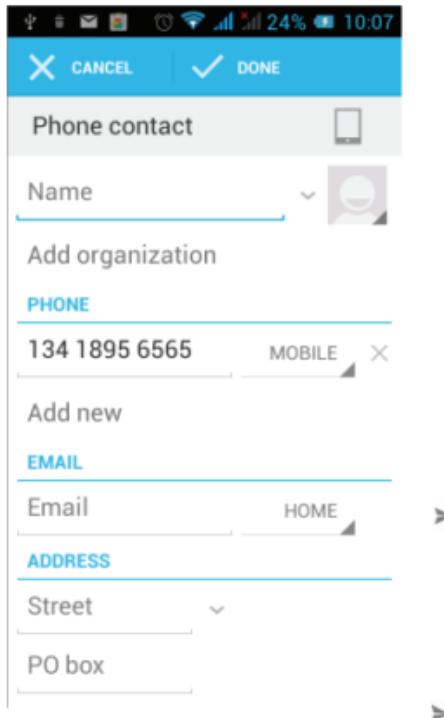


3.3. Сообщения

Коснитесь значка  на главном экране для входа в интерфейс сообщений. Нажмите  для ввода сообщения. Введите номер адресата или выберите его из списка контактов. Введите текст сообщения в соответствующем поле. Нажмите  для отправки сообщения.

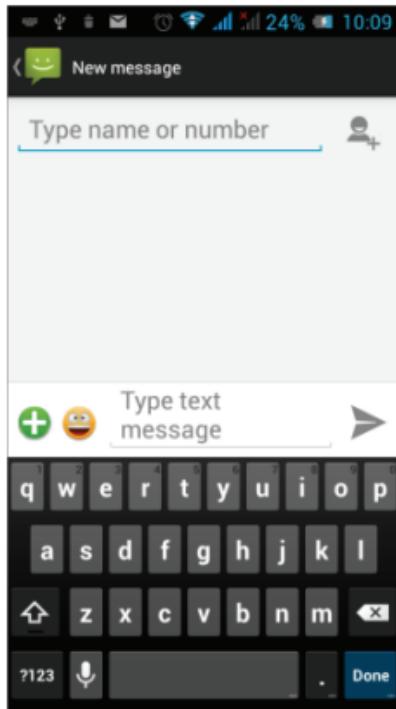


Коснитесь для добавления изображений, видео, аудио и других файлов. SMS автоматически изменится на MMS.

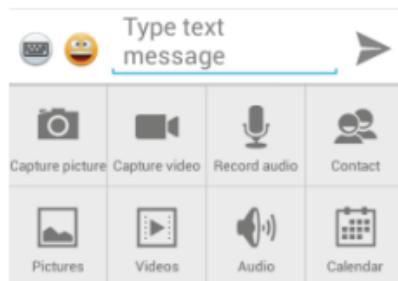

3.4. Управление файлами

Вы можете просматривать и управлять файлами, которые сохранены в телефоне или на карте памяти. Вы можете копировать, переименовывать, удалять и производить другие операции с файлами.

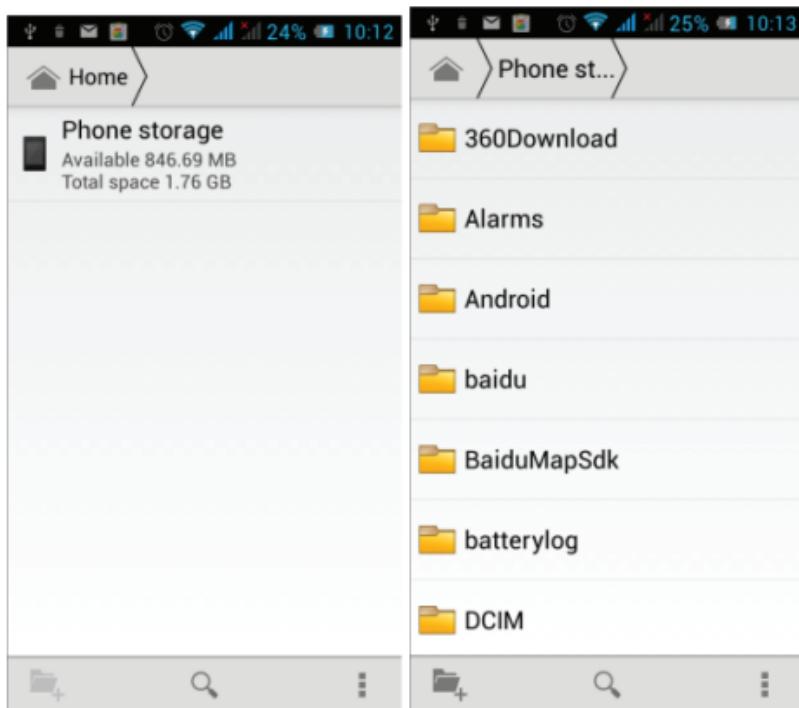

Нажмите , чтобы выбрать один или несколько файлов или папок для копирования, удаления, переименования и др. Вы можете упорядочить папки по имени, размеру или дате.

3.5. Камера

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения.

Выберите для доступа к приложению камеры.



Нажмите для доступа к настройкам камеры. Вы можете установить экспозицию, эффекты и другие настройки.

GPS location info	OFF
Exposure	
Color effect	
Scene mode	
White balance	
Image Properties	Default

Zero shutter delay	OFF
Face Detection	OFF
Self timer	
Continuous shot	40 shots
Picture size	8M pixels
Preview size	Standard (4:3)


EIS	OFF
Microphone	ON
Audio mode	Normal
Time lapse interval	
Effects	
Video quality	HD

Нажмите , чтобы сделать фото, нажмите для переключения в режим записи видео.

3.6. Галерея


Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к галерее.

Вы можете просмотреть все фотографии и видео файлы, которые хранятся в мобильном телефоне и на SD карте, нажмите клавишу Меню, чтобы просмотреть изображения, удалить и др.

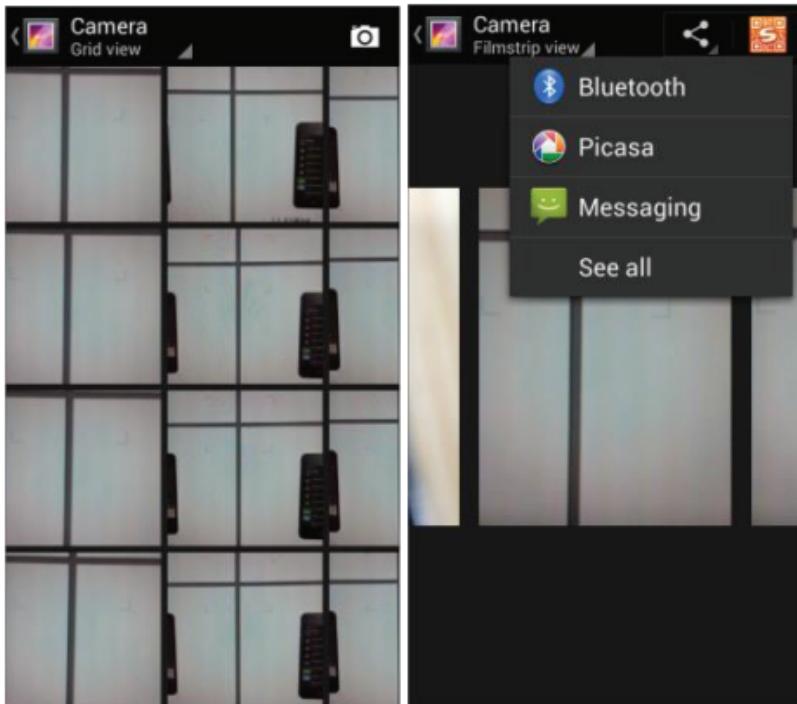


3.7. Видеоплеер


Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к видеоплееру. Нажмите Меню для доступа к возможным функциям. Выберите видео для воспроизведения. Коснитесь  для проигрывания видео в небольшом окне, поддерживается фоновое воспроизведение. Коснитесь  для отображения видео в полноэкранном режиме. Коснитесь временной шкалы для перемотки видео вперед или назад. Коснитесь  для передачи видео файла посредством MMS, Bluetooth, E-mail.

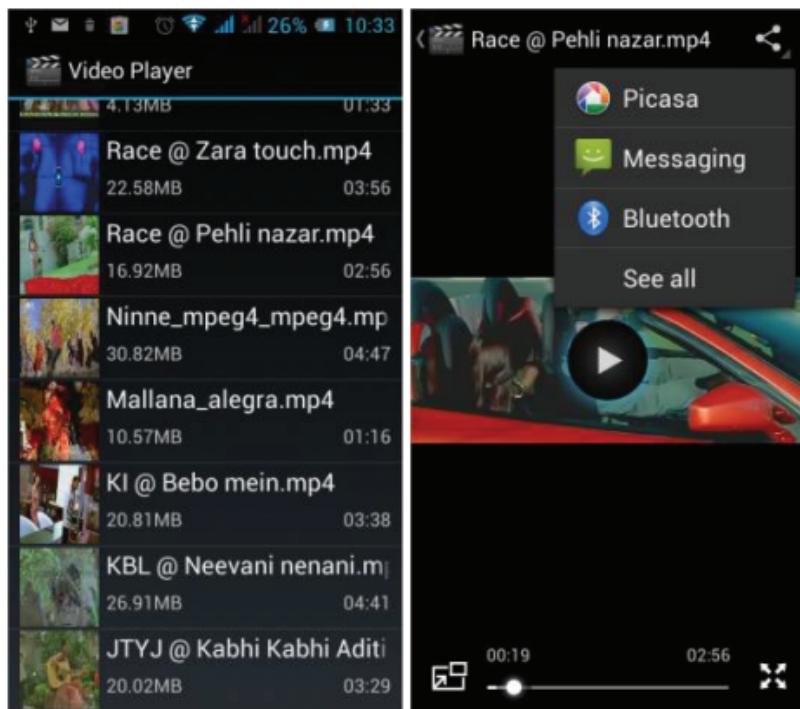

3.8. Музыкальный плеер

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к аудио плееру.

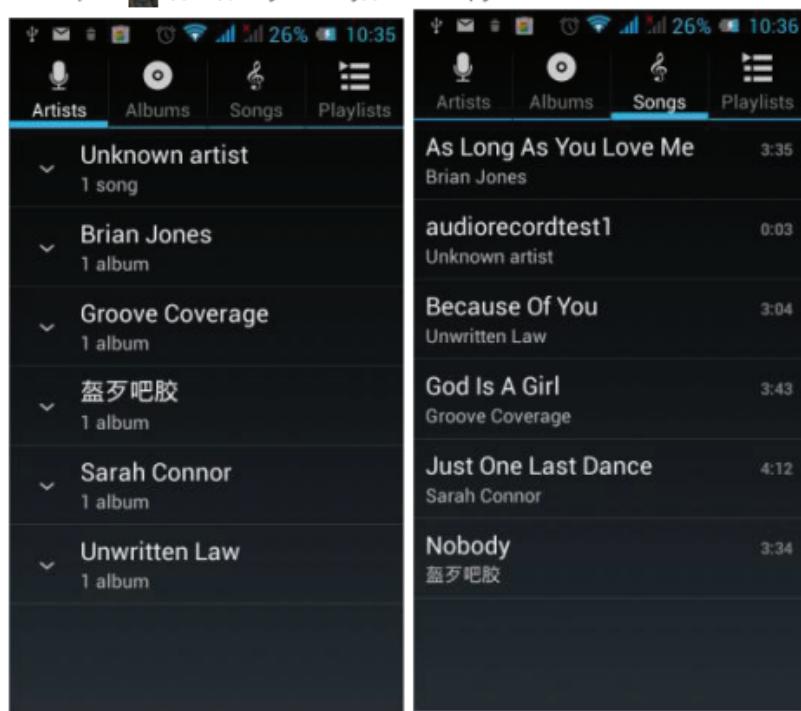

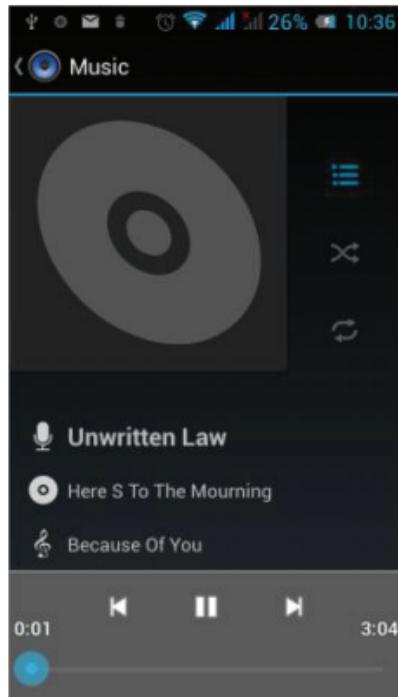


В верхней части экрана находятся значки исполнитель, альбом, песни и плейлисты, которые соответственно упорядочивают аудио файлы.

- пауза/продолжение воспроизведения.
- переключение на предыдущую композицию, длительное нажатие для перемотки назад.
- переключение на следующую композицию, длительное нажатие для перемотки вперед.
- отображение прогресса проигрываемой композиции.
- включение/выключение перемешивания.
- включение/выключение повтора всех композиций.
- повтор текущей композиции.
- возвращение к списку композиций.


3.9. FM-радио

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к FM-радио. Для работы радио необходимо подключить гарнитуру. Нажмите для доступа к списку каналов. Нажмите для остановки/воспроизведения. Нажмите для доступа к функциям поиска, записи и др.

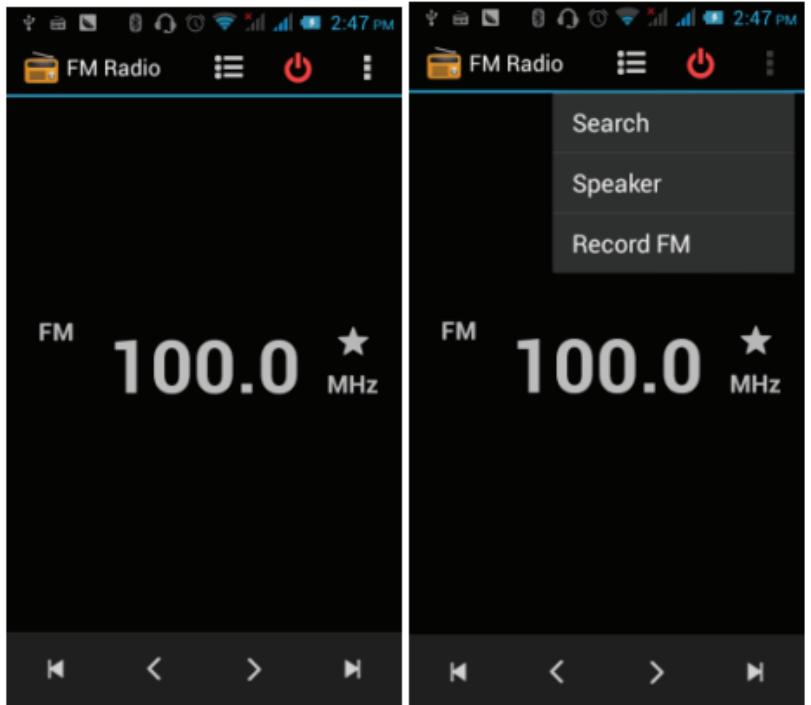

3.10. Диктофон

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к диктофону.

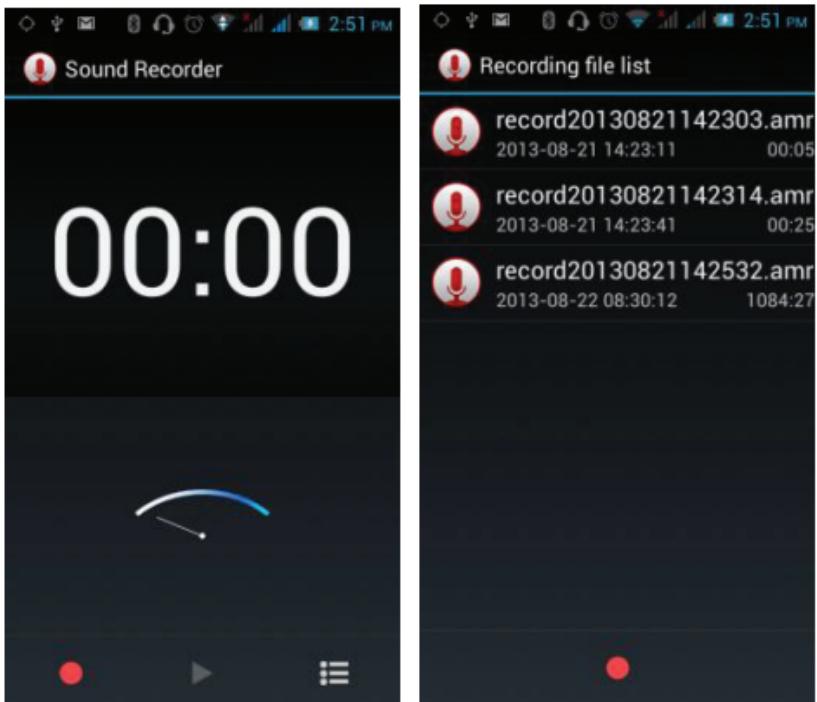

■ Начало записи: нажмите

■ Воспроизведение: нажмите

■ Окончание записи: нажмите


■ Пауза записи: нажмите

■ Список записей: нажмите

Записанные файлы сохраняются в автоматический список, нажмите для отображения или воспроизведения записанных файлов.

3.11. Часы

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к часам. Вы можете настроить время, дату и будильники в интерфейсе Часы. Нажмите для доступа к будильнику; нажмите для доступа к секундомеру; нажмите для переключения в ночной режим, настройке меню, будильников и др.

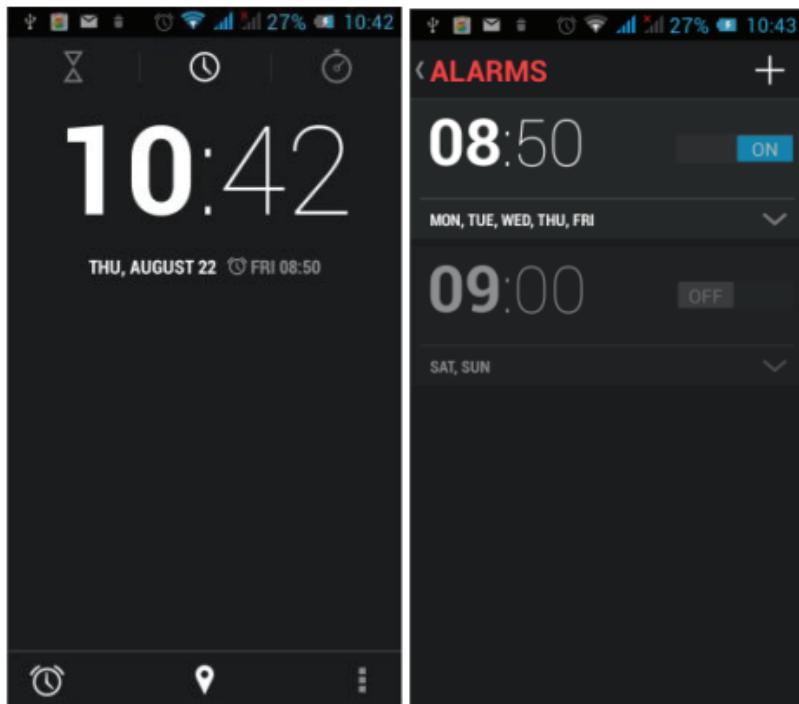



3.12. Календарь

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения.
Выберите для доступа к календарю.

August 2013

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

New event

Refresh


Search

Calendars to display

Clear events

Go to


Settings

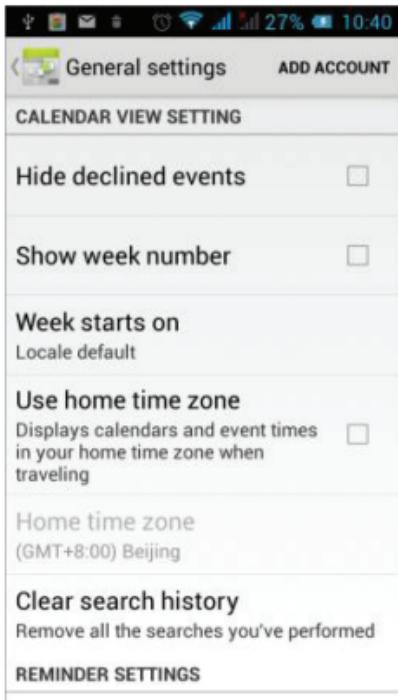

В интерфейсе календаря, пролистывая вверх и вниз, Вы можете увидеть календарь на предыдущие и следующие месяцы. Нажмите кнопку Меню для создания новой заметки, обновления, поиска, настройки и других функций.


3.13. Калькулятор

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к калькулятору. Калькулятор позволяет производить простые вычисления.

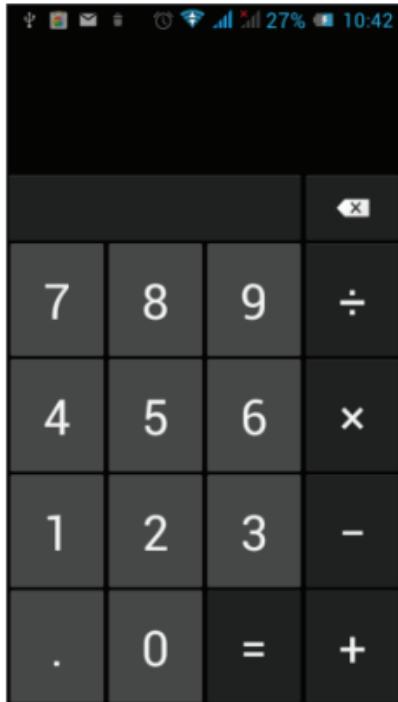

3.14. Блокнот

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к блокноту.

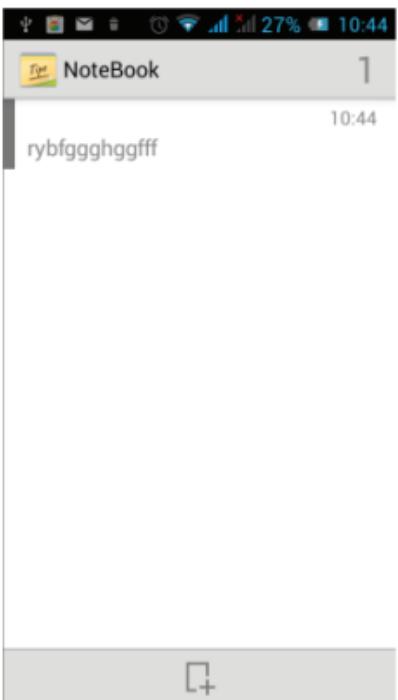


3.15. Фонарик

Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к фонарику. Нажмите «off» для включения фонарика, нажмите «on» для его выключения.



3.16. Электронная почта



Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к электронной почте. Войдите в программу и настройте свою учетную запись (аккаунт). Для работы программы необходимо подключение к сети.

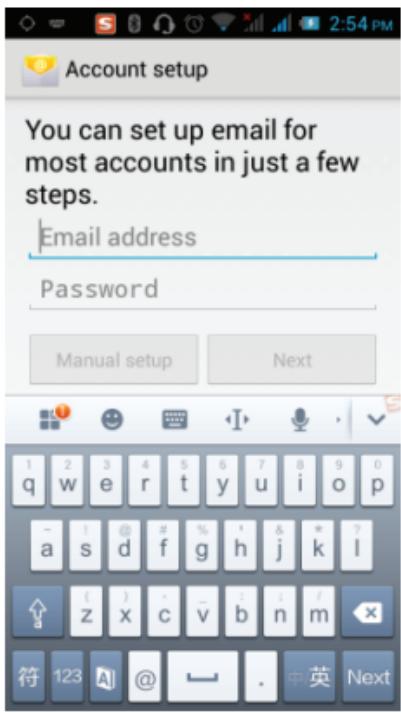

3.17. Браузер

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к браузеру. Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.



Введите в строке поиска исковую информацию.

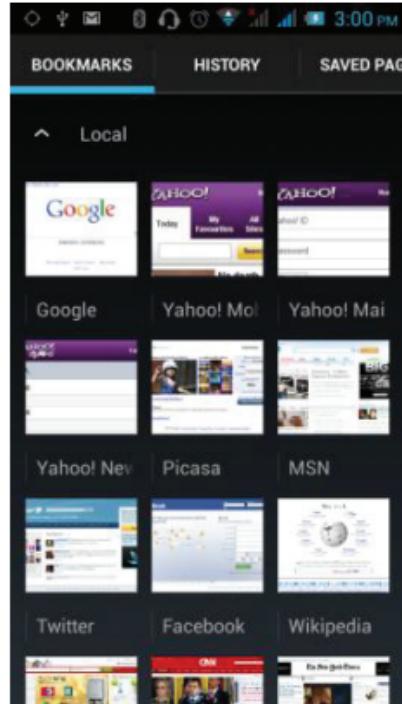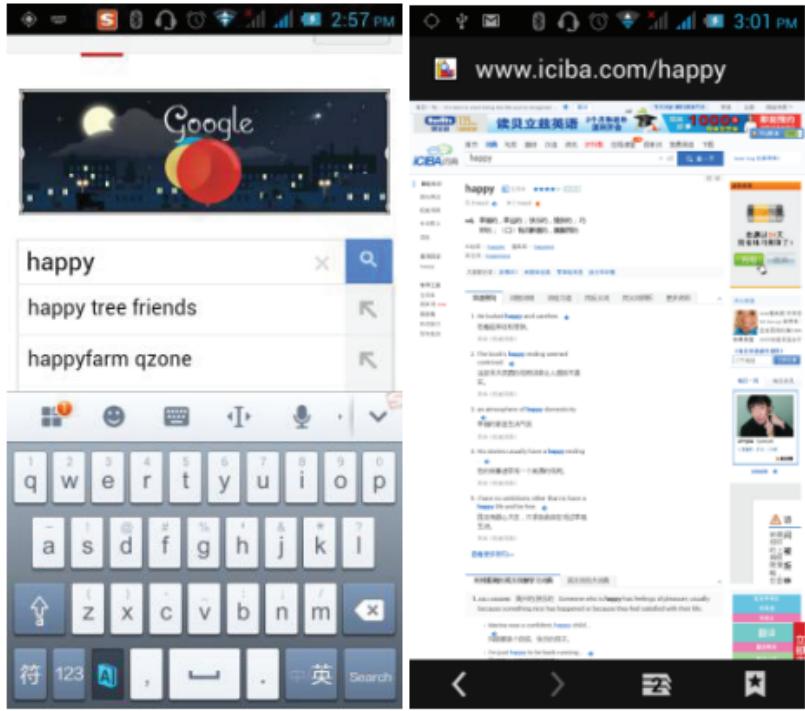


Нажмите для возвращения на предыдущую страницу.
Нажмите для перехода на следующую страницу. Нажмите для отображения открытых окон, листайте вверх или вниз для выбора необходимой страницы. Нажмите для отображения закладок, истории и сохраненных веб-страниц.

3.18. Поиск

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к окну поиска.

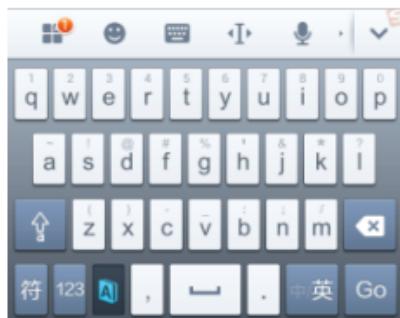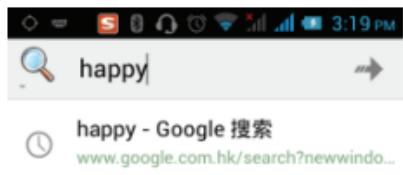

Введите исходную информацию, нажмите клавишу поиска , выберите тип поиска (веб-страницы, контакты и др.).

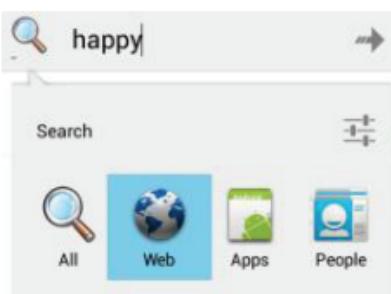


3.19. Загрузки

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к менеджеру загрузок. Здесь отображаются скачанные или скачиваемые файлы. Нажмите Меню для сортировки файлов по времени или размеру.


3.20. Карты

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к картам Google maps. Нажмите на значок поиска для того, чтобы найти искомый адрес. Или нажмите на значок маршрута внизу экрана, введите начальный и конечный адрес для построения маршрута движения.

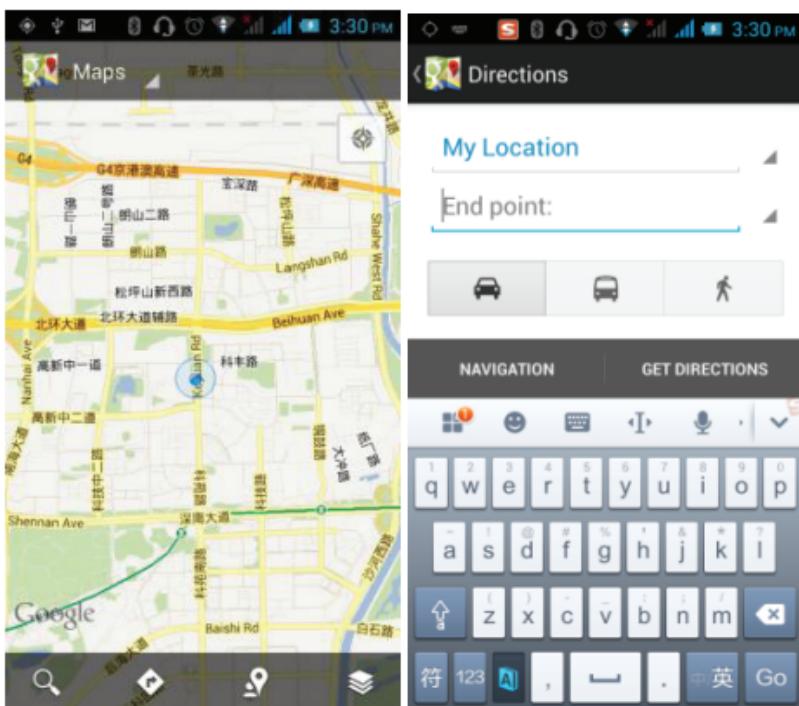


3.21. Задачи

Нажмите на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите для доступа к менеджеру задач. В нем отображаются текущие и завершенные задачи. Нажмите для добавления задачи.

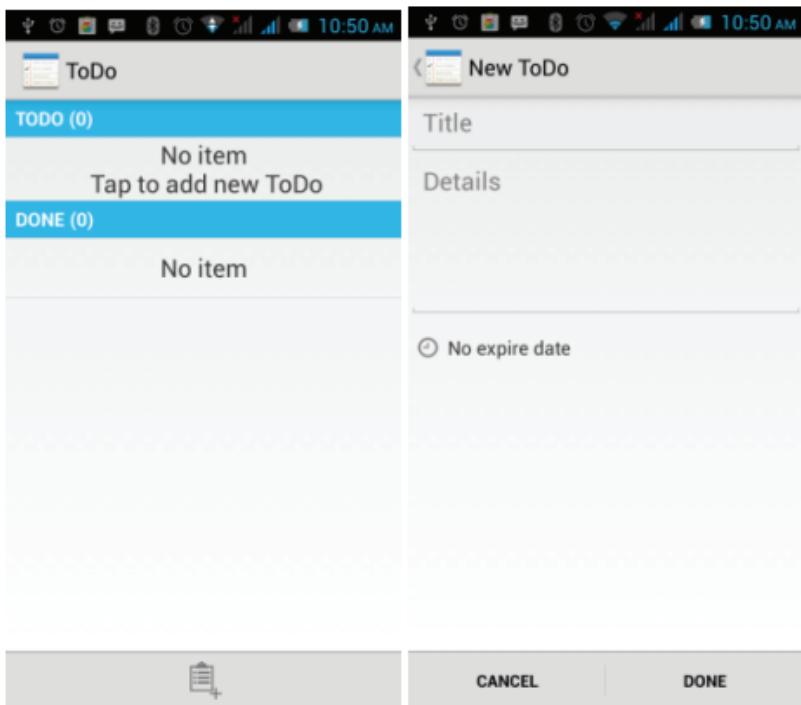


3.22. Компас

Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к электронному компасу.

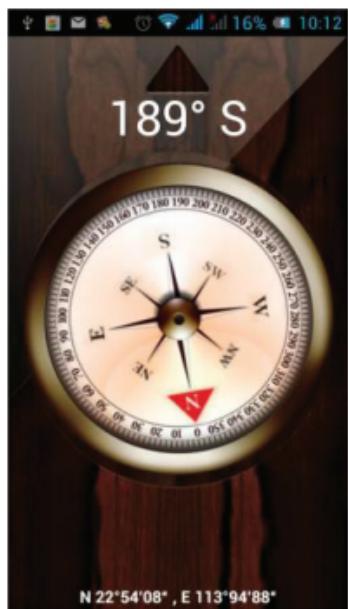

3.23. Google Play

Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к сервису Google Play.

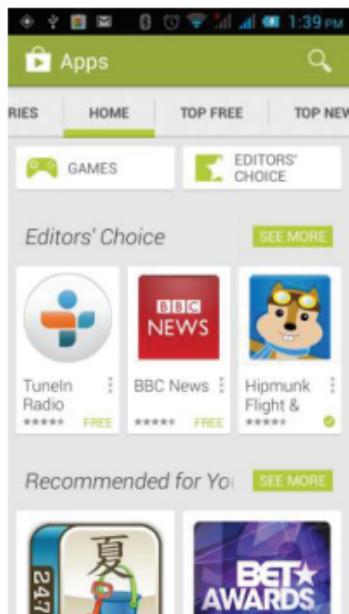

4. Настройки


Нажмите  на главном экране, чтобы войти в приложения. Выберите  для доступа к настройкам и персонализации.


4.1. Управление SIM-картами

Настройте SIM-карту для голосовой связи, видео вызовов, сообщений, передачи данных и установите другие параметры.

4.2. Wi-Fi

Нажмите Wi-Fi для входа в интерфейс Wi-Fi. Включите модуль Wi-Fi, телефон автоматически найдет доступные беспроводные сети.

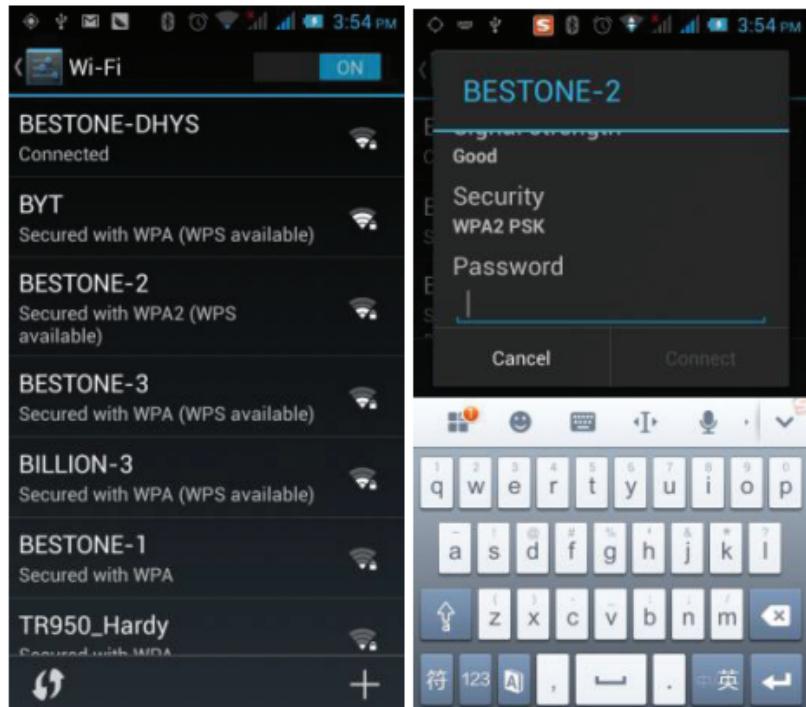

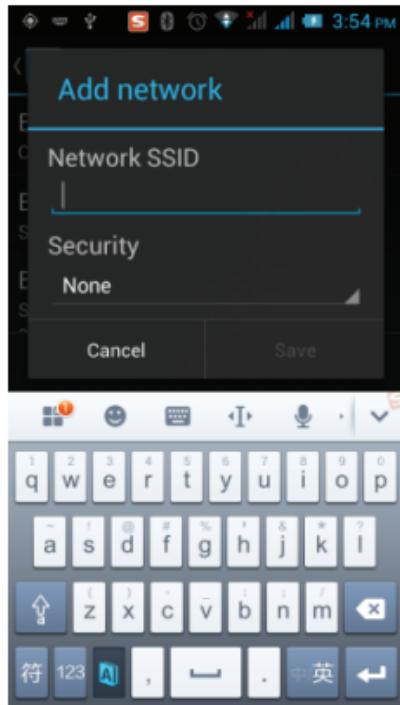


Нажмите для обновления списка доступных сетей. Для подключения к закрытым сетям необходимо будет ввести пароль.

Нажмите для добавления сети.


4.3. Bluetooth

При активации Bluetooth телефон автоматически станет искать устройства Bluetooth. Выберите нужное устройство для установки связи. Вы можете передавать файлы и использовать другие функции.

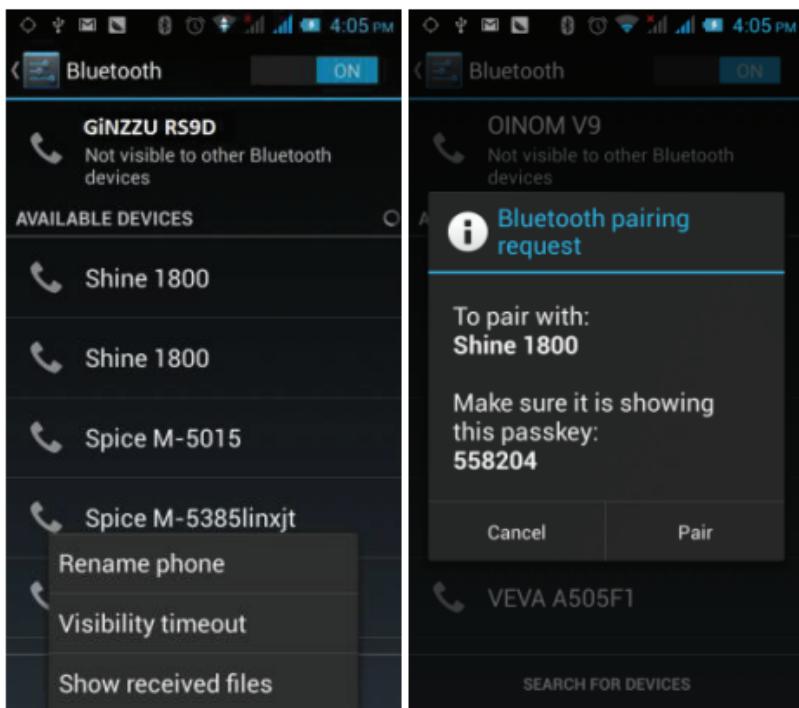

4.4. Мобильный Интернет

В этом меню Вы можете включить или отключить подключение для передачи данных, использовать 3G, настроить оператора сети и другие параметры.

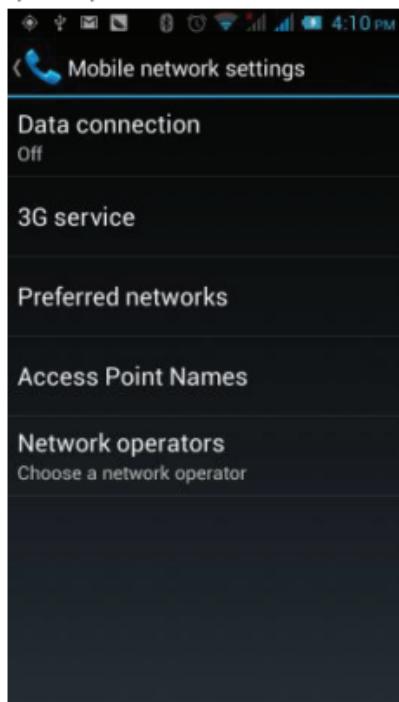


4.5. Режим полета

Режим полета - режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, но при этом остаются доступными функции, не связанные с передачей голоса или выходом в интернет (например, игры, органайзер, mp3-проигрыватель и т.п.).

4.6. Профили

Вы можете использовать профили: Стандартный, Беззвучный, Встреча, На улице. Нажмите для настройки собственного профиля. Нажмите для возвращения к настройкам по умолчанию.

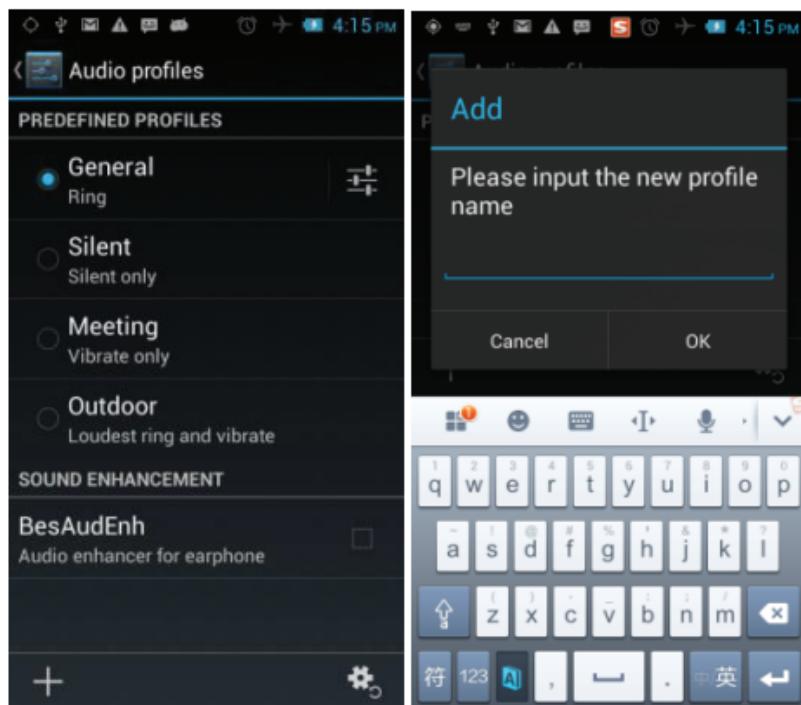

4.7. Экран

Настройте яркость телефона, заставку, обои, тему, автоматический поворот экрана и др.

4.8. Память

Отображение информации о свободной и общей памяти в телефоне, на SD-карте. Вы можете выбрать предпочтительное место установки и форматировать память телефона.



4.9. Приложения

В этом разделе отображаются все приложения в памяти телефона (в том числе загруженные и запущенные).




4.10. Безопасность

Настройка безопасности. Установка пароля SIM, хранение учетных данных и другие параметры.



4.11. Язык и клавиатура

Вы можете настроить предпочтительный язык и метод ввода.
Нажмите для настройки соответствующих параметров.

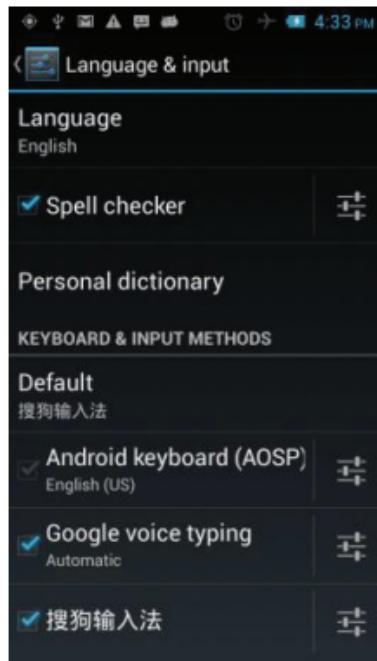


4.12. Резервное копирование и сброс

Вы можете сделать резервное копирование, автоматическое восстановление, восстановить заводские настройки.

Восстановление заводских настроек удалит все личные данные на Вашем телефоне.

4.13. Дата и время

Вы можете выбрать автоматическое определение даты и времени, автоматическое определение временной зоны. Выбрать формат отображения времени, настроить время и дату и др.

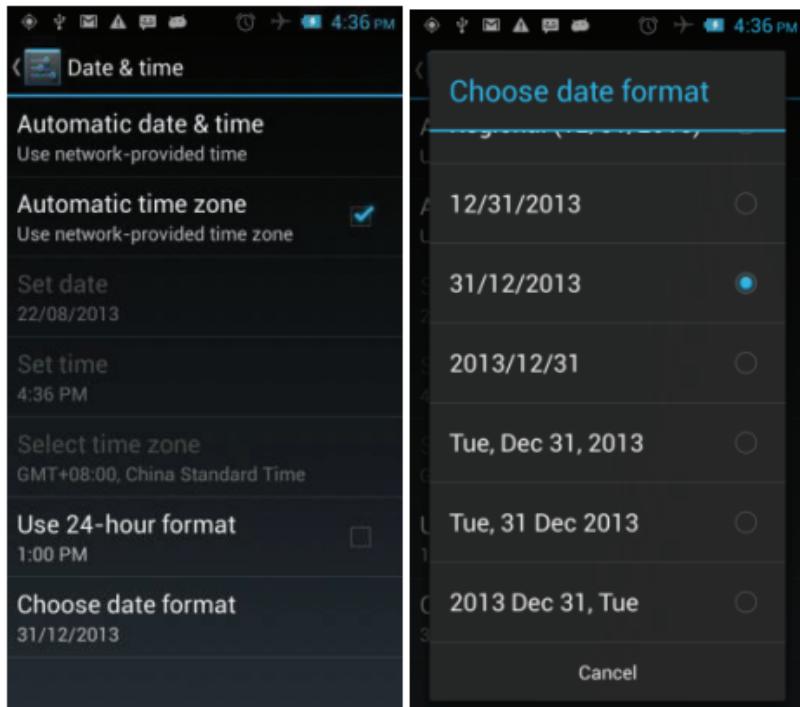

4.14. Расписание включения/выключения

Настройка графика автоматического включения и выключения телефона.


4.15. Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

Автоповорот экрана: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.

Тайм-аут экрана: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.

Настройка крупного шрифта, завершение диалога кнопкой питания и др.

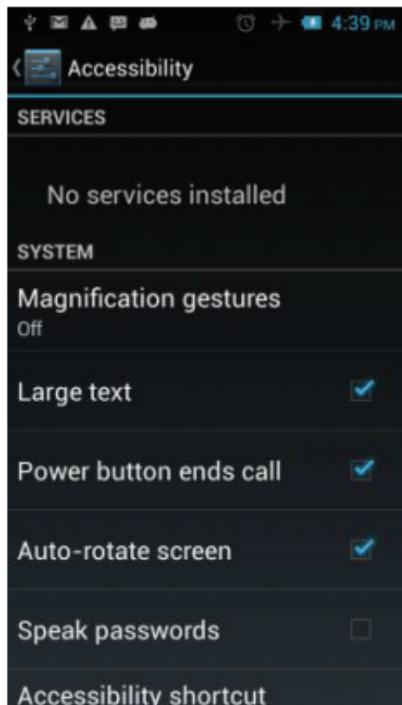

4.16. Для разработчиков

Вы можете установить пароль резервного копирования рабочего стола, разблокировку экрана, защиту карты SD от чтения записи, USB отладку и другие функции.

4.17. О телефоне

Отображение уровня сигнала, технической информации, версии программного обеспечения и другой информации.

Типичные проблемы	Причина	Решение
Слабый сигнал	Использование мобильного телефона в зоне слабого сигнала, например, в подвале	Постарайтесь избегать
	Удаленность от базовых станций провайдера	Проверьте зону покрытия вашего
Эхо или шум	Может быть вызвано из-за плохого состояния магистральной сети, является региональной проблемой	Попробуйте повесить трубку и перезвонить
Уменьшение времени работы телефона в режиме ожидания	Время работы в режиме ожидания связано с системными настройками сети	Отключайте мобильный телефон в зоне слабого сигнала
	Батарею необходимо заменить	Установите новый аккумулятор
	Телефон продолжит поиск базовой станции, он будет использовать много энергии аккумулятора, в результате чего время работы сокращается	Отключайте мобильный телефон в зоне слабого сигнала
Телефон не включается	Батарея истощена	Зарядите батарею
Ошибка SIM-карты	SIM-карта повреждена	Свяжитесь с оператором мобильной сети
	SIM-карта не установлена	Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно
	Контакты SIM-карты загрязнены	Используйте мягкую сухую ткань для очистки контактов
Невозможно соединение с сетью	SIM-карта не работает	Свяжитесь с оператором мобильной сети
	Слабый сигнал	Перейдите в зону стабильного приема

Невозможно сделать вызов	Установлено ограничение вызовов	Отмените функцию ограничения
	Установлен фиксированный набор	Отмените функцию фиксированного набора
PIN ошибка	Неверный код PIN введен 3 раза	Свяжитесь с оператором мобильной сети
Невозможно зарядить телефон	Аккумулятор или зарядное устройство поврежден	Установите новый аккумулятор или используйте новое зарядное устройство
	Зарядка при температуре ниже -10 C° или выше 55 C°	Заряжайте телефон в надлежащих условиях
	Плохой контакт	Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство
Невозможно добавить новую запись в тел. книгу	Память телефонной книги заполнена	Удалите часть неиспользуемых контактов
Невозможно установить некоторые функции	Оператор мобильной сети не поддерживает эту функцию или вы не включили ее	Свяжитесь с оператором мобильной сети