


1More Active Bluetooth Headphones



Включение

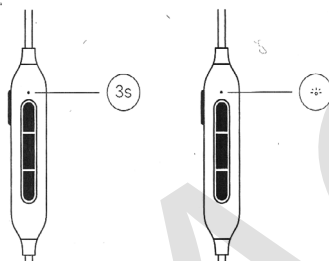

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд, после чего на 1 секунду загорится синий индикатор.

Выключение


Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 5 секунд, после чего в течение 1 секунды замигает красный индикатор.

Bluetooth сопряжение

При первом включении 1 More Bluetooth наушников автоматически включается режим сопряжения устройств. Индикатор начнет мигать синим и красным цветом поочередно.


Повторное (новое) сопряжение устройств: во включенном режиме нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд.

Размещение

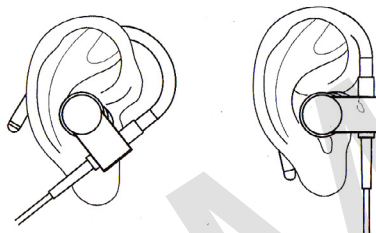

1. Наденьте заушное крепление за ухо.
2. Вставьте наушник в ухо таким образом, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
3. Отрегулируйте заушное крепление, чтобы оно надежно размещалось вдоль уха.

Размер амбушюр

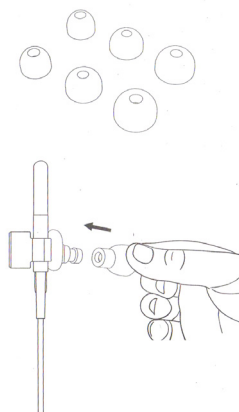


Рекомендуем выбрать наиболее подходящий вам размер амбушюр.


Подзарядка

Во время подзарядки загорается красный индикатор. Если наушники зарядились, красный индикатор исчезает.

* 15 минут подзарядки достаточно для прослушивания музыки в течение 1 часа. Для полной подзарядки требуется 2 часа.

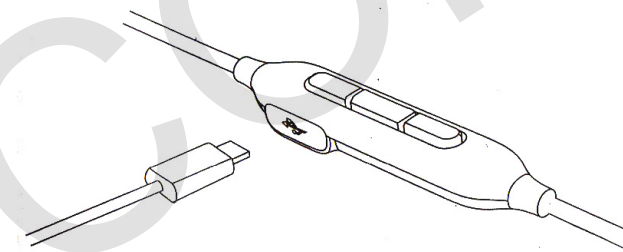


Управление звонками

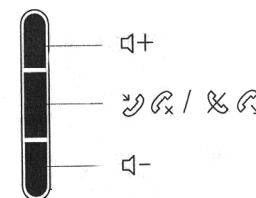

- Ответить на входящий звонок
- Завершить звонок
- Отклонить звонок (Нажмите и удерживайте)
- В режиме ожидания нажмите на кнопку дважды
- Увеличить громкость
- Уменьшить громкость

Управление музыкой

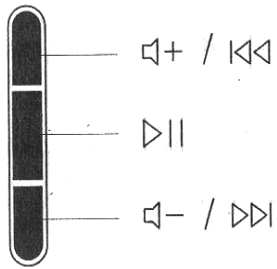

- ▷|| Воспроизведение
- ◀◀ Нажмите и удерживайте
- ▶▶ Нажмите и удерживайте
- 🔊+ Увеличить громкость
- 🔊- Уменьшить громкость

*Выше перечисленные функции могут меняться в зависимости от вашего смартфона

Дополнительные функции

Режим безопасности: если наушники сопрягаются с устройством, поддерживающим Bluetooth 3.0, используйте код безопасности по умолчанию «0000». Удалить историю сопряжений: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Vol+» и «Vol-» в течение 5 секунд, история сопряжений очистится, после чего автоматически включится режим поиска. Дисплей батареи/громкости: в данный момент поддержка только iOS устройств; может не поддерживать другие операционные системы. Подключение к нескольким устройствам: если

наушники подключены к двум смартфонам одновременно, они будут поддерживать только одно устройство.

Вне диапазона подключения: наушники будут находиться в режиме поиска устройств в течение 5 минут. Если наушники не подключатся к какому-то устройству в этот период времени, они автоматически выключатся.

Мы ценим то, что Вы с нами!



Отсканируйте QR-код и станьте участником официального сообщества 1 More.

Получите возможность выиграть Mi смартфон и другие призы! Кроме того, получите эксклюзивное право на обслуживание наушников, курс обучения использования наушников, а также получите оценку и консультацию специалистов...

Добро пожаловать в сообщество 1 More:

<http://bbs.1more.com/index.html>

Заходите на сайт www.1more.com, зарегистрируйтесь и станьте участником 1 More сообщества. Еще больше интересных новинок ждут Вас!

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В случае необоснованного возврата товара в течение 7 дней после совершения покупки, покупатель берет на себя расходы его транспортировки;
2. В случае возникновения поломок из «Списка неисправностей», после проверки и установления

причины неполадки, вы можете воспользоваться следующими услугами:

Возврат товара

В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможен возврат товара в течение 7 дней после подписания гарантии.

Обмен товара

В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможна замена товара в течение 15 дней после подписания гарантии.

Гарантийный ремонт

В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможен бесплатный гарантийный ремонт товара в течение 1 года после подписания гарантийного талона.

Список неисправностей

- Проблемы со звуком;
- Во время разговора ваш собеседник не слышит вас;
- Проблемы с подзарядкой наушников;
- Проблемы с функциональностью кнопок.

Условия отказа в гарантийном ремонте

- ремонт устройства в неуполномоченных компаниях, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, использование несоответствующих комплектующих, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей»;
- поломки, которые возникли в связи с человеческим фактором и которые стали причиной возникновения неполадки из «Списка неисправностей».

Обратите внимание:

1. Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию и сохранять ее для дальнейшего использования.
2. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.
3. Если в течение длительного времени наушники не используются (более чем 3 месяца), рекомендуется зарядить их.
4. Используйте только сертифицированные FCC агентством (Federal Communications Commission) зарядные устройства.
5. В сухом помещении из-за статистического электричества от наушников может передаваться небольшой электростатический разряд, но это не является признаком наличия неисправностей.

Меры предосторожности

1. Запрещается разбирать наушники. В противном случае это может привести к воспламенению, электрическому удару или даже к полной поломке устройства.
2. Не рекомендуется использовать наушники при температуре ниже 320F (00C) или при температуре выше 1130F (450C).
3. Не рекомендуется использовать наушники во время грозы. В противном случае это может привести к неполадкам или к вероятности получить поражение током.
4. Не используйте масла или другие жидкости для чистки устройства.
5. Не прослушивайте музыку на максимальной громкости в течение длительного времени (свыше 5 часов).
6. Не используйте наушники во время управления автотранспортом. Не используйте наушники в опасных ситуациях, чтобы иметь хорошую слышимость всего, что происходит вокруг вас. В некоторых странах прослушивание музыки в наушниках во время управления автотранспортом считается

правонарушением.

7. Детям до 6 лет разрешается использовать наушники только под присмотром взрослых.
8. Если после прослушивания музыки в наушниках вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к доктору-отолариатру за консультацией и проверьте, подходят ли вам наушники-вкладыши.

Вопросы-Ответы

1. Наушники не включаются.
Проверьте уровень заряда наушников. Если уровень заряда очень низкий, заряжайте наушники минимум 30 минут.
2. Наушники не сопрягаются с вашим устройством или подключение устройств занимает длительное время.
(1) Убедитесь, что в наушниках включен режим поиска (мигает красный и синий цвет индикатора)
(2) Убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам и что ваш смартфон не подключен к другой Bluetooth гарнитуре.
(3) Рекомендуется нажать и удерживать кнопки "Vol+" и "Vol-" в течение 5 секунд. История сопряжений наушников очистится и автоматически включится режим поиска устройств. Если устройства все еще не сопрягаются, перезагрузите смартфон.
3. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы с воспроизведением музыки.
После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и убедитесь, что опция "Media Audio" включена.
4. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы со звуком во время звонков.
После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и

убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

5. Нестабильное Bluetooth подключение, возникновение сбоев.
(1) Сократите расстояние между наушниками и вашим смартфоном. Убедитесь, что между устройствами нет никаких твердых барьеров или преградений.
(2) Держите устройство подальше от источника сильных помех, как Wi-Fi и GPRS.
(3) Убедитесь, что Bluetooth антенна на вашем устройстве не заблокирована.
6. Во время использования других music/video приложений некоторые функции in-line управления не совпадают с функциями, описанными в инструкции. Операционная система вашего устройства и другого music/video приложения могут иметь разные настройки in-line управления. Мы рекомендуем использовать те music/video приложения, которые изначально предусматривались для вашего устройства.
7. Я устанавливаю максимальную громкость с помощью in-line управления, но громкость звука не меняется.
В разных операционных системах, в особенности в некоторых системах Android устройств, наушники и смартфон имеют отдельные системы управления громкостью. Пожалуйста, увеличьте звук на обоих устройствах до желаемого уровня громкости.

Наличие токсичных и вредных веществ

1 More Bluetooth наушники соответствуют требованиям директивы Европейского Союза RoHS2.0 (2011/65/EU).

| Название | Токсичные и вредные вещества или элементы | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|----|------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr6+ | PBB | PBDE |
| Основа наушников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батарея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амбушюры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аксессуары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабель для подзарядки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |