

Portable High Resolution Music Player


Before Using for the First Time

A.Charge the X1

- Charges to full in ~3 hours using DC 5V/2A adapter (recommended)
- Charges to full in over 5 hours using computer USB port (not recommended)

B.TF / Micro SD card



- Recommended brands: Genuine Sandisk, Transcend, Kingston—Class 6 or above
- Maximum supported size: 128G
- Recommend formatting card to FAT32 format or inserting card into X1 for formatting
- Inserting / removing TF / Micro SD card
 - Open rubber flap to reveal TF / micro SD card slot
 - Insert card into slot and press into slot to install card
 - Press card into slot again to eject card

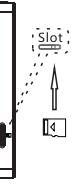

Operating the X1

C.Basic Operations

Power on: Hold "Power/Lock" key until the screen turns on and the boot animation appears. On first power-on, the language selection menu will appear. Turn the scroll wheel to choose the desired UI language, press "OK" in the middle of the scroll wheel to confirm and enter the main menu.
Main menu: use the scroll wheel to choose between "previous" "next" buttons below the scroll wheel to choose between menu options, press "OK" to confirm and enter the corresponding entry.
Data transfer: Use the included Micro USB cable to connect the X1 to the computer. X1's display would show the below animation to confirm connection. The TF/Micro SD card you now insert/have inserted into the X1 will now appear on your computer and you may copy files to them.

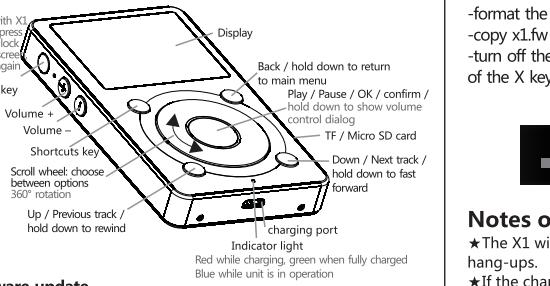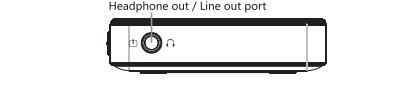

-format the card using the X1 (System settings->storage formatting)-copy x1.fw from the update to the root directory of the card.-turn off the X1 and turn it on while holding the upper left button of the X keygroup to begin firmware update.

Firmware updating Firmware update successful
updating... update success

Notes on usage

*The X1 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.
★If the charging voltage from the power adapter is too high, the X1 would switch off automatically and stop charging. Please switch to an appropriate charger; rating of DCSV/2A is recommended.

Things to note regarding firmware updates:
1) A micro SD card of FAT32 format is required for firmware updates;

2) Firmware updates do not affect the data on the SD card and a blank SD card is usually not required for updates (ie the SD card holding your usual music for the X1 can be used to update the firmware if it is in FAT32 format);


3) Please ensure that the X1 is sufficiently charged (preferably fully charged) before attempting to update the firmware.

4) Do not press buttons on the X1 once the update is underway;

5) Please delete the x1.fw file from the SD card once update is complete;

6) Please re-update the media library after a firmware update. If updating using your usual SD card fails, use a blank SD card as follows:

-prepare a blank micro SD card of 32GB capacity or under.

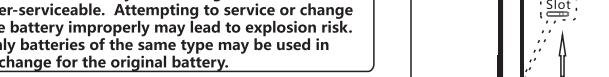

If the unit is to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to preserve its battery life. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or other such high-temperature conditions.

This unit is not suitable for use in tropical climates.

5190184

처음 사용하기


A. X1 충전
1.DC 5V/2A 어댑터를 사용하여 2~3 시간간에 완전 충전 됩니다.
(건장)

2. 컴퓨터의 USB 포트를 사용하는 경우 5 시간 이상 소요 됩니다.
(건장하지 않음)


B. TF / 마이크로 SD 카드

1. 추천 브랜드: Sandisk, Transcend, 삼성전자, 메모렛, 바른전자 클래스 6 이상
2. 지원하는 최대 용량: 128GB
3. X1 슬롯에 삽입하여 포맷하는 것을 추천드립니다. 또는 FAT32 형식으로 포맷하여 사용 하시기 바랍니다.

4. TF / 마이크로 SD 카드 슬롯에 고무 마개를 엿니다.
ii) TF / 마이크로 SD 카드 슬롯에 삽입합니다.
iii) TF / 마이크로 SD 카드 TF 카드를 누르면 TF 카드가 나옵니다.

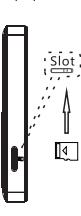

C. 기본 조작
전원/잠금(Power/Lock key) 버튼은 2초정도 누르면 화면이켜지고 부팅메뉴나이션이나옵니다. 펌웨어업데이트에전에설명서를선택하고 "확인"을누르면언어나선택하고 메인메뉴나이옵니다. 메인메뉴 :스可想로는 "이전", "다음" 버튼을 이용하여 메뉴를 선택하고 원하는 대에서 "OK"를 누르면 해당 메뉴가 실행됩니다. 데이터전송 : X1에 통합된 USB 케이블을 사용하여 PC와 연결합니다. PC와 X1이 연결되면 X1 화면에 아래 그림과 같이 나타납니다. PC에서는 자동으로 외장하드라이브가 나타납니다. 일반 USB메모리 사용하듯 TF 마이크로 SD 카드에 음원을 복사할 수 있습니다.

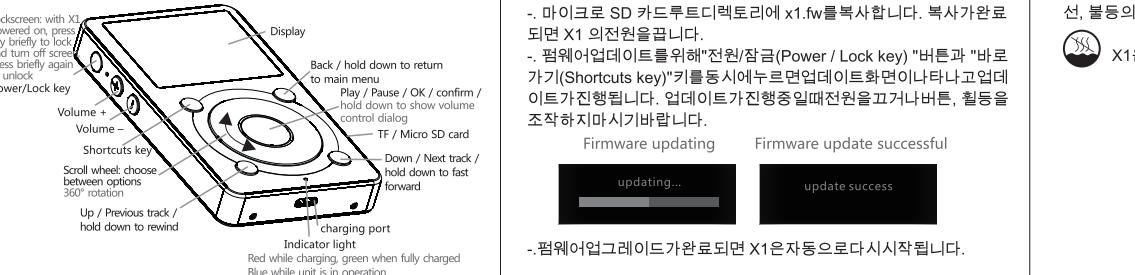

주의사항

*디코딩 중 문제를 발생한 음원은 자동으로 건너뜁니다.
★충전이디터의전류가나타나도록 X1은자동으로끼집니다. DC5V/2A 어댑터를사용하여충전하시기바랍니다.

첫 화면은 언어선택메뉴나이옵니다. 펌웨어업데이트에전에설명서를선택하고 원하는 대에서 "OK"를 누르면 해당 메뉴가 실행됩니다.

데이터전송 : X1에 통합된 USB 케이블을 사용하여 PC와 연결합니다. PC와 X1이 연결되면 X1 화면에 아래 그림과 같이 나타납니다. PC에서는 자동으로 외장하드라이브가 나타납니다. 일반 USB메모리 사용하듯 TF 마이크로 SD 카드에 음원을 복사할 수 있습니다.

5. 펌웨어업데이트가진행되는중에버튼이나휠을사용하지마시기바랍니다. 고장원인입니다.

6. 펌웨어업데이트가완료되면 x1.fw 파일은삭제하시기바랍니다.

7. 펌웨어업데이트가완료되면 미디어라이브리업데이트 실행하시기 바랍니다.

펌웨어업데이트방법

- 마이크로 SD 카드를X1슬롯에삽입합니다.
- 마이크로 SD 카드 끌어트는디렉토리에 x1.fw를복사합니다. 복사가완료되면 X1 의전원을껐습니다.

- 펌웨어업데이트를위해"전원/잠금(Power / Lock key)"버튼과"바로가기(Shortcuts key)"키를동시에누르면업데이트화면이나타나고업데이트가진행됩니다. 업데이트가진행중일때전원을끄거나버튼, 훨씬동작하지마시기바랍니다.

펌웨어업데이트방법

- 마이크로 SD 카드를X1슬롯에삽입합니다.
- 마이크로 SD 카드 끌어트는디렉토리에 x1.fw를복사합니다. 복사가완료되면 X1 의전원을껐습니다.

- 펌웨어업데이트를위해"전원/잠금(Power / Lock key)"버튼과"바로가기(Shortcuts key)"키를동시에누르면업데이트화면이나타나고업데이트가진행됩니다. 업데이트가진행중일때전원을끄거나버튼, 훨씬동작하지마시기바랍니다.

8. 펌웨어업데이트가완료되면 X1은자동으로다시시작됩니다.



Bedienung des X1

C.Grundfunktionen

Power on: "Power/Lock" Knopf drücken, bis das Gerät einschaltet. Beim ersten Einschalten wird Ihnen das Sprachauswahlmenü angezeigt. Hier können Sie mit Hilfe des Scroll Wheels die gewünschte Sprache für die Bedienungsoberfläche auswählen. Drücken Sie "OK", die Taste in der Mitte des Scroll Wheels, um ihre Auswahl und das Hauptmenü zu bestätigen und das Hauptmenü anzuzeigen.

Hauptmenü: Benutzen Sie das Scroll Wheel oder die "Zurück" "Vor" Tasten unter dem Scroll Wheel um im Menü zu navigieren. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu bestätigen. Datentransfer: Benutzen Sie das beiliegende Mikro USB Kabel, um den X1 mit Ihrem Computer zu verbinden. Das Display des X1 zeigt nun die Animation wie auf dem Bild unten, um die Verbindung zu bestätigen. Die TF / Mikro SD Karte die sie jetzt in den X1 einlegen/eingelegt haben wird nun als Laufwerk auf Ihrem PC angezeigt und Sie können wie gewohnt Dateien darauf kopieren.

1.Empfohlene Marken: Original Sandisk, Transcend, Kingston – Class 6 oder höher
2.Maximal Unterstützte Größe: 128 GB
3.Es wird empfohlen, die Karte mit dem FAT32 Format oder direkt mit dem X1 zu formatieren
4.einlegen/ entfernen derTF / SD Karte
i) öffnen Sie die Gummischutz des Kartenslots
ii) stecken Sie die Karte so weit in den Kartenslot bis Sie einen federnden Widerstand spüren, um die Karte einzusetzen
iii) Drücken Sie die eingelegte Karte in Kartenslot, um sie wieder herausnehmen zu können



Firmware Update läuft Firmware Update erfolgreich
updating... update success

Hinweise zur Benutzung

* De X1 überspringt alle Lieder, wo er Problem mit dem Dekodieren hat, um ein Auflösen des Gerätes zu vermeiden.
★ Wenn die Stromstärke des Ladeadapters zu hoch ist, schaltet sich der X1 automatisch aus und stoppt den Ladevorgang. Bitte wechseln Sie zu einem angemessenen Ladegerät. Wir empfehlen ein Gerät mit DCSV/2A.

* Sollte zu einem Systemfehler oder Systemstörung kommen, versuchen Sie den Resetknopf mit einem Zahnschrauber zu drücken oder halten Sie die "Power" Taste für mehr als 6 Sekunden gedrückt, um eine Herunterfahren des Systems zu erzwingen.

* Nachdem Sie Lieder auf die Karte im X1 kopiert haben, muss die Medienbibliothek aktualisiert werden, damit die Lieder in den Kategorienmenüs und unter "Alle abspielen" angezeigt werden. Sie können in den Systemeinstellungen das Update der Medienbibliothek auf "Manuell" oder "Auto" setzen. Die Einstellung "Auto" wird empfohlen.

Falls das Update fehlschlägt, nutzen Sie eine leere Speicherkarte für das Update.

-Verwenden Sie eine Speicherkarte mit 32GB Kapazität oder weniger -Formatieren Sie die Speicherkarte im X1 (Systemeinstellungen -> Speicherer Formaten).

-Kopieren Sie die Firmware Datei auf die Speicherkarte

-Schalten Sie den X1 in dem Sie die Linke obere Taste und den Einschalter gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken.

Diese Gerät darf nicht in tropischen Regionen genutzt werden.



Bei langer nicht Nutzung des Gerätes ist ein periodischer Laden empfohlen um eine Tiefentladung zu vermeiden und den Akku vor Beschädigungen zu schützen. Setzen Sie der Batterie nicht direkten Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen aus.

-Verwenden Sie eine Speicherkarte mit 32GB Kapazität oder weniger

-Formatieren Sie die Speicherkarte im X1 (Systemeinstellungen -> Speicherer Formaten).

-Kopieren Sie die Firmware Datei auf die Speicherkarte

-Schalten Sie den X1 in dem Sie die Linke obere Taste und den Einschalter gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken.

Diese Gerät darf nicht in tropischen Regionen genutzt werden.



Avant le premier usage

A.Chargez le X1

1.Une charge complète prend ~3 heures avec un adaptateur DC 5V/2A (recommandé)

2.Une charge complète prend ~5 heures depuis le port USB d'un PC (non recommandé)

B.Cartes TF / Micro SD

1.Marques recommandées : Sandisk, Transcend, Kingston De Class 6 ou supérieures

2.Taille maximum supportée : 128 Go

3.Nous recommandons le formatage en FAT32 ou via la fonction de formatage de l'appareil

4.Insérer et retirer les cartes TF / Micro SD card

i) retirez le cache souple pour révéler le slot TF / micro SD

ii) Insérez la carte dans le slot pour l'installer

iii) Appuyez à nouveau sur la carte pour l'éjecter

Caution: The battery is not designed to be user-serviceable. Attempting to service or change the battery improperly may lead to explosion risk. Only batteries of the same type may be used in exchange for the original battery.

Si l'unité est à feuilleuse pour une longue période, veillez à la recharger régulièrement pour prolonger la durée de vie de la batterie. Les batteries ne doivent pas être exposées directement au soleil, au feu ou à toute autre source importante de chaleur.

Mise à jour du Firmware en cours Mise à jour du Firmware effectuée
updating... update success

Notes on usage

*The X1 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.

★If the charging voltage from the power adapter is too high, the X1 would switch off automatically and stop charging. Please switch to an appropriate charger; rating of DCSV/2A is recommended.

Things to note regarding firmware updates:

1) A micro SD card of FAT32 format is required for firmware updates;

2) Firmware updates do not affect the data on the SD card and a blank SD card is usually not required for updates (ie the SD card holding your usual music for the X1 can be used to update the firmware if it is in FAT32 format);

3) Please ensure that the X1 is sufficiently charged (preferably fully charged) before attempting to update the firmware.

4) Do not press buttons on the X1 once the update is underway;

5) Please delete the x1.fw file from the SD card once update is complete;

6) Please re-update the media library after a firmware update. If updating using your usual SD card fails, use a blank SD card as follows:

-prepare a blank micro SD card of 32GB capacity or under.