

**Утюг электрический
POLARIS
Модель PIR 2263**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

| | |
|---|----|
| Общие указания по безопасности..... | 2 |
| Специальные указания по безопасности прибора..... | 3 |
| Сфера использования..... | 4 |
| Описание прибора..... | 4 |
| Комплектация..... | 5 |
| Подготовка к работе..... | 5 |
| Эксплуатация прибора..... | 5 |
| Полезные советы..... | 7 |
| Чистка и хранение..... | 7 |
| Если у Вас возникла проблема..... | 8 |
| Технические характеристики..... | 9 |
| Информация о сертификации..... | 9 |
| Гарантийное обязательство..... | 10 |

Общие указания по безопасности

- Используйте прибор только по назначению.
 - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
 - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
 - Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- * Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что регулятор температуры находится в выключенном состоянии (Положение «OFF» - отключено).
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга. Используйте ручку и кнопки.
- Перед тем, как налить воду в утюг, отключите его от сети, предварительно установив регулятор температуры в положение «OFF»(Отключено).
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте сетевой провод, штепсельную вилку, прибор в воду или иные растворы.
- Не оставляйте без присмотра утюг, включенный в сеть. Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Никогда не оставляйте Ваш утюг лежащим на гладильной доске. Всегда ставьте его вертикально на пяту-опору, даже если вы делаете небольшой перерыв между глажением.
- Не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда вы используете функцию выброса пара. При работе электроутюга сильно нагреваются, и прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Горячий пар, выпускаемый утюгом, опасен. Не направляйте поток пара на человека.
- Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.
- Не пользуйтесь утюгом рядом с работающей плитой или другими электронагревательными приборами.

- Не допускайте соприкосновения сетевого провода с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Отключайте утюг от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом. Повреждение сетевого провода также является неисправностью. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды.
- Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями, что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.


Внимание! Перед тем как упаковать прибор, дайте ему полностью остыть в вертикальном положении на пяте - опоре.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

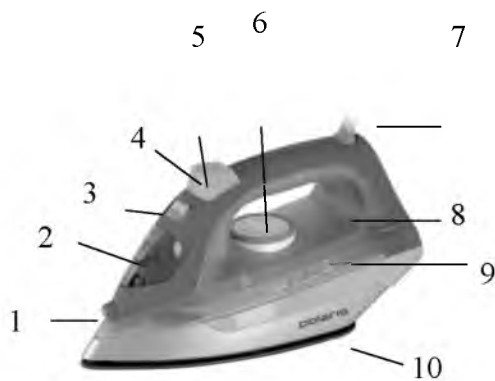

1. Устройство для распыления воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Регулятор подачи пара и самоочистка
4. Кнопка интенсивной подачи пара – «паровой удар»
5. Кнопка устройства распыления воды
6. Регулятор температуры
7. Защитное приспособление электрошнура
8. Индикатор нагрева
9. Резервуар для воды
10. Антипригарная подошва

Комплектация

1. Прибор
2. Стаканчик для воды
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе

- Удалите весь упаковочный материал.
- Аккуратно снимите защитную пленку с поверхности подошвы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Очистите отверстия на рабочей поверхности, чтобы грязь, возможно попавшая в отверстия во время изготовления утюга, не испачкала ткань
- Перед первым использованием утюга прогладьте сначала кусок ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Некоторые части утюга смазаны при изготовлении и при первом включении утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратится.

Эксплуатация прибора

Выбор температуры

- Прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить.
- Если на ярлыке не имеется никаких инструкций по глажению, и Вы не знаете вид ткани, обратитесь к таблице, представленной ниже.
- Таблица может быть использована только для тканей и не подходит для отделок изделий (оборки, блестящих нашивок и т.д.). Изделия с различными видами отделок рекомендуется гладить при низких температурах.
- Сначала отсортируйте изделия по видам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д.
- Если изделие состоит из нескольких видов ткани, выбирайте минимальную температуру для этих компонентов. (Например, изделие состоит из 60% полиэстера и 40% хлопка: для глажения выбирается позиция для синтетических тканей).
- Если вы не знаете состава изделия, найдите на нем место, которое незаметно при носке и попробуйте подобрать соответствующий температурный режим.
- Выберите одно из положений терморегулятора, согласно таблице.

Нейлон или ацетатные ткани (nylon and acetate) - *Synthetic

Шерсть, шёлк или смешанные ткани. (wool ,silk or mixtures) - **Silk-Wool

Хлопок или лён (cotton or linen) - ***Linen-Cotton


| <i>Температурные режимы</i> | * <i>Низкий</i> | ** <i>Средний</i> | *** <i>Высокий</i> |
|-----------------------------|---|--|---|
| <i>Ткань</i> | Синтетический шелк, нейлон, акриловые ткани | Кримплен, Шерсть | Хлопок и лён. |
| <i>Операции</i> | Сухое глажение с изнанки изделия | Глажение сильным нажимом с изнанки изделия | Глажение с использованием распылителя, отпаривателя |

Керамическая подошва утюга

Данная модель имеет подошву с керамическим покрытием, что обеспечивает отличное скольжение и защиту ткани вне зависимости от ее типа и температуры глажения.

Наполнение водного резервуара

- Перед наполнением водного резервуара убедитесь, что утюг отключён от сети.
- Установите утюг горизонтально.

- Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара (3) в положение .
- Поднимите крышку резервуара для воды.
- Используя стаканчик, медленно налейте водопроводную или кипяченую воду в резервуар для воды до максимального уровня, отмеченного линией "MAX". Уровень воды проверить, установив прибор вертикально на пята-опору.

Для продления срока службы подошвы утюга рекомендуется использование смеси из двух частей дистиллированной воды и одной части водопроводной.


- Закройте крышку резервуара для воды.

Система предотвращения образования накипи Anti-calc

Данная модель утюга оснащена фильтром защиты от накипи. Он смягчает жесткую воду и препятствует образованию осадка и накипи.


- Не рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду в чистом виде, разбавляйте её водопроводной водой.
- Не используйте химические средства по смягчению воды и средства против накипи. Они могут привести к поломке прибора.


Режим отпаривания


- Установите утюг на горизонтальную поверхность.
- Установите регулятор подачи пара (3) в положение  и затем заполните резервуар для воды водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.

- Подключите прибор к источнику питания, установите регулятор температуры (6) в положение *** (*Высокий*).

Горящая лампа индикатора нагрева (8) указывает на то, что утюг нагревается. Когда индикатор нагрева погаснет, утюг достиг желаемой температуры. Функция «отпаривание» может осуществляться только при максимальных температурах нагрева. В противном случае возможен выброс горячей воды.

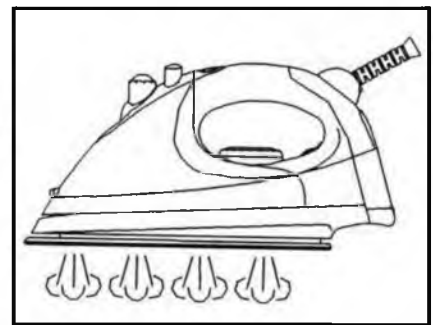

- Установите регулятор подачи пара (3) в положение .


- По окончании глажения установите регулятор подачи пара (3) в положение  и выключите прибор из розетки, переведя предварительно регулятор температуры (6) в положение «OFF» (Отключено).

- Перед тем как убрать утюг, дайте подошве остыть до комнатной температуры.

Антикапельная система Anti-drip

Утюг оснащен специальной защитной системой, препятствующей подтеканию воды при глажении на низкой температуре. Теперь вы можете гладить самые деликатные ткани, не боясь их испортить. При температуре ниже необходимой для образования пара, система автоматически начнет работать, и ни одна капля воды не оставит больше пятен на Ваших вещах.

Сухое глажение


- Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара (3) в положение .
- Включите прибор в розетку, установите желаемую температуру глажения соответственно выбранным тканям (см. таблицу).
- Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что утюг нагрелся, достиг выбранной температуры и готов к сухому глажению.
- При необходимости смачивания, нажмите кнопку устройства распыления воды (5).
- Разбрызгивающаяся через устройство распыления (1) вода равномерно смочит изделие.
- По окончании глажения утюг из розетки, переведя предварительно регулятор

температуры (6) в положение «OFF»(Отключено).


Внимание! При необходимости перехода от высокого температурного режима к более низкому режиму, с помощью регулятора температуры (6), установите желаемую температуру, и во избежание порчи (обжога) вещей, подождите, пока подошва утюга остынет. При следующем включении индикатора нагрева (8) можете продолжить глажение.

Использование устройства распыления воды:

- При любом режиме глажения для смачивания ткани водой нажмите кнопку распылителя (5).
- Иногда необходимо нажать кнопку несколько раз, при этом в резервуаре должна находиться вода.

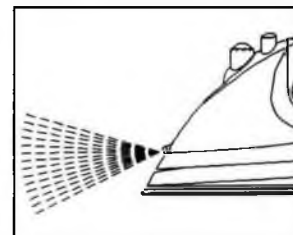

Режим интенсивной подачи пара - "паровой удар"

- Установите регулятор подачи пара (3) в положение  затем заполните резервуар для воды чистой водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.
- Вставьте вилку утюга в розетку, установите регулятор температуры в положение ***** (Высокий)**. Светящийся индикатор нагрева (8) информирует о нагревании утюга. Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что установленная температура достигнута.
- Для получения мощного парового удара нажмите **два – три** раза кнопку парового удара (4) в течение короткого промежутка времени.
- При отпаривании небольшое количество горячей воды может быть выброшено из выпускных отверстий подошвы утюга. **При чрезмерно частом нажатии на кнопку парового удара, температура подошвы утюга может опуститься ниже установленной. Прекратите нажатие на кнопку «паровой удар» и дайте утюгу нагреться.**
- По окончании глажения выключите утюг из розетки, переведя предварительно регулятор температуры (6) в положение «OFF»(Отключено), и дайте подошве утюга остыть до комнатной температуры.

Полезные советы

- Никогда не проглаживайте участки ткани, если на них есть следы пота или другие загрязнения во избежание появления не выводимых пятен.
- Чтобы избежать появления блеска на шелковых, шерстяных, синтетических изделиях, лучше проглаживать **их** с изнанки.

Чистка и хранение


Самоочистка

Для увеличения срока службы утюга проводите **самоочистку** один раз в месяц. Для этого:

- Откройте крышку для наполнения резервуара, наполните водой до отметки MAX в соответствии с данной инструкцией, закройте крышку.
- Включите прибор в сеть, предварительно убедившись, что регулятор температуры (6) находится в выключенном состоянии (Положение «OFF» - отключено).
- Установите регулятор температуры на отметку MAX.
- Дайте утюгу нагреться, пока не погаснет индикатор нагрева.
- Отключите утюг от сети, переведя предварительно регулятор температуры (6) в положение «OFF»(Отключено).
- Держа утюг в горизонтальном положении над раковиной, сдвиньте регулятор пара до отметки



«самоочистка»

- Следите, чтобы руки и другие части тела не находились в зоне выброса пара из отверстий подошвы.
- При необходимости повторите процедуру.
- По окончании процесса очистки установите регулятор уровня подачи пара на отметку. 
- Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности подошвы, прогладьте влажную хлопчатобумажную ткань, предварительно включив утюг в сеть и установив регулятор температуры на отметку MAX.

По окончании глажения выключите утюг из розетки, переведя предварительно регулятор температуры (6) в положение «OFF»(Отключено), и дайте подошве утюга остыть до комнатной температуры.

Уход и хранение

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- При чистке не применяйте растворителей или абразивов.
- Протрите поверхность утюга мягкой влажной тканью.
- Старайтесь не царапать подошву Вашего утюга. Избегайте соприкосновений подошвы с металлическими предметами.
- Производите чистку после каждого использования.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

Если у Вас возникла проблема

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ |
|--|--|--|
| Вода протекает через отверстия в подошве | <ul style="list-style-type: none">• Выбранная температура недостаточна для выработки пара.• Утюг недостаточно нагрет для использования пара.• Слишком сильная подача пара.• Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, ручка управления не была установлена в положение «без пара» | <ul style="list-style-type: none">• Установите ручку регулятора температуры на отметку *** (max).• Подождите, пока сигнальная лампочка погаснет.• Уменьшите подачу пара.• См. раздел инструкции «Хранение утюга». |
| Выделение белого налёта при отпаривании и использовании «Парового удара» | <ul style="list-style-type: none">• Резервуар не был опорожнён при хранении. Использование очень жёсткой воды | <ul style="list-style-type: none">• Проведите самоочистку. Применяйте кипяченую или разбавленную дистиллированную воду. |

| | | |
|--|---|---|
| Коричневые подтеки из подошвы пачкают белье. | <ul style="list-style-type: none"> • Использование химических продуктов для удаления накипи. • Использование неразбавленной деминерализованной воды • Волокна ткани набиваются в отверстия подошвы и обугливаются. | <ul style="list-style-type: none"> • Не добавляйте в резервуар никаких продуктов для удаления накипи. • Проведите самоочистку и используйте водопроводную воду. • Проведите самоочистку. Очистите подошву неметаллической мочалкой. Время от времени прочищайте отверстия подошвы. |
| Грязная или коричневая подошва пачкает белье. | <ul style="list-style-type: none"> • Использование слишком высокой температуры. • Белье недостаточно тщательно прополоскано или использовался крахмал. | <ul style="list-style-type: none"> • Очистите подошву, как указано выше. Установите регулятор температуры в соответствии с таблицей температур. • Очистите подошву, как указано выше. Не используйте крахмал. |
| Незначительное количество или отсутствие пара. | <ul style="list-style-type: none"> • Резервуар пуст. • Отложение накипи в утюге. • Утюг слишком долго использовался всухую. | <ul style="list-style-type: none"> • Заполните резервуар водой из-под крана. • Проведите самоочистку. |
| Попцарапанная или поврежденная подошва. | <ul style="list-style-type: none"> • Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке. | <ul style="list-style-type: none"> • Всегда ставьте утюг на пятую опору. |

Технические характеристики

PIR 2263 – утюг бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1800-2200 Вт

Класс защиты - 1

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № TC RU C-US.AJ16.B.00501 серия RU № 0081752
- Срок действия с 12.02.2014 по 11.02.2019
- Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс", 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр.3



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»
1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Утюг электрический бытовой**

Модель: **PIR 2263**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Праска електрична
POLARIS
Модель PIR 2263

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

| | |
|--|----|
| Загальні вказівки з безпеки..... | 11 |
| Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу..... | 12 |
| Сфера використання приладу..... | 13 |
| Опис приладу..... | 13 |
| Комплектація..... | 13 |
| Підготовка до роботи..... | 13 |
| Експлуатація приладу..... | 16 |
| Чищення та зберігання..... | 16 |
| Якщо у Вас виникла проблема..... | 17 |
| Технічні характеристики..... | 18 |
| Інформація про сертифікацію..... | 18 |
| Гарантійні зобов'язання..... | 19 |

Загальні вказівки з безпеки

- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та шнур живлення повинні зберігатися поза межами дії високих температур, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди вимикайте його.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Використання приладу дітьми та людьми з обмеженими фізичними й розумовими здібностями можливе тільки під безпосереднім наглядом та контролем.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших ємностей, заповнених водою.**
- В жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.

- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- При використанні подовжувача переконайтеся, що він заземлений.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, що прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. По закінченні експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Не доторкайтеся до гарячих поверхонь праски. Використовуйте ручку та кнопки.
- Перш ніж налити воду в праску, відключіть її від мережі.
- Щоб уникнути враження електричним струмом не занурюйте шнур, штепсельну вилку, прилад у воду або інші розчини.
- Не залишайте без нагляду праску, ввімкнену в мережу. Відключайте праску від мережі при виході з приміщення, де Ви прасуєте, навіть якщо Ви залишаєте приміщення на дуже короткий час.
- Ніколи не залишайте Вашу праску горизонтально на прасувальній дошці. Завжди ставте її вертикально на п'ятку-опору, навіть якщо ви робите перерву між прасуванням.
- Не підпускайте близько до праски дітей, особливо, коли ви використовуєте функцію подачі пари. При роботі електричні праски сильно нагріваються, і торкання до поверхні праски або потрапляння пари на шкіру може викликати сильний опік.
- Гаряча пара, що випускається праскою, небезпечна. Не спрямовуйте потік пари на людей.
- Ніколи не здійснюйте прасування або відпарювання одягу, одягнутого на людину.
- Не користуйтеся праскою поруч з працюючою електроплитою або іншими електронагрівальними приладами.
- Не допускайте доторкання шнуру живлення до гарячих предметів або підшови праски.
- Відключайте праску від електричної мережі на час чищення, зберігання або заповнення резервуару для води.
- Не користуйтеся несправною праскою. У випадку поломки звернетесь в уповноважений сервісний центр для проведення ремонту.
- Некваліфікований ремонт може стати причиною нещасного випадку або травми користувача.
- Не заливайте оцет або засоби проти накипу в резервуар для води.

- Не допускайте доторкання подошви праски до гострих металевих поверхонь, що дозволить уникнути подряпин на подошві і продовжить строк її служби.
- Увага! Перед тим як упакувати прилад, дайте йому повністю охолонути у вертикальному положенні.

Сфера використання приладу

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу



1. Пристрій для розпилення води
2. Кришка резервуара для води
3. Регулятор подачі пари та самоочищення
4. Кнопка інтенсивної подачі пари - «паровий удар»
5. Кнопка пристрою розпилення води
6. Регулятор температури
7. Захисний пристрій електрошнуру
8. Індикатор нагрівання
9. Резервуар для води
10. Протипригарна подошва

Комплектація

1. Прилад
2. Склянка для води
3. Інструкція користувача
4. Список сервісних центрів
5. Гарантійний талон

Підготовка до роботи

- Видаліть весь пакувальний матеріал.
- Акуратно зніміть захисну плівку з поверхні подошви.
- Переконайтесь, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі електромережі.
- Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, що можливо потрапив в отвори під час виготовлення праски, не забруднив тканину.
- Перед першим використанням праски пропрасуйте спочатку шматок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.
- Деякі частини праски змазані при виготовленні, і при першому вмиканні праска може трохи диміти та пахнути. Через деякий час після початку використання це припиниться.

Експлуатація

Вибір температури

- Прочитайте ярлик на виробі, що Ви збираєтесь прасувати.
- Якщо на ярлику немає жодних інструкцій з прасування і Ви не знаєте виду тканини, зверніться до таблиці, представленої нижче.

- Таблиця може бути використана тільки для тканин і не підходить для обробки виробів (оборок, блискучих нашивок і т.д.). Вироби з різними видами обробки рекомендується прасувати при низьких температурах.
- Спочатку відсортуйте вироби за видами тканини: вовна з вовною, бавовна з бавовною і т.д.
- Якщо виріб складається з декількох видів тканини, вибирайте мінімальну температуру для цих компонентів. (Наприклад, виріб складається з 60% поліестеру і 40% бавовни: для прасування вибирається позиція для синтетичних тканин).
- Якщо ви не знаєте складу виробу, знайдіть на ньому місце, непомітне ззовні при носінні, і спробуйте підібрати відповідний температурний режим.
- Виберіть одне з положень терморегулятора, відповідно до таблиці.

Нейлон або ацетатні тканини (nylon and acetate) - ●

Вовна, шовк або змішані тканини. (wool, silk or mixtures) - ●●

Бавовна або льон (cotton or linen) - ●●●

| <i>Температурні режими</i> | ● <i>Низький</i> | ●● <i>Середній</i> | ●●● <i>Високий</i> |
|----------------------------|--|---|---|
| <i>Тканина</i> | Синтетичний шовк, нейлон, акрилові тканини | Кримплен, вовна | Бавовна та льон |
| <i>Операції</i> | Сухе прасування з вивороту виробу | Прасування сильним натиском з вивороту виробу | Прасування з використанням розпилювача, відпарювача |

Наповнення водного резервуару.

- Перед наповненням водного резервуару переконайтеся, що праска відключена від мережі.
- Вимкніть подачу пари, встановивши регулятор рівня подачі пари (3) в положення «0».
- Підніміть кришку резервуару для води.
- Використовуючи мірну склянку, повільно залийте чисту водопровідну або кип'ячену воду в резервуар для води до максимального рівня, позначеного лінією "MAX". Для продовження строку служби подошви праски рекомендується використання суміші з двох частин дистильованої води та однієї частини водопровідної.

Система запобігання утворенню накипу Anti-calc


- Ця модель праски оснащена фільтром захисту від накипу. Він пом'якшує тверду воду і перешкоджає утворенню осаду і накипу.
- Не рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду в чистому вигляді, розбавляйте її чистою водопровідною водою.
- Не використовуйте хімічні засоби для пом'якшення води і засоби проти накипу. Вони можуть призвести до поломки приладу.

Режим відпарювання

- Встановіть праску на горизонтальну поверхню.
- Встановіть регулятор подачі пари (3) в положення «0» і заповніть резервуар водопровідною водою, відповідно до цієї інструкції.

• Підключіть прилад до джерела живлення, встановіть регулятор температури (6) у положення ●●● (*Високий*).

Світло лампи індикатора нагрівання (8) вказує на те, що праска нагрівається. Коли праска досягне встановленої температури, індикатор нагрівання згасне.

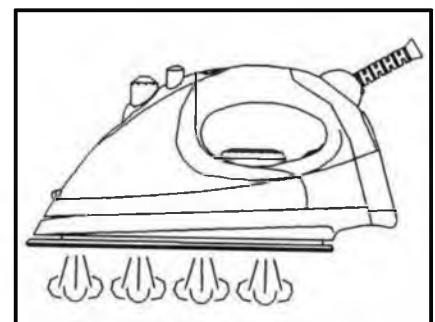

Функція «відпарювання» може здійснюватися тільки при максимальних температурах нагрівання. В іншому випадку можливий викид гарячої води.

- По закінченню прасування встановіть регулятор подачі пари (3) у положення «0» і відключіть прилад від джерела живлення.

- Перш ніж поставити праску на зберігання, дайте подошві охолонути до кімнатної температури.

Протикрапельна система Anti-drip

Праска оснащена спеціальною захисною системою, що перешкоджає підтіканню води при прасуванні на низькій температурі. Тепер ви можете прасувати найделікатніші тканини, не боячись їх зіпсувати. При температурі нижче необхідної для утворення пари система автоматично почне працювати, і жодна крапля води не залишить більше плям на Вашому одязі.


Сухе прасування

- Увімкніть прилад до джерела живлення, встановіть бажану температуру прасування, відповідно до виду тканини (див. таблицю).
- Коли індикатор нагрівання згасне, це означає, що праска нагрілася, досягла обраної температури і готова до сухого прасування.
- При необхідності змочування, натисніть кнопку пристрою розпилення води (4). Вода, що розприскується через пристрій розпилення (1), рівномірно змочить виріб.
- По закінченні прасування вимкніть праску з мережі.

Увага! При необхідності переходу від високого температурного режиму до більше низького режиму, за допомогою регулятора температури (9), встановіть бажану температуру, і щоб уникнути псування (припалення) речей, почекайте, поки подошва праски охолоне. При постійному світінні індикатора нагрівання (6) можете продовжити прасування.

Використання пристрою розпилення води:

- При будь-якому режимі прасування для змочування тканини водою натисніть кнопку розпилювача (5).
- Іноді необхідно натиснути кнопку розпилення кілька разів, при цьому в резервуарі має знаходитись вода.

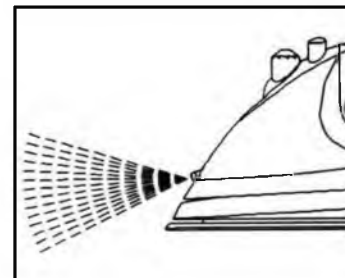

Режим інтенсивної подачі пари - "паровий удар"

- Встановіть регулятор подачі пари (3) у положення «0», потім заповніть резервуар для води чистою водопровідною водою, відповідно до цієї інструкції.
- Вставте вилку праски в розетку, встановіть регулятор температури в положення ●●● (Високий). Світловий індикатор нагрівання (8) інформує про нагрівання праски. Коли індикатор нагрівання згасне, це означає, що встановлена температура досягнута.
- Для одержання потужного парового удару натисніть два – три рази кнопку подачі пари (4) протягом короткого проміжку часу.
- При відпарюванні невелика кількість гарячої води може вихлюпуватись з випускних отворів подошви праски.

При надміру частому натисканні на кнопку парового удару, температура подошви праски може опуститися нижче встановленої. В такому випадку припиніть натискання на кнопку «паровий удар» і дайте прасці нагрітись.

- По закінченні прасування дайте подошві праски охолонути до кімнатної температури.

Увага! Коли використовуєте функцію «паровий удар», регулятор подачі пари (3) повинен бути встановлений у положення «0».

Корисні поради

- Ніколи не пропрасуйте ділянки тканини, якщо на них є сліди поту або інші забруднення, щоб уникнути появи невивідних плям.
- Щоб уникнути появи блиску на шовкових, вовняних, синтетичних виробках, краще пропрасовувати тканина з внутрішнього боку.

Чищення та зберігання

Самоочищення

Для продовження строку служби праски проводьте **самоочищення** один раз на місяць. Для цього:

- Відкрийте отвір для заповнення резервуару, наповніть резервуар водою до позначки MAX, закрийте отвір.
- Встановіть регулятор температури на позначку MAX.
- Увімкніть прилад в мережу.
- Дайте прасці нагрітись, поки не згасне індикатор нагрівання.
- Відключіть праску від мережі.
- Тримаючи праску в горизонтальному положенні над раковиною, натисніть кнопку "самоочищення".
- Для остаточного очищення парових отворів на робочій поверхні, пропрасуйте вологу тканину.
- По закінченні процесу очищення встановіть регулятор температури на позначку "МІН" (●) і регулятор рівня подачі пари на позначку «0».

Догляд і зберігання

- Перед чищенням відключіть прилад від мережі і дайте йому охолонути.
- При чищенні не застосовуйте розчинників або абразивів.
- Протріть поверхню праски м'якою вологою тканиною.
- Намагайтеся не дряпати підошву Вашої праски. Уникайте різких зіткнень з металевими предметами.
- Повторюйте ці дії після кожного використання.
- В жодному разі не занурюйте прилад у воду.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці у вертикальному положенні.

***Примітка:** По закінченні строку експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.*

Якщо у Вас виникла проблема

Якщо виникає певна невелика проблема, вона зазвичай може бути легко вирішена, якщо буде знайдена причина її виникнення.

| ПРОБЛЕМА | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ |
|--|--|---|
| Вода витікає через отвори в підшві | <ul style="list-style-type: none"> • Обрана температура недостатня для вироблення пари. • Праска недостатньо нагріта для використання пари. • Занадто сильна подача пари • Праска зберігалася в горизонтальному положенні, резервуар не був спорожнений, перемикач не був встановлений в положення «БЕЗ ПАРИ». | <ul style="list-style-type: none"> • Встановіть диск терморегулятора на позначку MAX. • Почекайте, поки індикатор нагрівання згасне. • Зменште подачу пари за допомогою регулятора рівня подачі пари. • Див. розділ інструкції «Зберігання праски». |
| Виділення білого нальоту при відпарюванні та використанні «парового удару» | <ul style="list-style-type: none"> • Резервуар не був спорожнений перед зберіганням • Використання занадто твердої води | <ul style="list-style-type: none"> • Проведіть самоочищення • Використовуйте кип'ячену або розведену дистильовану воду |
| Коричневі патьоки з підшви бруднять білизну | <ul style="list-style-type: none"> • Використання хімічних продуктів для видалення накипу. • Використання нерозбавленої демінералізованої води • Волокна тканини набиваються в отвори підшви і обуглюються. | <ul style="list-style-type: none"> • Не додавайте в резервуар для води жодних продуктів для видалення накипу. • Проведіть самоочищення і використовуйте водопровідну воду • Проведіть самоочищення і очистіть підшву неметалічною мочалкою. Час від часу прочищайте отвори підшви. |
| Брудна або коричнева підшва бруднить білизну | <ul style="list-style-type: none"> • Використання занадто високої температури. • Білизна недостатньо ретельно прополоскана або використовувалася крохмаль. | <ul style="list-style-type: none"> • Очистіть підшву, як зазначено вище. Встановіть диск терморегулятора відповідно до таблиці температур. • Очистіть підшву, як зазначено вище. Не використовуйте крохмаль. |
| Незначна кількість або відсутність пари. | <ul style="list-style-type: none"> • Резервуар для води (К) порожній. • Відкладення накипу в прасці. • Праска занадто довго використовувалася насухо. | <ul style="list-style-type: none"> • Заповніть резервуар водою з-під крану. • Проведіть самоочищення |
| Подряпана або ушкоджена підшва. | <ul style="list-style-type: none"> • Праска стояла в горизонтальному положенні на металевій підставці. | <ul style="list-style-type: none"> • Завжди ставте праску на п'ятку-опору. |

Технічні характеристики

PIR 2263 - праска побутова електрична торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1800-2200 Вт

Клас захисту – I

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Вілмінгтон 19801, Приміщення 5100, Штат Делавер, Сполучені Штати Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: **Праска електрична побутова**

Модель: **PIR 2263**

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Зобов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Утюг Polaris PIR 2263 для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.