

C U B E
A 5



rombica

СМАРТ МЕДИАПЛЕЕР
SBQ-CS805

Благодарим Вас за покупку. Перед
эксплуатацией, пожалуйста, прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | 2 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 3 |
| ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Расположение и функции органов управления | 4 |
| Пульт дистанционного управления | 5 |
| Подключение к внешним устройствам..... | 6 |
| ЛАУНЧЕР ROMBICA | |
| Интерфейс | 7 |
| Лаунчер Rombica..... | 7 |
| Раздел настроек лаунчера Rombica | 10 |
| ЛАУНЧЕР ANDROID | |
| Настройка домашнего экрана..... | 12 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... | 18 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Устройство - 1 шт.
2. Универсальный переходник питания - 1 шт.
3. Bluetooth-пульт ДУ - 1 шт.
4. HDMI-кабель - 1 шт.
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

*Расположение
и функции
органов
управления*

HDMI 2.0
выход

Вилка адаптера
питания





1. Включение/выключение устройства
2. Включение/выключение звука
3. Клавиши перемещения курсора
4. Подтверждение выбора подсвеченного параметра
5. Клавиша *Назад*, вернуться на шаг назад или выйти из приложения
6. Клавиша *Меню*, вход в меню настроек
7. Клавиша *Домой*, выход в основное меню
8. Увеличить/уменьшить громкость

Пульт ДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:

- Используйте универсальный переходник питания для подключения к стандартной Евророзетке (совместимость с другими переходниками не гарантируется)
- Подключайте устройство к электросети только после подключения к ТВ через HDMI-порт

HDMI выход:

- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
- Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

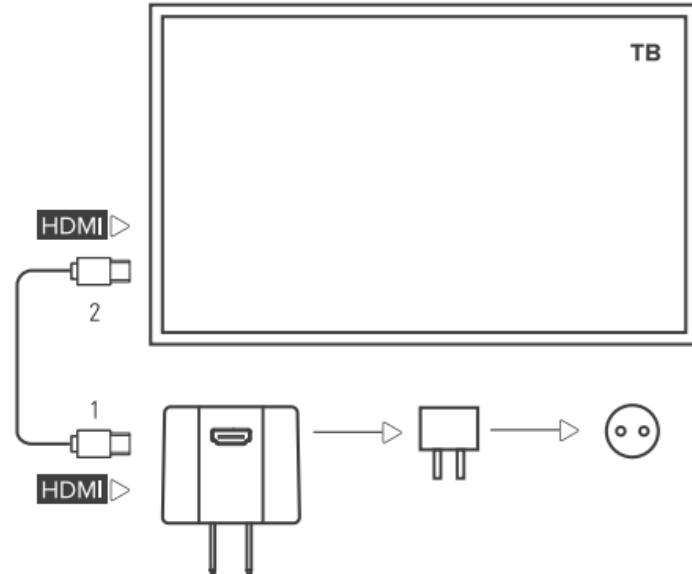

В комплект поставки входит Bluetooth-пульт ДУ. Пульт предназначен для управления фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо приобрести беспроводную мышку или пульт ДУ для Android-устройств

ЛАУНЧЕР ROMBICA



После включения устройства и загрузки вы увидите меню выбора лаунчера. Для использования в режиме медиаплеера мы рекомендуем использовать фирменный лаунчер Rombica. Для использования в режиме мини-ПК - стандартный Android-лаунчер

Интерфейс

Лаунчер Rombica позволяет быстро и просто запускать различные приложения и сервисы. Он разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

Лаунчер
rombica



Некоторые сервисы разработаны так, что для использования всех функций потребуется подключение USB-мышки (поддерживаются проводные и беспроводные USB-мышки) или универсального радиопульта ДУ. Если в процессе использования приложения с пультом ДУ вы обнаружили, что какие-то функции приложения недоступны, подключите USB-мышку. Это не является дефектом или недостатком данного устройства

Внимание!

Верхнее меню

Содержит сервисные функции и полезную информацию



1. Информация о состоянии памяти (ОЗУ). В процентах указан объем занятой памяти. При нажатии на эту иконку, производится закрытие фоновых приложений и очистка ОЗУ
2. Состояние Bluetooth-подключения (если ваше устройство не содержит Bluetooth, иконка будет не активна)
3. Состояние подключения к Интернет (WI-FI или Ethernet-подключение)
4. Состояние подключения USB-носителей. Если носители подключены, можно нажать на иконку и увидеть список подключенных носителей и информацию о них (размер и свободный объем)
5. Состояние SD-карты (в некоторых устройствах SD-карта эмулируется из встроенной Flash-памяти)
6. Кнопки управления громкостью с индикацией уровня текущей громкости звука
7. Часы
8. Погодный виджет. Местоположение настраивается в разделе настроек оболочки



Главное меню

По умолчанию содержит иконки предустановленных сервисов. При необходимости вы можете добавить иконки приложений, установленных из Google Play или иным способом, например, установкой APK-файла



Некоторые приложения могут потребовать подключения USB-мыши, клавиатуры или универсального пульта ДУ. Это особенность конкретных приложений и не является дефектом или неисправностью данного устройства

Внимание!


Nижнее меню

Обычно в этом меню доступна только кнопка *Вернуться*.


В некоторых режимах в этом меню доступны и другие кнопки, аналогичные кнопкам в стандартном Android-лаунчере




Раздел настроек лаунчера Rombica содержит собственные настройки, выполненные в отдельный раздел, с иконкой в главном меню. В подразделе *Общие настройки* собраны пункты настройки основных параметров системы. Тут вы можете выбрать язык ОС Android и фирменного лаунчера (есть независимые настройки языков), настроить параметры экрана, звука, подключения к Интернет и Bluetooth (если эти функции есть в вашем устройстве)

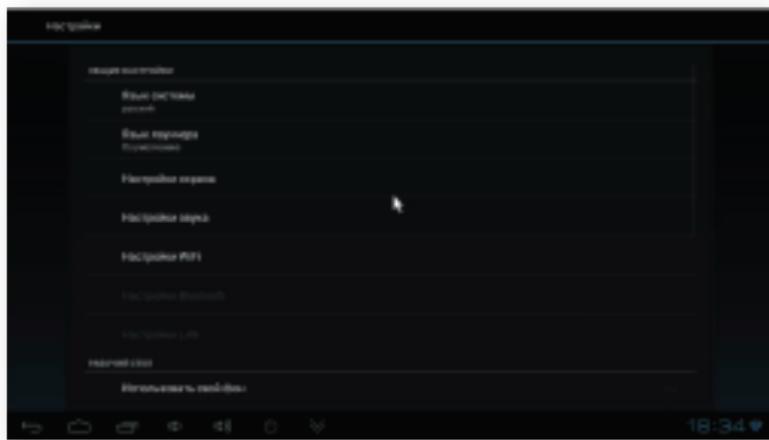

Подраздел *Рабочий стол* позволяет изменить фон рабочего стола и город для погодного виджета

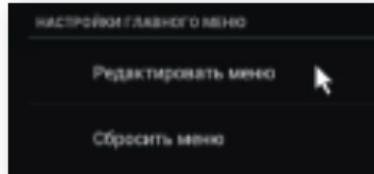

Подраздел *Настройки главного меню* позволяет включать, выключать или удалять (добавленные пользователем) иконки, а так же восстановить первоначальные настройки главного меню

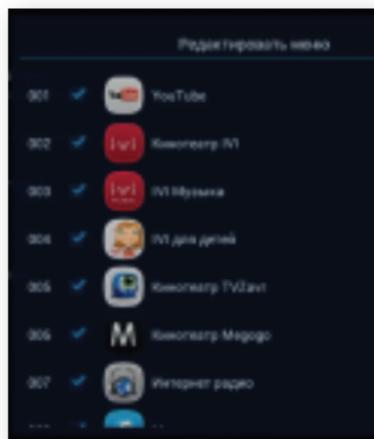

Используя долгое нажатие на иконке установленного приложения, добавьте его в главное меню.

Чтобы временно отключить любые иконки из главного меню, зайдите в настройки лаунчера, выбрав пункт *Редактировать меню*, вы увидите список всех приложений; если снять галочку напротив приложения, этот пункт не будет отображаться в главном меню

Если вы хотите удалить установленное вами приложение из главного меню, в пункте *Редактировать меню* выберите приложение и долгим нажатием удалить его

ЛАУНЧЕР ANDROID

Настройка домашнего экрана Стандартный лаунчер Android является частью операционной системы Android, частично управление в нем возможно с помощью пульта ДУ. Оптимальным способом управления является USB-мышка или пульт аэромышка



ОБЛАСТЬ 1 *Google* поисковая машина , все результаты поиска будут отображаться в браузере (требуется подключение к Интернету)

ОБЛАСТЬ 2 *Рабочий стол*. Домашний экран может содержать несколько страниц, на каждой странице в области 2 можно размещать разные иконки приложений и виджеты

ОБЛАСТЬ 3 *Нижнее меню*. Неизменно для всех домашних экранов, сюда можно вынести иконки часто используемых приложений. В центре этой области располагается кнопка *Открыть список приложений*. После нажатия на эту кнопку вы увидите все установленные в плеере приложения

Добавление ярлыка для приложения/виджета на домашний экран

1. Откройте меню, нажмите и удерживайте иконку приложения/изображение виджета
Через несколько секунд откроется домашний экран
2. Переместите иконку/виджет в нужное место

Перемещение объектов на домашнем экране

Нажмите и удерживайте объект домашнего экрана, переместите его в нужное место

Удаление объектов с домашнего экрана

1. Нажмите и удерживайте объект домашнего экрана, переместите его на значок Удалить
2. Когда элемент станет красным, отпустите его

Изменение фонового изображения


1. Долго нажмите на любой пустой области домашнего экрана
2. Выберите желаемый источник
3. Если вы выбрали «Галерея»:
 - 3.1 Выберите изображение
 - 3.2 Выполните обрезку изображения
 - 3.3 Нажмите «Кадрировать»
4. Если вы выбрали «Живые обои»:
 - 4.1 Выберите заставку
 - 4.2 Нажмите «Установить обои»
5. Если вы выбрали «Обои»:
 - 5.1 Выберите изображение
 - 5.2 Нажмите «Установить обои»

Создание папки

1. Нажмите и удерживайте иконку приложения
2. Переместите иконку приложения на ярлык другого приложения

Изменение названия папки

1. Нажмите на изображение папки
2. Нажмите на нижнюю часть папки
3. Введите нужное название

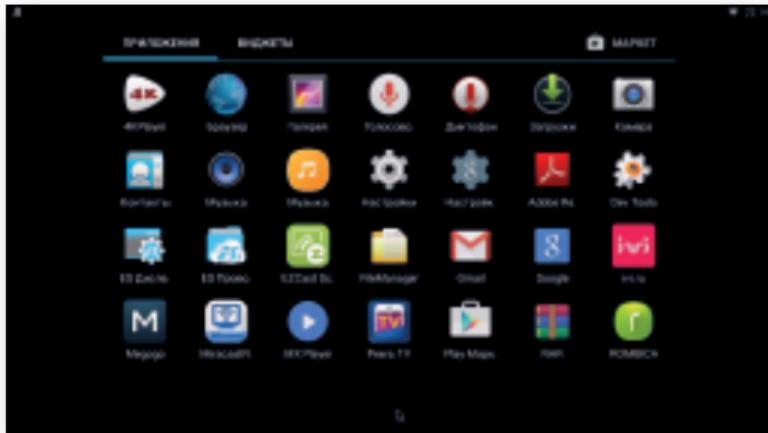

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР | 4 ядра ARM® Cortex® 1.5 ГГц |
| ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | 4 ядра ARM® Mali™- 450 MP |
| АППАРАТНЫЙ ВИДЕОДЕКОДЕР | Full с декодированием MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264, H.265 кодеков |
| ПАМЯТЬ | 1024 Мб |
| ФЛЕШ-ПАМЯТЬ | 8192 Мб |
| ПОДДЕРЖКА НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | USB 2.0 флеш-память; жесткий диск до 2Тб |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ | Wi-Fi IEEE 802.11g,n (2,4 ГГц) |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | HDMI 1.4, USB 2.0, Bluetooth |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОВЫХОДА | Full HD 1080p (1920×1080) 50-60 Гц |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 4.4 |
| ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Мультимедийная оболочка Rombica; стандартный интерфейс Android; KODI медиацентр IVI, MEGOGO, Youtube и др. |
| ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ | Установка приложений из Google Play Store, |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | Яндекс.Store или APK приложений для Android |
| ПОДДЕРЖКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ | Dropbox, Google Drive, OneDrive, Яндекс.Диск |
| ПОДДЕРЖКА 3D-ВИДЕО | Side-by-side, Top-to-bottom |
| ВСТРОЕННЫЕ ВИДЕОДЕКОДЕКИ | MPEG1, MPEG2, MPEG4, Xvid, WMV9, VC-1, DV, DVPRO, DVCPRO, MJPEG, RealVideo, WEBM (VP7, VP8), H.263, H.264, H.265 |

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЕОКОНТЕЙНЕРЫ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АУДИОФОРМАТЫ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СУБТИТРЫ

PGS (Blu-ray, TS, MKV)

ФОРМАТЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ФОРМАТЫ ПЛЕЙЛИСТОВ

MKV, AVI, MOV, MP4, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS,
MTS, VOB, ASF, WMV

DV, DVPRO, DVCPRO HD, HDV (720p, 1080i),
XDCAM (EX, HD), AVC-iFrame, AVC-Intra,
HEVC (1080p), AVCHD (720p, 1080p)
Full HD 1080p (RealVideo, VC-1, MJPEG, VP6, VP7,
VP8, MPEG2, MPEG4, XVID, H.263, H.264, H.265)
LPCM, MP3/MPA, M4A, AAC, WMA, APE, FLAC,
WAV Pack (WV), OGG, WAV
SRT (внешние), text (MKV), VobSub (MP4, MKV),

JPEG, PNG, BMP, GIF

M3U

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Изготовитель: Rombica
10, Anson Road, #29-05A,
International Plaza, Singapore
(079903), Сингапур

Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании: www.rombica.ru



УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации местного органа управления.

facebook.com/rombica
#digitalyou