



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1429





Mixer

Миксер

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	11
UA	Інструкція з експлуатації	16
KG	Пайдалануу боюнча нускама	20

www.vitek.ru

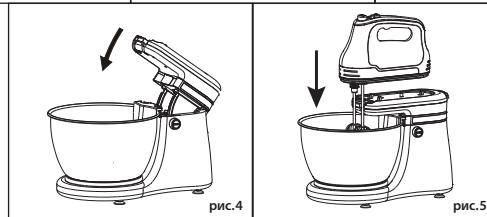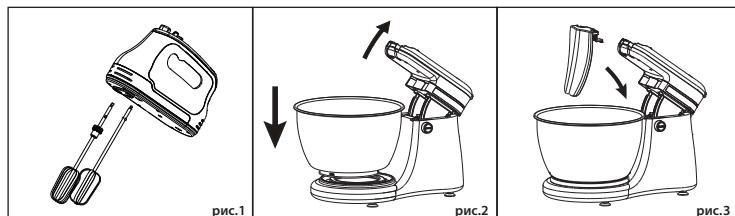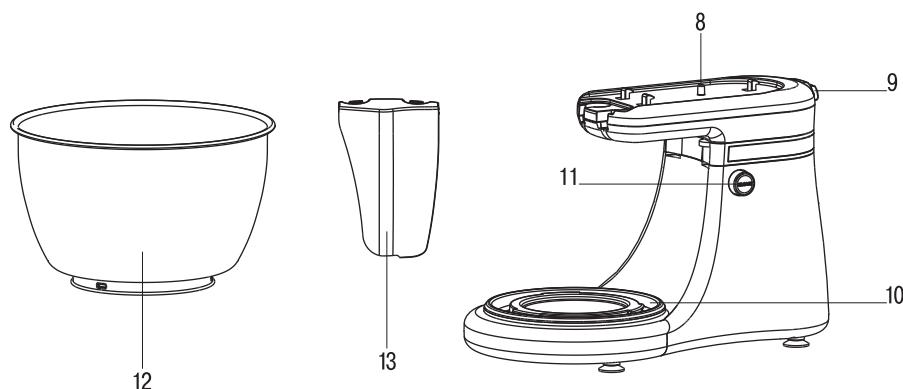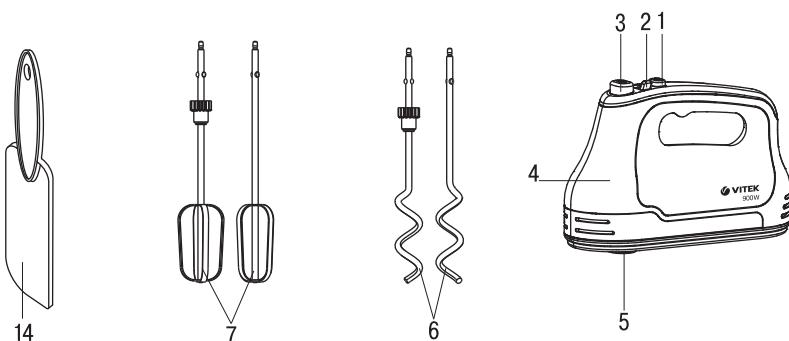

MIXER VT-1429

The mixer is intended for mixing liquids, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

DESCRIPTION

1. «TURBO» mode button
2. «0 1 2 3 4 5» operation mode switch
3. Attachment release button «EJECT»
4. Mixer body
5. Hooks/beaters installation sockets
6. Dough hooks
7. Beaters
8. Support for mixer installation
9. Mixer release button
10. Base
11. Support (8) release button
12. Bowl
13. Spatula for scraping the dough from the bowl
14. Spatula for removing the products from the bowl

SAFETY MEASURES

Before using the mixer, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the mixer on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the mixer, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord isolation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the mixer for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
- Do not install and use the beater and the dough hook at the same time.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Before using the mixer, make sure that the attachments are installed properly and fixed.
- Do not remove or install the attachments during the unit operation.
- Remove the attachments from the mixer before cleaning them.
- Before connecting the mixer to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- ***Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-15 minute break before switching the mixer on again.***
- After mixer operation, switch it off, pull the power plug out of the mains socket and remove the attachments.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the plugged-in mixer unattended. Always unplug the unit before cleaning, changing the attachments or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the mixer regularly.
- Do not touch the rotating attachments during the mixer operation. Do not allow hair or clothes edges get into the attachments' rotating zone.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including

ENGLISH

children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- **Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Wash the hooks (6) the beaters (7), the bowl (12) and the spatulas (13, 14) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.

HOOKS AND BEATERS

Dough hooks (6)

Use the hooks (6) for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.

Mix dry ingredients for the dough at the speed «1-2», when kneading dough, increase or decrease the hooks' (6) rotation speed with the operation mode switch (2).

Beaters (7)

Use the beaters (7) for beating cream and egg white, making biscuit dough, puddings, cocktails, cream, mayonnaise, puree and sauces and for mixing liquid products. The recommended speed operation modes are 3, 4, 5, «TURBO».

Notes:

- *Check if the attachments (6) and beaters (7) are attached properly. The attachment and the beater are equipped with a gear intended for rotating the bowl (12). Insert the attachment with the gear into the left socket (5) (Fig. 1).*
- *Do not use the beater (7) together with the hook (6).*
- *Do not block the ventilation openings on the mixer body during the operation; this may lead to the electric motor overheating.*
- ***Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10 minute break before switching the unit on again.***

USING THE MIXER

- Before installing the hooks (6) or beaters (7) make sure that the switch (2) is set to the position «0» and the plug is not inserted into the mains socket.
- Press and hold down the button (11), lift the support (8) and release the button (11).
- Set the bowl (12) on the base (10) (pic. 2).
- Install the spatula (13) in the bowl (12) (pic. 3).
- Install the attachments (6) or the beaters (7) into the sockets (5). Insert the attachment or the beater with the drive gear into the left socket (Fig. 1). Make sure that the attachments are fixed properly.
- Press and hold down the button (11), lower the support (8) and release the button (11).
- Press and hold down the button (9), place the mixer (4) on the support (8) and release the button (9). Make sure that the mixer (4) body is fixed properly on the support (8).
- Put the necessary ingredients into the bowl (12).

- When adding products to the bowl (12) make sure that the attachments (6) or beaters (7) contact with the products, in this way the mixing is thorough.
 - Insert the power plug into the mains socket.
 - Switch the mixer on with the switch (2) setting the attachment rotation speed from «1» to «5» (see the table). To switch the maximal rotation speed on during the mixer operation, press and hold the «TURBO» button (1).
 - Do not hinder rotation of the bowl (12) during the unit operation.
 - After the unit operation is finished, set the switch (2) to the position «0» and unplug the unit.
 - Press and hold down the button (9), remove the mixer (4) from the support (8).
 - Hold the attachments (6) or the beaters (7) with one hand, press the «EJECT» hook release button (3) with the other hand and remove the hooks.
 - Press and hold down the button (11), lower the support (8) and release the button (11) (pic. 4).
 - Remove the spatula (13) and the bowl (12) from the base (10).
- Note:** You can use the unit as a handheld mixer; for this install the hooks (6) or beaters (7) and use a suitable bowl.

RECOMMENDED OPERATION MODES

Product type	Recommended product amount	Attachment rotation speed	Approximate operation time
Used attachments: beaters (5)			
Beating egg whites	6	4-5	2-4 min.
Whipping cream	300 ml	1-5	4 min.
Mixing ingredients for dough	400 g	1 - 5	1.5 – 2 min
Beating butter	400 ml	4 - 5	1 min.
Mixing butter with flour (if necessary, you can add some water for getting doughy consistency)	150 g	1-2 1	4 min. 1 min.
Used attachments: dough hooks (6)			
Kneading yeasted dough	350 g	1 - 5	2-3 min
Butter	400 ml	4 - 5	1 min.
Mixing butter with sugar	350 g	4-5	1 min.

Note: Recommended product amount, attachment rotation speed and operation time are given for using the mixer bowl (12).

CLEANING AND CARE

- Switch the unit off and unplug it.
- Wash the hooks (6) or beaters (7), the bowl (12) and the spatulas (13, 14) with warm water and a neutral detergent, then dry them.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the mixer body (4), power cord and plug into water or any other liquids.

- Provide that no water or detergent gets inside the support (8).
- Use neutral detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

ENGLISH

DELIVERY SET

Mixer – 1 pc.
Base – 1 pc.
Bowl – 1pc.
Beaters – 2 pc.
Dough hooks – 2 pc.
Spatula for cleaning the bowl – 1 pc.
Spatula for removing products – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 300 W
Maximum power: 900 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

МИКСЕР VT-1429

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка включения режима «TURBO»
2. Переключатель режимов работы «0 1 2 3 4 5»
3. Кнопка освобождения насадок «EJECT»
4. Корпус миксера
5. Гнёзда для установки насадок/венчиков
6. Насадки для замешивания теста
7. Венчики для взбивания/смешивания
8. Кронштейн для установки миксера
9. Кнопка фиксатора миксера
10. Основание
11. Кнопка фиксатора кронштейна (8)
12. Чаша
13. Лопатка для очистки чаши от прилипшего теста
14. Лопатка для извлечения продуктов из чаши

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации миксера внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением миксера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием миксера внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.

- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- Перед установкой насадок, убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается снимать и устанавливать насадки во время работы устройства.
- Отсоедините насадки от миксера перед их чисткой.
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключен).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 10-15 минут.**
- После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте миксер, включенный в сеть без присмотра. Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а также если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку миксера.
- Не касайтесь вращающихся насадок во время работы миксера. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадок.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.

РУССКИЙ

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами, в месте недоступном для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях

необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Насадки (6), венчики (7), чашу (12) и лопатки (13, 14) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Корпус миксера (4) и основание (10) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

НАСАДКИ И ВЕНЧИКИ

Насадки для замешивания теста (6)

Насадки (6) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п. Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на скорости «1-2», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (2) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадок (6).

Венчики для взбивания/смешивания (7)

Используйте венчики (7) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы 3, 4, 5, «TURBO».

Примечания:

- Следите за правильностью установки насадок (6) и венчиков (7). На насадке и венчике имеется шестерёнка, предназначенная для передачи вращения чаше (12). Вставляйте насадку с шестерёнкой в левое гнездо (5) (рис. 1).
- Запрещается использовать венчик (7) вместе с насадкой (6).
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет не более 5 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 10 минут.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Перед установкой насадок (6) или венчиков (7) убедитесь в том, что переключатель (2) находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
- Установите чашу (12) на основание (10) (рис. 2).
- Установите лопатку (13) в чашу (12) (рис 3).
- Установите насадки (6) или венчики (7) в гнёзда (5). Насадку или венчик с приводной шестерёнкой вставляйте в левое гнездо (рис. 1). Убедитесь в том, что насадки зафиксированы.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), опустите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), установите миксер (4) на кронштейн (8), отпустите кнопку (9). Убедитесь в том, что корпус миксера (4) надёжно зафиксирован на кронштейне (8).
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу (12).
- При добавлении продуктов в чашу (12), обеспечьте контакт насадок (6) или венчиков (7) с продуктами, таким образом обеспечивается тщательное перемешивание.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите миксер переключателем (2), выбрав скорость вращения насадок от «1» до «5» (см. таблицу). Чтобы во время работы миксера включить максимальную скорость, нажмите и удерживайте кнопку (1) «TURBO».
- Во время работы устройства не препятствуйте вращению чаши (12).
- Завершив работу с устройством, установите переключатель (2) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), снимите миксер (4) с кронштейна (8).
- Придерживайте насадки (6) или венчики (7) одной рукой, второй рукой нажмите кнопку (7) освобождения насадок «EJECT» (3) и извлеките насадки.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11) (рис. 4).
- Снимите лопатку (13) и чашу (12) с основания (10).

Примечание: Вы можете использовать устройство как ручной миксер, для этого установите насадки (6) или венчики (7) и используйте подходящую ёмкость.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Тип продукта	Рекомендуемое количество продукта	Скорость вращения насадок	Приблизительное время работы
Используемые насадки: венчики (5) для взбивания/смешивания			
Взбивание яичных белков	6	4-5	2-4 мин.
Взбивание сливок	300 мл.	1-5	4 мин.
Смешивание ингредиентов для теста	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Взбивание сливочного масла	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Смешивание масла с мукою (при необходимости можно добавить немного воды для получения тестообразной консистенции)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.
Используемые насадки: насадки (6) для замешивания теста			
Замешивание дрожжевого теста	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Сливочное масло	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Смешивание масла с сахаром	350 г	4-5	1 мин.

Примечание: Рекомендуемое количество продукта, скорость вращения насадок и время работы приведены при использовании чаши миксера (12).

РУССКИЙ

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (6) или венчики (7), чашу (12), лопатки (13, 14) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.
- Протрите корпус миксера (4) и основание (10) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать корпус миксера (4), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь кронштейна (8).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Миксер – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Венчики для взбивания – 2 шт.

Насадки замеса теста – 2 шт.

Лопатка для очистки чаши – 1 шт.

Лопатка для извлечения продуктов – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт

Максимальная мощность: 900 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасы-

вайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

МИКСЕР VT-1429

Миксер сұйықтықтарды арапастыру, тұздықтар мен тоқбасарлар (көпіршітілген кілегей, пудинг, коктейль, майонез) дайындау, сонымен қатар қамыр илеуге арналған.

СИПАТТАМА

1. «TURBO» режимін қосу батырмасы
2. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы «0 1 2 3 4 5»
3. «EJECT» қондырмаларды босату батырмасы
4. Миксер корпусы
5. Қондырма/тәжді орнату үшінші
6. Қамыр илеуге арналған қондырма
7. Көпіршіту/араластыруға арналған тәждер
8. Миксерді орнатуға арналған тұғыр
9. Миксерді бекіту батырмасы
10. Негізде
11. Тұғырды бекіту батырмасы (8)
12. Тостаган
13. Тостаганды жабысқан қамырдан тазалауға арналған қалақ
14. Тостаганнан өнімдерді алуға арналған қалақ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықпен зейін қойып танысыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы басшылықта жазылғандай тек оның тікелей міндепті бойыншаған пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Миксерді алғашқы іске қосқан кезде, желінің кернеуі құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында желілік бауды зейін қойып қарап шығыңыз және оның бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз бүлінуді тапсаныңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Желілік баудың ыстық беттермен және жиһаздың үшкір қырларымен жана сусына жол берменіз. Желілік бау оқшаулануының бүлінүніне жол берменіз.
- Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық оттың тікелей қасында пайдаланбаңыз.

- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Миксерді қатты тағамдарды, мысалы қатты сары май немесе мұздатылған қамырды арапастыру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Бұлғауға арналған бұлғауыш пен қамырды арапастыруға арналған қондырманы бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.
- Қондырмаларды орнату алдында желілік баудың айыртетігі ашалыққа салынбаганына көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қондырмаларды шешүге және орнатуға тыйым салынады.
- Қондырмаларды тазалау алдында оларды босатыңыз.
- Миксерді электржелісіне қосу алдында жұмыс режимдерінің ауыстырығышы сөндірілген («0») күйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Үздіксіз жұмыс істеудің максималды ұзақтығы – 5 минуттан артық емес. Қайталап іске қосуды 10-15 минуттан кем емес уақыттан кейін жүзеге асырыңыз.**
- Миксерді пайдаланып болғаннан кейін оны сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз және қондырмаларды шешіңіз.
- Құрылғының корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарыңыз.
- Миксердің корпусына, желілік бауға және желілік баудың айыртетігіне сұлы қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғы корпусындағы желдетіс саңылауларын жаппаңыз, бұл электрмотордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Желіге қосылған миксерді қараусыз қалдырмаңыз. Тазалау, қондырмаларды алмастыру алдында, сонымен қатар

ҚАЗАҚША

- сіз оны пайдаланбайтын болсаңыз құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны электржелісінен ажыратқанда, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік баудың айыртетігінен ұстаңыз және оны ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Миксерді тазалауды мезіглімен атқарыңыз.
- Миксер жұмыс істеген кезде айналатын қондырмаларға қолыңызды тиғізбеніз. Шаштың немесе киім шеттерінің қондырмалардың айналу аймағына түсіне жол берменіз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеген уақытта аспаптың корпусына, желілік бауга және желілік баудың айыртетігіне қолдарын тиғізуге рұқсат етпеніз.
- Аспапты ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалауды жүзеге асырыңыз
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде, балалардың қолы жетпейтін жерге пайдаланыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырманыз.
- Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. Тұншығу қаупі бар!**
- Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін оқшаулануының бүлініүне мезіглімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік бауының бүлінүі болған кезде, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетімен жендеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен

- бөлшектеменеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты ашалықтан сөндіріңіз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Бұлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалдаңыз
- Құрылғыны балалардың және мумкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛГАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан кейін немесе тасымалдағаннан кейін оны кемінде 3 сағат бөлмеле температурасында ұстая керек.

- Құрылғының қаптамадан шығарыңыз, оның жұмысына кедегі кептіретін, кез келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, ақау анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электрлік желінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен саптамаларды (6), балғауыштарды (7), тостағанды (12) және қалақтарды (13, 14) жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Бұлқауыш корпусын (4) және негіздемені (10) аздан ылғалдандырылған матамен сүрткініз және құргатыңыз.

ҚОНДАРМАЛАР МЕН ТӘЖДЕР

Қамыр илеуге арналған

қондырмалар (6)

Қондырмаларды (6) ашыған қамырды илеуге, фаршты араластыруға және т.б. пайдаланыңыз.

Қамырға арналған құргақ құрауыштарды «1-2» жылдамдықта арапастырыңыз, қамыр илеу үдерісінде жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыштар көмегімен (2) қондырманың (6) айналу жылдамдығын арттырып, азайтуға болады.

Көпіршіту/араластыруға арналған тәждер (7)

Кілегейді, жұмыртқа нәрүзын қөпіршіту, бисквит, пудинг қамырын, коктейльдер, крем, майонез, езде және түздықтар, сонымен қатар сүйік өнімдерді арапастыру үшін тәждерді (7) пайдаланыңыз. Ұсынылатын жылдамдықты жұмыс режимдері 3, 4, 5, «TURBO».

Ескертелелер:

- Қондырмалар (6) мен бұлғауыштардың (7) дұрыс орнатылуын қағағалаңыз. Қондырма мен бұлғауышта тостағанды (12) айналдыруға арналған төгершік бар. Төгершігі бар қондырманы сол жақ үшінші (5) салыңыз (Сур. 1).
- Тәжді (7) қондырмамен (6) бір мезгілде пайдалануға тыбым салынады.
- Жұмыс уақытында желдему көртіктерін жаппаңыз, бұл электрлік мотордың қызып кетуіне алып келу мүмкін.
- **Максималды үздіксіз жұмыс ұзақтығы 5 минуттан аспайды, қайталап тек 10 минут өткен соңға қосуға болады.**

МИКСЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) орнатор алдында ауыстырып қосқыш (2) «0» қалыпта екендігіне, ал желілік сым айрыы электрлік розеткаға жалғанбағандығына көз жеткізіңіз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) аздал көтеріңіз, батырманы (11) босатыңыз.
- Тостағанды (12) негізіне (10) қойыңыз (2-сурет).
- Қалақты (13) тостағанға (12) орнатыңыз (3-сурет).
- Қондырмалар (6) мен бұлғауыштарды (7) үшінші тәждерді (5) орнатыңыз. Жетекті төгершігі бар қондырманы немесебұлғауышты сол жақ үшінші (5) орнатыңыз.

салыңыз (Сур. 1). Қондырмалардың бекітілгендейгіне көз жеткізіңіз.

- (11) батырманы басыңыз және ұстап тұрыңыз, кронштейнді (8) төмен түсіріңіз, (11) батырманы босатыңыз (4-сурет).
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) кронштейнге (8) орнатыңыз, батырманы (9) жіберіңіз. Миксердің корпусы (4) кронштейнге (8) дұрыс бекітілгендейгіне көз жеткізіңіз.
- Қажетті құрамадас бөліктерді тостағанға (12) салыңыз.
- Тағамдарды тостағанға (12) салғанда, қондырмалардың (6) немесе бұлғауыштардың (7) тағамдармен жанасуын қамтамасыз етіңіз, осылайша мүккият арапастыру қамтамасыз етіледі.
- Желілік сым айрыын электрлік розеткаға жалғаңыз.
- Миксерді ауыстырып қосқышпен (2) «1»-«5» дейін қондырманың айналу жылдамдығын таңдал (кестені қараңыз) қосыңыз. Миксердің жұмысы барысында максималды жылдамдыққа қою үшін (1) «TURBO» батырмасын басып ұстап тұрыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда тостағанның (12) айналуына кедергі келтірмечіз.
- Құрылғымен жұмыс істеп болған соң ауыстырып қосқыштарды (2) «0» қалпына келтіріңіз және желілік сым айрыын электрлік розеткадан сұрыңыз.
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) кронштейннен (8) шешіп алыңыз.
- Қондырмаларды (6) немесе бұлғауыштарды (7) бір қолмен ұстап тұрып, екінші қолмен «EJECT» қондырманы босату батырмасын (3) басыңыз және қондырмаларды босатып алыңыз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) көтеріп аздал көтеріңіз және батырманы (11) босатыңыз.
- Қалақты (13) және тостағанды (12) негізінен (10) шешіп алыңыз.

Ескерту: Сіз құрылғыны қолмен миксер ретінде пайдалана аласыз, ол үшін қондармалар (6) немесе тәждерді (7) және сәйкес ыдысты пайдаланыңыз.

ҚАЗАҚША

ҰСЫНЫЛАТЫН ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Тәғам түрі	Тәғамның ұсынылатын көлемі	Қондырмалардың айналу жылдамдығы	Шамамен жұмыс істеу уақыты
Қолданатын қондырмалар: бұлғауға/араластыруға арналған бұлғауыштар (5)			
Жұмыртқа ақуыздарын бұлғау	6	4-5	2-4 мин.
Кілегейді бұлғау	300 мл.	1-5	4 мин.
Қамырга қажетті құрамадас бөліктерді араластыру	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Сары майды бұлғау	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Майды үнмен араластыру (кәжет болғанда қамыр тәрізді консистенция алу үшін шамалы су қосуға болады)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.
Қолданатын қондырмалар: Қамырды араластыруға арналған қондырмалар (6)			
Ашыған қамырды араластыру	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Сары май	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Майды қантпен араластыру	350 г	4-5	1 мин.

Ескерту: Тәғамның ұсынылатын көлемі, қондырмалардың айналу жылдамдығы және жұмыс уақыты миксер тостағанын (12) пайдаланған кезде келтірілген.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сүмен саптамаларды (6) немесе ылғауыштарды (7), тостағанды (12), қалақтарды (13, 14) жуыңыз, содан кейін оларды кептіріңіз.
- Миксер корпусын (4) және негізdemесін (10) жұмсақ, аздал ылғалдандырылған матамен сүртіңіз және құргатыңыз.
- Миксер корпусын (4), желілік сымын және желілік сым айырын суға немесе басқа кез келген сүйкіткішке батыруға болмайды.
- Судың немесе тазартқыш құралдардың тұғыр (8) ішіне енуіне жол берменіз.
- Жуып тазалау үшін бейтарап жуғыш құралдар пайдаланыңыз, металл қылшақтар, абразивті тазарту құралдарын және еріткіштер пайдалануға болмайды.

САҚТАУ

- Құрылғыны жуып, тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

- Миксер – 1 дана
Тұғыр – 1 дана
Тостаған – 1 дана
Көпіршітүге арналған тәждер – 2 дана
Қамыр илеуге арналған тәждер – 2 дана
Тостағанды тазалауға арналған қалақ – 1 дана.
Өнімдерді шығаруға арналған қалақ – 1 дана.
Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдық тұтыну қуаты: 300 Вт
Максималды қуаты: 900 Вт

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Коршаған ортани қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге

тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндепетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір

айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаи сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауызызды сұраймыз.

Құрылғының қызмет мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

МІКСЕР VT-1429

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів і десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для замішування тіста.

ОПИС

1. Кнопка вимикання режиму «TURBO»
2. Перемикач режимів роботи «0 1 2 3 4 5»
3. Кнопка звільнення насадок «EJECT»
4. Корпус міксерса
5. Гнізда для установлення насадок/віночків
6. Насадки для замішування тіста
7. Віночки для збивання/змішування
8. Кронштейн для установлення міксерса
9. Кнопка фіксатора міксерса
10. Основа
11. Кнопка фіксатора кронштейна (8)
12. Чаша
13. Лопатка для очищення чаши від прилипного тіста
14. Лопатка для витягування продуктів з чаши

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації міксерса уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вимиканням міксерса переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням міксерса уважно огляньте мережний шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та гострими кромками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування твердих інгредієнтів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.
- Забороняється установлювати та одночасно використовувати віночок для збивання та насадку для замішування тіста.

- Перед установленням насадок переконайтесь, що вилка мережного шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксерса переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіксовані.
- Забороняється знімати та установлювати насадки під час роботи пристрою.
- Від'єднайте насадки від міксерса перед їх чищенням.
- Перш ніж під'єднати міксер до електромережі переконайтесь, що перемикач режимів роботи установлений у положення «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Повторне вимикання міксерса здійснюйте не раніше, ніж через 10-15 хвилин.**
- Після експлуатації міксерса вимкніть його, витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та від'єднайте насадки.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду, витягніть вилку мережного шнура з розетки, тільки потім дістаньте пристрій з води.
- Не торкайтесь корпусу міксерса, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою, це може привести до перегріву електромотора.
- Не залишайте міксер, увімкнuty у мережу, без нагляду. Вимикайте пристрій перед чищенням, зміною насадок, а також якщо ви ним не користуєтесь.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з розетки.
- Регулярно робіть чищення міксерса.
- Не торкайтесь обертових насадок під час роботи міксерса. Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадок.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

УКРАЇНСКА

- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місці, недоступному для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- **Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**
- Періодично перевіряйте мережний шнур та вилку мережного шнура на предмет пошкоджень ізоляції.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ УЖИГЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Вийміть пристрій з упаковки, видаліть будь-які рекламні наклейки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.
- Насадки (6), віночки (7), чашу (12) та лопатки (13, 14) вимийте теплою водою з доданням нейтрального мийного засобу, промийте та просушіть.
- Корпус міксера (4) та основу (10) протріть м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.

НАСАДКИ ТА ВІНОЧКИ

Насадки для замішування тіста (6)

Насадки (6) використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу і т.ін. Сухі інгредієнти, які призначенні для тіста, змішуйте на швидкості «1-2», у ході замішування тіста за допомогою перемикача режимів роботи (2) збільшуйте або зменшуйте швидкість обертання насадок (6).

Віночки для збивання/замішування (7)

Використовуйте віночки (7) для збивання вершків, яєчного білка, приготування бісквітного тіста, пудингів, коктейлів, крему, майонезу, пюре, соусів, а також для змішування рідких продуктів. Рекомендовані швидкісні режими роботи 3, 4, 5, «TURBO».

Примітки:

- Наглядайте за правильністю установлення насадок (6) та віночків (7). На насадці та віночкові є шестірня, яка призначена для передачі обертання чаши (12). Вставляйте насадку з шестірнею у ліве гніздо (5) (Мал. 1).
- Забороняється використовувати віночок (7) разом з насадкою (6).
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі міксера, це може привести до перегріву електромотора.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи складає не більше 4 хвилин. Повторне вимикання робиться не раніше, ніж через 10 хвилин.**

ВИКОРИСТАННЯ МІКСЕРА

- Перед установленням насадок (6) або віночків (7) переконайтесь в тому, що перемикач (2) знаходиться у положенні «0», а

УКРАЇНСКА

вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Установіть чашу (12) на основу (10) (мал. 2).
- Установіть лопатку (13) у чашу (12) (мал. 3).
- Установіть насадки (6) або віночки (7) у гнізда (5). Насадку або віночок з привідною шестірнею вставляйте у ліве гніздо (Мал. 1). Переконайтесь у тому, що насадки зафіковані.
- Натисніть та утримуйте кнопку (11), опустіть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11) (мал. 4).
- Натисніть та утримуйте кнопку (9), установіть міксер (4) на кронштейн (8), відпустіть кнопку (9). Переконайтесь у тому, що корпус міксеря (4) надійно зафіковано на кронштейні (8).
- Помістіть необхідні інгредієнти у чашу (12).
- При доданні продуктів у чашу (12) забезпечте контакт насадок (6) або віночків (7) з продуктами, таким чином забезпечується ретельне перемішування.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть міксер перемикачем (2), вибравши швидкість обертання насадок від «1» до «5»

(див. таблицю). Щоб під час роботи міксера увімкнути максимальну швидкість, натисніть і утримуйте кнопку (1) «TURBO».

- Під час роботи пристрою не перешкоджайте обертанню чаши (12).
- При доданні продуктів у пластикову чашу (12) рівень продуктів має досягати як мінімум нижньої позначки чаши «MIN» (13), таким чином забезпечується ретельне перемішування.
- Завершивши роботу з пристроєм, установіть перемикач (2) у положення «0» і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть та утримуйте кнопку (9), зніміть міксер (4) з кронштейна (8).
- Притримуйте насадки (6) або віночки (7) однією рукою, другою рукою натисніть кнопку звільнення насадок «EJECT» (3) та витягніть насадки.
- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Зніміть лопатку (13) та чашу (12) з основи (10).

Примітка: Ви можете використовувати пристрій як ручний міксер, для цього установіть насадки (6) або віночки (7) та використовуйте відповідну посудину.

РЕКОМЕНДУЄМІ РЕЖИМИ РОБОТИ

Тип продукту	Рекомендуєма кількість продукту	Швидкість обертання насадок	Приблизний час роботи
Використовуємі насадки: віночки (5) для збивання/змішування			
Збивання яєчних білків	6	4-5	2-4 хв.
Збивання вершків	300 мл	1-5	4 хв.
Змішування інгредієнтів для тіста	400 г	1 - 5	1,5 – 2 хв.
Збивання вершкового масла	400 мл	4 - 5	1 хв.
Змішування масла з борошном (за необхідності можна додати трохи води для отримання тістоподібної консистенції)	150 г	1-2 1	4 хв. 1 хв.
Використовуємі насадки: насадки (6) для замішування тіста			
Замішування дріжджового тіста	350 г	1 - 5	2 – 3 хв.
Вершкове масло	400 мл	4 - 5	1 хв.
Змішування масла з цукром	350 г	4-5	1 хв.

Примітка: Рекомендуєма кількість продукту, швидкість обертання насадок і час роботи наведені при використанні чаши мікsera (12).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимийте насадки (6) або віночки (7), чашу (12), лопатки (13, 14) теплою водою з нейтральним мийним засобом, потім просушіть їх.
- Протріть корпус міксера (4) та основу (10) м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Забороняється занурювати корпус міксера (4), мережний шнур і вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води та чистячих речовин всередину кронштейна (8).
- Для видалення забруднень використовуйте нейтральні чистячі засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні чистячі засоби і розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Міксер – 1 шт.

Підставка – 1шт.

Чаша – 1 шт.

Віночки для збивання – 2 шт.

Насадки замішування тіста – 2 шт.

Лопатка для очищення чаши – 1 шт.

Лопатка для витягування продуктів – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 300 Вт

Максимальна потужність: 900 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муниципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

МИКСЕР VT-1429

Миксер суюктуктарды кошуу, соустарды жана десерттерди (чалынып көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо жана камыр журуу үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. «TURBO» режимин иштетүү баскычы
2. Иштөө режимдердин которгучу «0 1 2 3 4 5»
3. «ЕЈЕСТ» насадкаларды бошотуу баскычы
4. Миксердин корпусу
5. Насадкаларын/веничиктерин орнотуу чункуру
6. Камыр журуучу насадкалары
7. Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиги
8. Миксерди орнотуу үчүн кронштейни
9. Миксерді бекитүүчү баскычы
10. Негизи
11. Кронштейнді (8) бекитүүчү баскычы
12. Табагы
13. Табакты жабышып калган камырдан тазалоо үчүн күрөкчө
14. Азыктарды табактан чыгаруу үчүн күрөкчө

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Миксерди пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл коюп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды тура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтиругө алыш келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтырудан мурун чыналуусу электро тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз. Бузулуулары бар болсо, шайманды иштептөнэз.
- Миксерди иштетүүдөн мурун электр шнурун бузулуулары жок болууну көнүл коюп текшерип алыңыз. Бузулуулары бар болсо, шайманды иштептөнэз.
- Электр шнуру ысык нерсelerди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербениз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан абылайланыз.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонунуз.
- Миксерди катуу каймакмай же тоңдуруулган камыр катары катуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Чалуу үчүн венчиги менен камыр журуучу насадкасын чогу орнотуп иштетүүгө тыюу салынат.

- Насадкаларын туташтырудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алыңыз.
- Миксерди иштетүүдөн мурун насадкалары тура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Шайман иштеп турган учурда насадкаларын чечүүгө же туташтырууга тыюу салынат.
- Насадкаларды тазалоонун алдында миксерден ажыратыңыз.
- Миксерди электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшериниз.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- **Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтүү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10-15 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштептиңиз.**
- Миксерди иштетүүдөн соң аны өчүрүп, кубаттандыруучу сайгычын розеткадан чыгарып, насадкаларын ажыратыңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, кубаттануучу сайгычын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Миксердин корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электромоторунун етө ысыганына алыш келүү мүмкүн.
- Электр тармагына сайылган миксерди кароосуз таштабаңыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында жана иштептей турганыңызда электр тармагынан чыгарыңыз.
- Шайманды электр тармагынан сурганды аны шинурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармап абылай розеткадан чыгарыңыз.
- Миксерди мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Миксер иштеп турган учурда айланып турган насадкаларын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн абылайланыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгенте уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонгонуна арналган эмес.

- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерге коюнүз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуугуна жооптуу адалардың көзөмөлдөл же инструкциялаган болбосо колдонуу учун ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздуугу учун таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

Көңүл бурнуздар! Полизитилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнуру менен сайгычтын изоляциясында бузулуптар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлерди болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин аны колдонбонуз.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуптар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуптар пайда болгонуна жол бербөө учун шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНЫДА

Шайманды суук (kyish) шарттарда сактоодон же транспорттоодон кийин аны үй температурасында уч сааттан кем эмес сактоо зарыл.

- Шайманды таңгактан чыгарып, анын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондукун текшерип, бузулуптар бар болсо шайманды колдонбонуз.

- Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Саптама (6), венчик (7), табак (12) менен күрекчөлөрүн (13, 14) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу суга жууп, чайкан, кургатып алыңыз.
- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

НАСАДКАЛАРЫ МЕНЕН ВЕНЧИКТЕРИ

Камыр журуучу насадкалары (6)

Насадкаларды (6) ачыткы кошуп камыр журуу, фаршты арапаштыруу ж.б. учун колдонунуз.

Камырдын кургак ингредиенттерин «1-2» ылдамдыгында арапаштырып, камыр журуу мезгилинде иштөө режимдердин которгутчун (2) жардамы менен насадкалардын (6) айлануу ылдамдыгын көтөрсөнүз же азайтаңыз болот.

Чалуу/аралаштыруу учун венчиктери (7)

Венчиктерин (7) каймакты, жумуртка актарын чалуу, бисквит камырын, пудинг, коктейль, крем, майонез, пюре, соустарды жасоо учун, ошондой эле суюк азыктарды арапаштыруу учун колдонунуз. Рекомендацияланган ылдамдык иштөө режимдерди 3, 4, 5, «TURBO».

Эскертуу:

- Насадка (6) менен венчиктердин (7) туура орнотулганын текшерип турунуз. Насадка мене венчикте айланууну табакка (12) берүүгө арналган тишитүү дәңгөлөгүү бар. Тишитүү дәңгөлөгүү бар насадканы сол уясына (5) сайынзыз (Сүрөт 1).
- Венчикти (7) насадка (6) менен чогуу иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайман иштеп турган учурда миксердин корпусундаыз аба тешиктерин жаппаңыз, бул электрмотору өтө ысып кетүүсүнө алып келүү мүмкүн.
- Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтүү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетициз.

МИКСЕРДИ КОЛДОНУУ

- Насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотуудан мурун которгуч (2) «0» абалында болуп, кубаттандуучу сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшерип алыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнди (8) бир аз көтөрүп, баскычты (11) баштоонуз.
- Табакты (12) тубуне(10) орнотунуз (сүр. 2).

КЫРГЫЗ

- Күрөкчөнү (13) табакка (12) орнотунуз (сүр. 3).
- Насадкаларды (6) же венчиктерди (7) уяларга (5) орнотунуз. Тиштуу дәңгөлөгү бар насадканы сол уясына сайыңыз (Сүрөт 1). Насадкалары бекитилгенин текшерип алышыз.
- Баскычты (11) басып туруп, кронштейнди (8) ылдайлатып, баскычты (11) бошотунуз (сүр. 4).
- Баскычты (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнге (8) орнотуп, баскычты (9) бошотунуз. Миксердин корпусу (4) кронштейнде (8) бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Керектүү ингредиенттерди табака (12) салыңыз.
- Азыктарды табака (12) салганды насадкалары (6) же венчиктери (7) азыктарга тийүүсүн камсыз кылышыз, ошондо азыктардын жакшы араплашусу камсыз кылышат.
- Кубаттануучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Которгучу (2) менен насадкалардын айлануу ылдамдыгын «1»-ден «5»-ке чейин (таблицаны караңыз) кооп, миксерди иштетиңиз. Миксер иштөө мезгилинде эң жогору ылдамдыгын коую

- учун «TURBO» (1) баскычын басып кармап турунуз.
- Шайман иштеп турган кездे табагынын (12) айлануусуна тоскоолдук кылбаңыз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин которгучу (2) «0» абалыя кооп, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Баскычты (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнден (8) чечиниз.
- Бир колунуз менен насадкаларын (6) же венчиктерин (7) кармап, башка колунуз менен насадкаларын бошотуучу «ЕJECT» (3) баскычын басып, насадкаларын чыгарыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнди (8) бир аз көтөрүп, баскычын (11) бошотунуз (сүр. 4).
- Күрөкчө (13) менен табагын (12) түбүнөн (10) чечиниз.

Эскертуү: Сиз шайманды кол миксер катары колдонсонуз болот, ал учун насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотуп, ылайыктуу идиш колдонунуз.

РЕКОМЕНДАЦИЯЛАНГАН ИШТӨӨ РЕЖИМДЕРИ

Азыктын түрү	Азыктын рекомендацияланган көлөмү	Айлануу ылдамдыгы насадкалардын	Чамалуу иштөө мөөнөтү
Колдонуулуучу насадкалары: чалуу/аралаштыруу учун венчиктери (5)			
Жумуртка актарын чалуу	6	4 - 5	2 - 4 мин.
Каймакты чалуу	300 мл.	1 - 5	4 мин.
Камыр учун ингредиенттерди араплаштыруу	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Каймак майды чалуу	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Май менен унду араплаштыруу (камырга окшош консистенциясын алуу учун зарыл болсо бир аз сууну кошконуз болот)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.
Колдонуулуучу насадкалары: камыр жууруу учун насадкалары (6)			
Ачыткы камырды жууруу	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Каймак май	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Май менен шекерди кошуу	350 г	4 - 5	1 мин.

Эскертуү: Рекомендацияланган азыктардын көлөмү, насадкалардын айлануу ылдамдыгы менен иштөө мөөнөтү миксердин табагы (12) колдонгондо берилген.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды өчүрүп, кубаттануучу сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Сантамалар (6) же венчиктер(7), табак (12) менен күрөкчөлөрүн (13, 14) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, андан соң кургатып алышыз.
- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп алышыз да кургатып сүртүнүз.
- Миксердин корпусун (4), электр шнурун жана кубаттануу сайгычын суга же ар кыл башка сүктүктарга салууга тьюю салынат.

- Кронштейндін(8) ичине суу же жуучу каражат киргенине жол бербениз.
- Кирди чыгаруу үчүн нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп, металлдан жасалган щеткаларын, абрализидүү жана эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.

САКТОО

- Шайманды тазалап алыңыз.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Миксер – 1 даана.

Түпкүч – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Чалуу үчүн венчиктери – 2 даана.

Камыр журуучу насадкалары – 2 даана.

Табакты тазалоо үчүн күрөкчө – 1 даана.

Азыктарды чыгаруу үчүн күрөкчө – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

НЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМЕСҮ

Электр азыктандыруу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 300 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 900 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөнден кийин турмуш-

тиричиллик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайдада болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызметина же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишлөгендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Аспаптын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.