

USER GUIDE

# LG-X210ds

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH



052



# Сведения о данном руководстве пользователя

РУССКИЙ

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасной и правильной эксплуатации устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. По вопросам о приложениях, установленных пользователем, свяжитесь с соответствующим поставщиком услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- Может взиматься дополнительная плата за услуги передачи данных, например SMS/MMS, загрузку, скачивание, автосинхронизацию и услуги определения местоположения. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Важные примечания

 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	Ситуации, которые могут привести к травмам или к повреждению устройства или другого имущества.
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Уведомления или дополнительная информация.

# Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....	5	Перетаскивание.....	28
<b>Специальные функции .....</b>	<b>13</b>	Проведение пальцем .....	29
Съемка по жесту.....	14	Двойное касание.....	29
Съемка фотографий с помощью жеста .....	14	Сведение/разведение.....	29
<b>KnockON.....</b>	<b>15</b>	<b>Настройка аккаунта Google.....</b>	<b>30</b>
Включение экрана .....	15	Создание аккаунта Google.....	30
Выключение экрана.....	15	Вход в аккаунт Google.....	30
<b>Knock Code.....</b>	<b>15</b>	<b>Блокировка и разблокировка устройства.....</b>	<b>31</b>
Настройка функции Knock Code.....	16	Изменение способа блокировки экрана.....	31
Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code.....	16	Smart Lock.....	31
<b>Основные функции.....</b>	<b>17</b>	<b>Главный экран .....</b>	<b>32</b>
<b>Аксессуары.....</b>	<b>18</b>	Знакомство с главным экраном .....	32
<b>Вид устройства .....</b>	<b>19</b>	Переход к недавно использовавшимся приложениям.....	34
<b>Включение и выключение устройства.....</b>	<b>21</b>	Настройка Главного экрана.....	34
<b>Установка SIM-карты и аккумулятора.....</b>	<b>21</b>	Панель уведомлений.....	35
<b>Зарядка аккумулятора.....</b>	<b>24</b>	<b>Создание снимка экрана.....</b>	<b>38</b>
<b>Увеличение времени работы аккумулятора.....</b>	<b>25</b>	<b>Экранная клавиатура .....</b>	<b>38</b>
<b>Установка карты памяти.....</b>	<b>26</b>	Использование клавиатуры и ввод текста .....	38
<b>Извлечение карты памяти.....</b>	<b>27</b>	Ввод специальных символов.....	38
<b>Советы по работе с сенсорным экраном .....</b>	<b>27</b>	<b>Передача данных между ПК и устройством .....</b>	<b>39</b>
Касание .....	28	Передача данных через USB-соединение .....	39
Касание и удержание .....	28	<b>Приложения.....</b>	<b>40</b>
		<b>Установка или удаление приложений .....</b>	<b>41</b>
		Чтобы открыть приложение	
		Play Store .....	41

Чтобы открыть экран со сведениями о приложении.....	41	Изменение общих настроек электронной почты.....	52
Удаление приложений.....	41	<b>Часы.....</b>	<b>52</b>
<b>Вызовы.....</b>	<b>41</b>	Будильник.....	52
Выполнение вызова.....	41	Часы.....	52
Вызов контактов.....	42	Таймер.....	53
Ответ или отклонение вызова.....	42	Секундомер.....	53
Выполнение второго вызова.....	42	<b>Калькулятор.....</b>	<b>53</b>
Просмотр журналов вызовов.....	43	<b>Календарь.....</b>	<b>53</b>
Изменение настроек вызовов.....	43	<b>Диктофон.....</b>	<b>54</b>
<b>Контакты.....</b>	<b>43</b>	Запись звука или голоса.....	54
Поиск контакта.....	43	<b>Загрузки.....</b>	<b>54</b>
Добавление нового контакта.....	43	<b>Радио.....</b>	<b>54</b>
Избранные контакты.....	44	<b>Приложения Google.....</b>	<b>55</b>
Создание группы.....	44	<b>Настройки.....</b>	<b>57</b>
<b>SMS/MMS.....</b>	<b>45</b>	Доступ к меню "Настройки".....	58
Отправка сообщений.....	45	<b>Беспроводная связь.....</b>	<b>58</b>
Просмотр диалога.....	45	Wi-Fi.....	58
Изменение настроек сообщений.....	45	Wi-Fi Direct.....	59
<b>Камера.....</b>	<b>46</b>	Bluetooth.....	59
Фотосъемка.....	46	SIM-карты.....	61
Параметры камеры на видоискателе..	46	Передача данных.....	61
Когда снимок сделан.....	47	Режим "В самолете".....	61
Запись видеоклипа.....	47	SMS-приложение по умолчанию.....	62
После записи видеоклипа.....	48	Точка доступа Wi-Fi.....	62
<b>Галерея.....</b>	<b>48</b>	Общий USB-модем.....	62
Просмотр изображений.....	49	Общий Bluetooth-модем.....	62
Редактирование фото.....	49	VPN.....	63
Установка обоев.....	49	Мобильные сети.....	63
Масштабирование.....	49	<b>Устройство.....</b>	<b>63</b>
Воспроизведение видео.....	50	Дисплей.....	63
Удаление фото/видео.....	50	Звук и уведомления.....	64
<b>Эл. почта.....</b>	<b>51</b>	Память.....	65
Добавить аккаунт.....	51		
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	51		

Аккумулятор .....	65
Приложения .....	65
Пользователи .....	65
<b>Личные .....</b>	<b>66</b>
Локация .....	66
Безопасность .....	66
Аккаунты .....	68
Язык и клавиатура .....	68
Резервная копия и сброс.....	68
<b>Система .....</b>	<b>69</b>
Дата и время .....	69
Спец. возможности.....	69
Печать.....	71
О телефоне .....	71
<b>Приложение.....</b>	<b>72</b>
<b>Обновление программного обеспечения устройства .....</b>	<b>73</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>74</b>
<b>Руководство по защите от краж .....</b>	<b>77</b>
<b>Дополнительная информация .....</b>	<b>78</b>
Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом .....	78
Товарные знаки .....	79
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ .....	79
Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам.....	79
Информация об импортере .....	80
Информация о производителе.....	80

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями.

Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-X210ds разработан в соответствии с действующими требованиями безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,549 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,978 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

## Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.



- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

## Эффективное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °С до 40 °С. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.



# Специальные функции

# Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.


## Съемка фотографий с помощью жеста

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

**ИЛИ**

- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

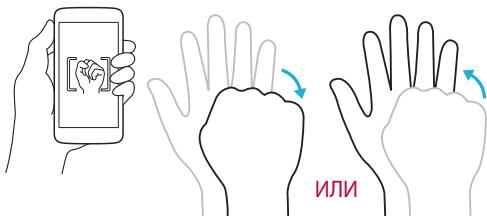

# KnockON

Функция KnockON позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

## Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

## Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране.
- 2 Экран будет выключен.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для более эффективного распознавания жеста коснитесь центра экрана, а не нижней или верхней части экрана.

# Knock Code




Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет 5 раз введен неправильно, вы будете перенаправлены на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.



## Настройка функции Knock Code

- 1 Коснитесь  >  >  > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Knock Code**.
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

## Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.



# Основные функции

# Аксессуары


Данные аксессуары подходят для использования с вашим устройством.

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Стереонаушники
- Кабель USB
- Аккумулятор

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Описанные выше аксессуары могут не входить в комплект поставки.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Вид устройства

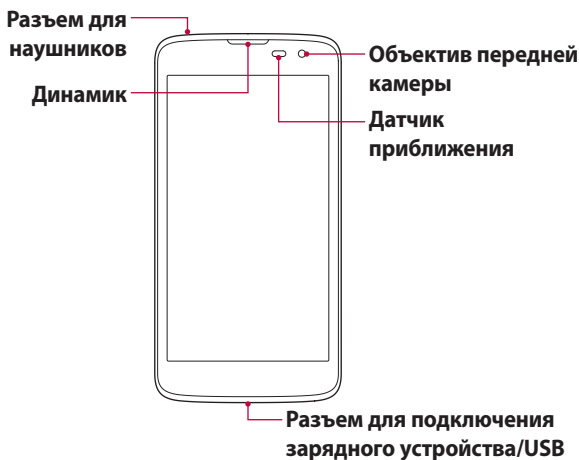

<b>Кнопка Питание/ Блокировка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включайте или выключайте устройство нажатием и удержанием этой кнопки.</li> <li>• Короткое нажатие — Вкл/Выкл блокировки сенсорного экрана.</li> </ul>
<b>Кнопки регулировки громкости</b>	<p><b>При выключенном дисплее:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Долгое нажатие на <b>кнопки громкости</b> для запуска Камера.</li> </ul> <p><b>На Главном экране:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулировка громкости звонка.</li> </ul> <p><b>Во время вызова:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулировка громкости динамика при воспроизведении аудио-/видеозаписей.</li> <li>• Непрерывная регулировка громкости.</li> </ul>

 **ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения**

- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

 **ВНИМАНИЕ!**

- Не кладите на устройство тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

# Включение и выключение устройства

## Включение устройства

Нажмите и удерживайте **кнопки питания/блокировки** на обратной стороне устройства в течение нескольких секунд до включения экрана.

## Выключение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте **кнопки питания/блокировки** на обратной стороне устройства до отображения меню параметров устройства.
- 2 Коснитесь **Выключение** > **ОК**, чтобы подтвердить, что вы хотите выключить устройство.

# Установка SIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.


### **ВНИМАНИЕ!**

- Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Устройство поддерживает только Nano SIM-карты.


- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

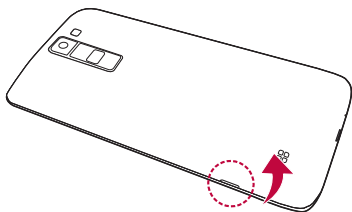


- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

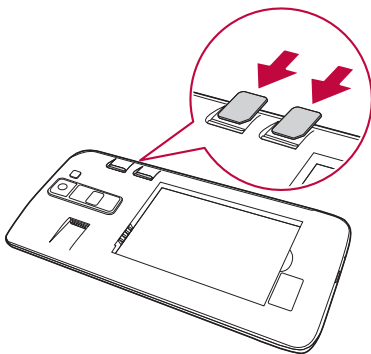

**3** Вставьте аккумулятор.

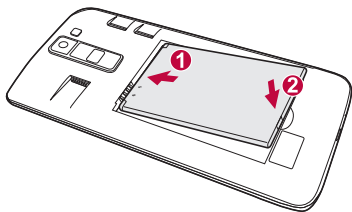

**4** Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

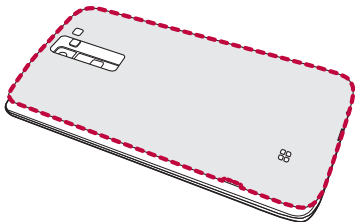




# Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему устройство с помощью кабеля USB.

## ВНИМАНИЕ!

- Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части устройства. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

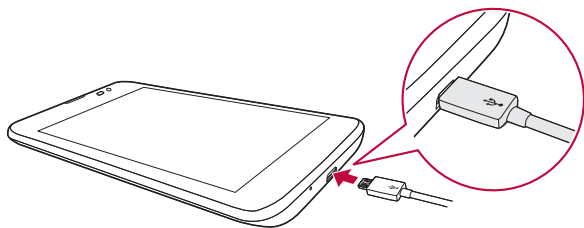

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки устройства.

# Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

## Увеличение времени работы аккумулятора устройства

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании загруженных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

# Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 Гб. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.


## ВНИМАНИЕ!

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту памяти или привести к повреждению данных.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При частой записи и удалении данных сокращается срок службы карт памяти.

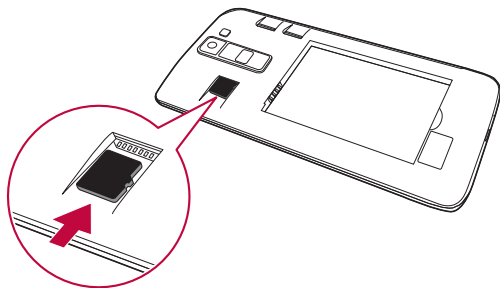

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.



- 3 Установите заднюю крышку.

# Извлечение карты памяти

В целях безопасности, отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 Коснитесь  >  >  > **Память** > **Отключить карту SD.**
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Такое действие может привести к потере или повреждению данных либо к повреждению карты памяти или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования карты памяти, в том числе за потерю данных.

# Советы по работе с сенсорным экраном


Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню устройства.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.


## Касание

Коснитесь, чтобы выбрать пункт, активировать ссылку, ярлык или букву на экранной клавиатуре.

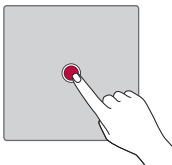


## Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено.

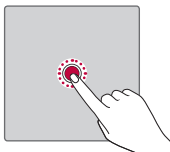


## Перетаскивание

Коснитесь и удерживайте элемент, затем, не отрывая пальца от экрана, переместите его в нужное место.

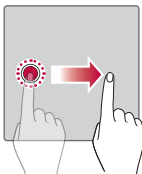


## Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом касании (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

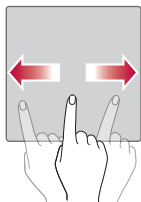



## Двойное касание

Коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.

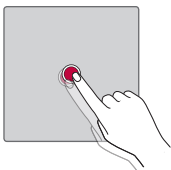

## Сведение/разведение

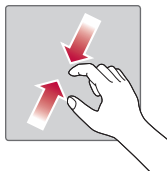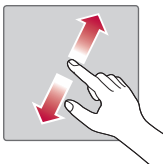


Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.






# Настройка аккаунта Google

При первом запуске приложения Google на устройстве потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

## Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь  >  >  > **Аккаунты**.
- 2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите имя пользователя и коснитесь **ДАЛЕЕ**. Устройство свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
- 5 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Подождите, пока сервер создаст ваш аккаунт.

## Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь  >  >  > **Аккаунты**.
- 2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 5 После входа в аккаунт можно пользоваться Gmail и другими службами Google.

После входа в систему будет выполняться синхронизация устройства с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем устройстве.




# Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки питания/блокировки обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания/блокировки и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

## Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь  >  >  > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Голос включен, Графический ключ, Knock Code, PIN-код или Пароль.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.

## Smart Lock

Для облегчения разблокировки устройства можно воспользоваться функцией интеллектуальной блокировки. Ее можно настроить для разблокировки устройства при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth в случае его нахождения в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознавания лица владельца.




## Настройка функции интеллектуальной блокировки

- 1 Коснитесь **О** > **☰** > **⚙️** > **Безопасность** > **Smart Lock**.
- 2 Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (Графический ключ, Knock Code, PIN-код или Пароль).

## Главный экран




Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись **О**.
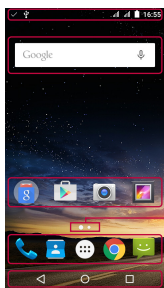
## Знакомство с главным экраном



- 1 **Строка состояния**
- 2 **Виджет**
- 3 **Значки приложений**
- 4 **Индикатор местоположения**
- 5 **Область быстрых кнопок**
- 6 **Сенсорные кнопки главного экрана**

- 1 **Строка состояния** — показывает информацию о статусе устройства, включая время, уровень сигнала, состояние аккумулятора и значки уведомлений.
- 2 **Виджет** — это автономное приложение, к которому можно получить доступ с главного экрана или через панель приложений. В отличие от ярлыка виджет может функционировать как экранное приложение.
- 3 **Значки приложений** — коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.
- 4 **Индикатор местоположения** — показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.
- 5 **Область быстрых кнопок** — обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.
- 6 **Сенсорные кнопки главного экрана**

 <b>Кнопка Назад</b>	Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры.
 <b>Кнопка Домой</b>	Возврат к главному экрану из любого экрана.
 <b>Кнопка Обзор</b>	Отображение недавно использованных приложений.


## Просмотр других панелей главного экрана

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

## Переход к недавно использовавшимся приложениям

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение продолжит работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому не забывайте выходить из приложения после его использования.
  - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо.

## Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть Главного экрана.
- 2 В меню "Режим добавления" коснитесь и удерживайте элемент, который необходимо добавить.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

## Удаление элемента с главного экрана

На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в **X**.

## Добавление приложения в область быстрых кнопок

На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.

## Удаление приложения из области быстрых кнопок

Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в **X**.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .


## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.


## Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь **<**.

**Область  
быстрой  
настройки**

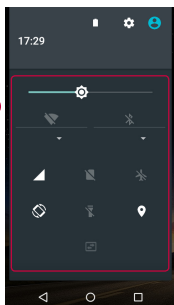

**Уведомления**

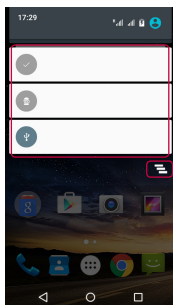

**ОЧИСТИТЬ**

- 1 Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию.
- 2 Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3 Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

## **Значки уведомлений в строке состояния**

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.

**Значки уведомлений**

**Значки состояния**



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Нет доступного сигнала сети		В настоящее время воспроизводится композиция
	Режим "В самолете" включен		Режим вибрации включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Аккумулятор полностью заряжен
	Наушники подключены		Идет зарядка аккумулятора
	Пропущенный вызов		Устройство подключено к ПК с помощью кабеля USB
	Функция Bluetooth включена		Загрузка данных
	Установлен будильник		Пересылка данных
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Геолокация включена
	Точка доступа Wi-Fi включена		

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.
- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Создание снимка экрана




Чтобы сделать снимок текущего экрана, одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Уменьшить громкость** и кнопку **питания/блокировки** около 2 секунд.

Для просмотра снимка коснитесь  >  >  > папка **Снимок экрана**.

# Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

## Использование клавиатуры и ввод текста

Значок	Описание
	Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
	Коснитесь для ввода пробела.
	Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод специальных символов

Экранная клавиатура позволяет вводить специальные символы. Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте кнопку "a", пока не появится всплывающее окно, отображающее соответствующие специальные символы. Не отрывая палец от экрана, переместите его на нужный специальный символ. После того, как он выделится, поднимите палец.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ в правом верхнем углу клавиши обозначает, что для данной клавиши доступны специальные символы.

# Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

## Передача данных через USB-соединение

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения устройства необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

Элементы	Требования
Операционная система	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше





# Приложения

# Установка или удаление приложений

Приложение Play Store позволяет осуществлять поиск и просмотр платных и бесплатных приложений.




## Чтобы открыть приложение Play Store

Коснитесь  >  > .

## Чтобы открыть экран со сведениями о приложении

В любой момент во время просмотра страниц в Play Store коснитесь приложения, чтобы открыть экран сведений. Экран подробных сведений о приложении содержит описание, оценки, комментарии и сопутствующую информацию о приложении. На этом экране можно загружать, устанавливать, удалять, оценивать приложение и многое другое.





## Удаление приложений



- 1 Коснитесь  >  >  > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **УДАЛИТЬ**.

## Вызовы


Наслаждайтесь высоким качеством вызовов по всему региону.

## Выполнение вызова



- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Введите номер с помощью телефонной клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .

- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .





## Вызов контактов

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле Поиск или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в правой части экрана.
- 3 В появившемся списке коснитесь имени необходимого контакта.

## Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  влево, чтобы отклонить входящий вызов.



## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и введите номер.
- 2 Коснитесь . Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 3 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  > **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 4 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **НЕДАВНО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ**.
- 2 Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

## Изменение настроек вызовов




Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** и настройте нужные параметры.






## Контакты

Можно добавлять контакты в устройство и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или других аккаунтов, которые поддерживают синхронизацию контактов.

### Поиск контакта

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  и введите имя контакта с помощью клавиатуры. Пока вы печатаете, отображаются совпадения.



### Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Введите номер нового контакта.
- 3 Коснитесь  > **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Введите требуемую информацию о контакте.
- 5 Коснитесь  для сохранения.



## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.







### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится белой.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **ИЗБРАННЫЕ**.
- 2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь белой звездочки в правой верхней части экрана. Контакт удален из списка избранных.

## Создание группы

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Группы** > .
- 3 Введите название новой группы.
- 4 Коснитесь  и выберите контакты, которые требуется добавить в группу. Затем коснитесь **ОК** в правом верхнем углу.
- 5 Коснитесь , чтобы сохранить группу.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

# SMS/MMS


Функции SMS и MMS на устройстве доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- За каждое отправляемое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

## Отправка сообщений


1 Коснитесь  >  > .


2 Коснитесь , затем выберите одну или несколько записей из списка контактов.

**ИЛИ**

Введите имя контакта или номер телефона в поле **Введите имя человека или номер**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.

4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

## Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений на устройстве предварительно установлены, чтобы вы могли отправлять сообщения немедленно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.


- Коснитесь  >  >  > **Настройки**.

# Камера


Вы можете использовать камеру или видеокamera, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.




- Коснитесь  >  > .

## Фотосъемка

- 1 Разместите объект на экране.
- 2 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.
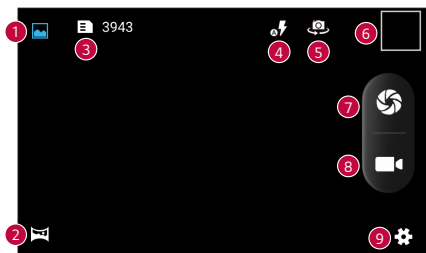
## Параметры камеры на видеискателе



1		Коснитесь, чтобы сделать обычный снимок.
2		Коснитесь, чтобы сделать панорамный снимок.
3		Показывает количество снимков, которые можно сделать и сохранить, в соответствии с текущей настройкой размера изображения.
4		Коснитесь для управления вспышкой камеры.





5		Коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
6		Коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
7		Коснитесь, чтобы сделать снимок.
8		Коснитесь, чтобы начать запись.
9		Коснитесь, чтобы открыть меню настроек камеры.

### ПРИМЕЧАНИЕ





- Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на покрытии могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.

## Когда снимок сделан


Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена.
	Коснитесь, чтобы добавить вложение к сообщению.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.



## Запись видеоклипа

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео. Длительность записи отображается в нижней части экрана.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.






4 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

## После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена и поделиться.
	Коснитесь, чтобы добавить вложение к сообщению.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

## Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

1 Коснитесь  >  > .

2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.

3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Просмотр изображений


В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

## Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Установить изображ. как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

## Масштабирование


Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

## Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите видео для просмотра.

## Параметры видео

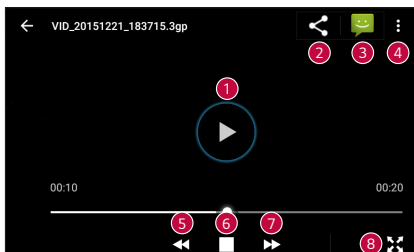

1		Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена.
3		Коснитесь, чтобы добавить вложение к сообщению.
4		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
5		Коснитесь для перехода на 3 секунды вперед.
6		Коснитесь для возврата к началу видео.
7		Коснитесь для перехода на 3 секунды назад.
8		Коснитесь, чтобы изменить формат экрана видео.

## Удаление фото/видео

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Удалить**.

## Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение "Эл. почта" поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей) и другие аккаунты.

- Коснитесь  >  > .




### Добавить аккаунт

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты. Вы также можете добавить аккаунт эл. почты через приложение

#### Настройки.

- Коснитесь  >  >  > **Аккаунты** > **Добавить аккаунт.**

## Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копия/Скрыт. копия**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь и удерживайте текстовое поле, чтобы изменить выбранные слова (жирный/курсив/подчеркивание/цвет).
- 6 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 7 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

## Изменение общих настроек электронной почты

- Коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки**.



## Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

- Коснитесь  >  > .

## Будильник

На вкладке Будильник можно настроить будильник.


- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и коснитесь **ОК**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.



## Часы

На вкладке можно легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь значка  и выберите требуемый город.





## Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Коснитесь .
- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Коснитесь , чтобы запустить таймер.


## Секундомер

Функция "Секундомер" позволяет использовать устройство в качестве секундомера.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь , чтобы запустить секундомер.
  - Коснитесь  для записи времени круга.
- 3 Коснитесь , чтобы остановить секундомер.



## Калькулятор

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

## Календарь







Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .


# Диктофон

Приложение "Диктофон" записывает звуковые файлы для использования в различных целях.

## Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь  для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

# Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > .

# Радио

Устройство оснащено встроенным радио, которое позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио на ходу.

- Коснитесь  >  > .

### ПРИМЕЧАНИЕ

- К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

# Приложения Google

Google предоставляет приложения для развлечений, социальных сетей и бизнеса. Для доступа к некоторым приложениям может потребоваться аккаунт Google.

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о приложении, перейдите в меню справки каждого приложения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть недоступны в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Google

Быстро находите элементы в Интернете или на устройстве.

## Chrome

Ищите информацию и просматривайте веб-страницы.

## Gmail

Отправляйте или получайте письма по электронной почте через почтовую службу Google.

## Карты

Определяйте ваше местоположение на карте, ищите местоположения и просматривайте данные о местоположении для различных мест.

## YouTube

Просматривайте или создавайте видео и делитесь ими с другими пользователями.

## Диск

Храните свое содержимое в облаке, получайте к нему доступ из любого места и делитесь с другими людьми.



## **Play Музыка**

Ищите, слушайте и делитесь музыкой на устройстве.

## **Play Фильмы**

Смотрите видео с вашего устройства и загружайте различное содержимое для просмотра с веб-сайта Play Store.

## **Hangouts**

Общайтесь с друзьями индивидуально или в группе и используйте изображения, смайлики и видеовызовы во время переписки.

## **Google Фото**

Управляйте фотографиями, альбомами и видео, которые были сохранены на устройстве и загружены в Google+.

## **Настройки Google**

Настраивайте параметры для некоторых функций Google.

## **Голосовой поиск**

Быстро находите элементы, произнеся ключевое слово или фразу.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red.

# Настройки

# Доступ к меню "Настройки"

Приложение "Настройки" позволяет настраивать и персонализировать ваше устройство.

## Откройте приложение "Настройки"


- Коснитесь  >  > .

# Беспроводная связь

## Wi-Fi

При нахождении в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

На экране **Настройки** коснитесь **Wi-Fi**.

- 1 Коснитесь переключателя , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 2 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
  - Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения Wi-Fi.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

- Коснитесь  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.



## Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

## Сопряжение устройства с другим устройством Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
  - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь  > **Обновить**.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения устройство подключится к другому устройству.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.
- Для получения информации о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) обратитесь к документации, прилагающейся к устройству Bluetooth.


## Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

### ПРИМЕЧАНИЕ



- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

## Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.

- 3 Отобразится запрос сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПРИНЯТЬ**.


## SIM-карты

- **Слот для SIM-карты 1** — позволяет изменять название SIM-карты и выбирать цвета для SIM 1. Коснитесь , чтобы включить или отключить слот SIM 1.
- **Слот для SIM-карты 2** — позволяет изменять название SIM-карты и выбирать цвета для SIM 2. Коснитесь , чтобы включить или отключить слот SIM 2.
- **Мобильные данные** — позволяет выбрать SIM-карту для передачи данных.
- **Вызовы** — позволяет выбрать SIM-карту для вызовов.
- **SMS** — позволяет выбрать SIM для сообщений.

## Передача данных

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика данных с устройства.

На экране **Настройки** коснитесь элемента **Передача данных**.

- Коснитесь  для включения или выключения соединения для передачи данных. Это позволяет управлять передачей данных с устройства. Вы также можете воспользоваться сетью Wi-Fi для передачи данных.

## Режим "В самолете"

Позволяет использовать многие из функций устройства, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на устройстве режима "В самолете" оно не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.

На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **Режим "В самолете"**.

## SMS-приложение по умолчанию


Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **SMS-приложение по умолчанию**.

## Точка доступа Wi-Fi


Устройство можно также использовать для доступа к широкополосной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **Общий модем/точка доступа** > **Точка доступа Wi-Fi**.

- 1 Коснитесь  для включения точки доступа Wi-Fi.
- 2 Коснитесь "Создать точку доступа Wi-Fi", чтобы изменить SSID, тип шифрования, пароль и другие параметры точки доступа.


## Общий USB-модем

Позволяет использовать подключение к Интернету совместно с компьютером с помощью кабеля USB.

- 1 Подключите устройство к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **Общий модем/точка доступа** > **Общий USB-модем**.
- 3 Коснитесь  для включения общего USB-модема.

## Общий Bluetooth-модем

Позволяет подключиться к другим устройствам по Bluetooth.

- На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **Общий модем/точка доступа** > **Общий Bluetooth-модем**.
- Коснитесь , чтобы включить режим "Общий Bluetooth-модем" и поделиться своим подключением через общий Bluetooth-модем.

## VPN

На устройстве можно добавлять, настраивать и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **VPN**.

## Мобильные сети

Это меню позволяет настраивать различные параметры мобильной сети на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь **Другое** > **Мобильные сети**.

## Устройство

### Дисплей

- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Обои экрана блокировки** — позволяет установить обои экрана блокировки.
- **Яркость** — настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Сон** — настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.
- **Заставка** — выбор заставки, которая будет отображаться, если устройство находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Размер шрифта** — выберите желаемый размер шрифта.
- **При повороте устройства** — установка автоматического изменения ориентации при повороте устройства.



## Звук и уведомления

Позволяет изменять параметры различных звуков на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь **Звук и уведомления**.

- **Звук** — регулируйте настройки громкости устройства в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.
- **Вибросигнал при вызове** — установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом устройство вибрировало.
- **Уведомления** — позволяет настроить расписание для предотвращения прерываний из-за уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме "Только приоритетные".
- **Мелодия звонка** — позволяет настроить мелодии для вызовов.
- **Мелодия уведомлений по умолчанию** — позволяет задать мелодии уведомления по умолчанию.
- **Другие звуки** — коснитесь, чтобы установить звуки панели набора номера, звуки блокировки экрана, звуки при касании и вибрацию при касании.
- **На заблокированном экране** — позволяет выбрать, отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Уведомления от приложений** — позволяет настраивать уведомления для отдельных приложений, в том числе отключить отображение уведомлений и настроить приоритет.
- **Доступ к уведомлениям** — прочтение уведомлений приложениями невозможно.

## Память

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

На экране **Настройки** коснитесь **Память**.

## Аккумулятор

Отображает текущий статус аккумулятора, в том числе процент оставшегося заряда и статус зарядки.

На экране **Настройки** коснитесь **Аккумулятор**.

## Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на устройстве приложениях, управлять их данными и принудительно останавливать их.

На экране **Настройки** коснитесь **Приложения**.

## Пользователи

Добавьте пользователя, чтобы другой человек мог пользоваться устройством. Каждый пользователь может иметь свои приложения и содержимое в своем собственном пространстве. Чтобы новые пользователи могли использовать устройство, необходима начальная настройка.

На экране **Настройки** коснитесь **Пользователи**.

- **Добавить пользователя** — позволяет добавить и настроить нового пользователя для устройства.

# Личные

## Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на устройстве с помощью сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При выборе функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

На экране **Настройки** коснитесь **Локация**.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **История местоположений** — настройка доступа к информации о местоположении для компании Google и ее продуктов.

## Безопасность

Используйте это меню для настройки способа защиты устройства и данных на нем.

На экране **Настройки** коснитесь **Безопасность**.

- **Блокировка экрана** — установка типа блокировки для защиты устройства.
- **Сведения о владельце** — позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если устройство утеряно.
- **Smart Lock** — устройство остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте. Для получения дополнительной информации см. раздел **Smart Lock** в главе **Блокировка и разблокировка устройства**.

- **Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на устройстве для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении устройства.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароли** — включите для кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройств.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Тип памяти** — отображение текущего типа памяти.
- **Доверенные сертификаты** — разрешает приложениям доступ к зашифрованному хранилищу устройства, в котором хранятся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых типов VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.
- **Установка из памяти телефона** — коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Удалить сертификаты** — удаление всех защищенных сертификатов и связанных с ними учетных данных, а также пароля защищенного хранилища.
- **Trust agents** — выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.

- **Приложения с доступом к данным об использовании** — позволяет включить или отключить приложения, которые имеют доступ к данным об использовании приложений.

## Аккаунты

Данное меню предназначено для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями с установленной периодичностью, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя. Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям.

На экране **Настройки** коснитесь **Аккаунты**.

- **Добавить аккаунт** — коснитесь, чтобы добавить новую учетную запись.

## Язык и клавиатура

Позволяет изменить параметры ввода текста.

Выберите язык для текстовых надписей в устройстве и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

На экране **Настройки** коснитесь **Язык и клавиатура**.

## Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

На экране **Настройки** коснитесь **Резервная копия и сброс**.

- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.

- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — после удаления приложения восстанавливает из резервной копии настройки и данные.
- **Сброс DRM** — сброс всех лицензий DRM.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек устройства появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## Система

### Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

На экране **Настройки** коснитесь **Дата и время**.

### Спец. возможности

Настройки специальных возможностей используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь **Спец. возможности**.

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Специальные элементы управления** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

- **Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
- **Жесты увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Крупный текст** — установка размера шрифта.
- **Высококонтрастный текст** — включение режима, чтобы уменьшить контрастность текста.
- **Завершение вызова кнопкой питания** — включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Автоповорот экрана** — включите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией устройства (вертикально или горизонтально).
- **Озвучить пароли** — включение режима, чтобы можно было подтверждать символы при вводе пароля голосом.
- **Быстрая клавиша спец. возможностей** — позволяет быстро включать функцию специальных возможностей.
- **Преобразование текста в речь** — настройка предпочтительной речевой системы и темпа речи.
- **Задержка прикосновения и удержания** — установка задержки прикосновения и удержания.
- **Цветовая инверсия** — позволяет преобразовывать цвета экрана и содержимого.
- **Коррекция цвета** — позволяет выполнять коррекцию цветов экрана и содержимого.

## Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi. На экране **Настройки** коснитесь **Печать**.

### Печать через беспроводной принтер

- 1 Выберите содержимое, например изображения или документы.
- 2 Коснитесь **⋮** > **Печать** > **▼** > **Все принтеры**, а затем выберите принтер.

## О телефоне

Просмотрите юридическую информацию, информацию о модели и версии ПО, установленного на устройстве, и выполните обновление ПО.

На экране **Настройки** коснитесь **О телефоне**.





# Приложение

# Обновление программного обеспечения устройства

## Обновление ПО устройства LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО устройства до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала нужно проверить версию ПО вашего устройства:

**Настройки > О телефоне > Обновление системы.**

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти устройства, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО устройства. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО устройства. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.
- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.
- Во избежание непредвиденного отключения во время обновления программного обеспечения устройства из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен. Кроме того, не извлекайте аккумулятор во время обновления программного обеспечения устройства.

## FAQ

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В устройстве нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Коснитесь  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Коснитесь <b>Приложения</b>.</li> <li>3 Коснитесь приложения &gt; <b>УДАЛИТЬ</b>.</li> </ol>
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Устройство не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что устройство заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к устройству.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, с устройства, чтобы освободить место.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим уведомлений.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Устройство не отвечает на запросы	Временная ошибка программного обеспечения	<p>Если экран не отвечает или устройство не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите устройство.</p> <p><b>ИЛИ</b></p> <p>Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.</p>

## Руководство по защите от краж

Можно настроить устройство таким образом, чтобы другие люди не могли использовать его, если выполнен сброс до заводских настроек без вашего разрешения. Например, если устройство утеряно или украдено или были стерты данные, только человек с вашим аккаунтом Google и данными блокировки экрана может пользоваться устройством.

Все, что вам требуется для защиты устройства:

- **Установите блокировку экрана:** если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
- **Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве:** если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

После установки защиты на устройство вам потребуется разблокировать экран или ввести пароль к аккаунту Google для сброса до заводских настроек. Таким образом только вы или тот, кому вы доверяете, сможете выполнить сброс.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте аккаунт Google и пароль, которые были добавлены на устройство, перед выполнением сброса до заводских настроек. Если вы не сможете предоставить данные аккаунта в процессе настройки, вы не сможете использовать это устройство после выполнения сброса до заводских настроек.

## Дополнительная информация

### Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-X210ds** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

## Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## Информация о производителе

"ЛГ Электроникс Инк" (LG Electronics Inc)  
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул,  
Республика Корея



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



## Утилизация старого оборудования

- 1** Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- 2** Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- 3** Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Утилизация отработанных батарей/ аккумуляторов

- 1** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные государственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



### **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	Круглосуточно	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

#### **Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

# CE0168