


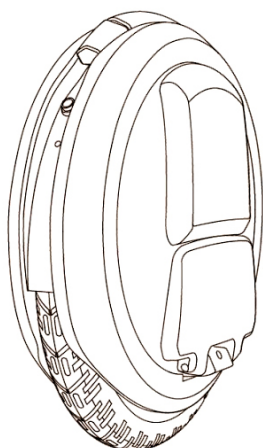


Руководство по эксплуатации

(перевод @ILYA2606)



Ninebot Inc.

Комплектация

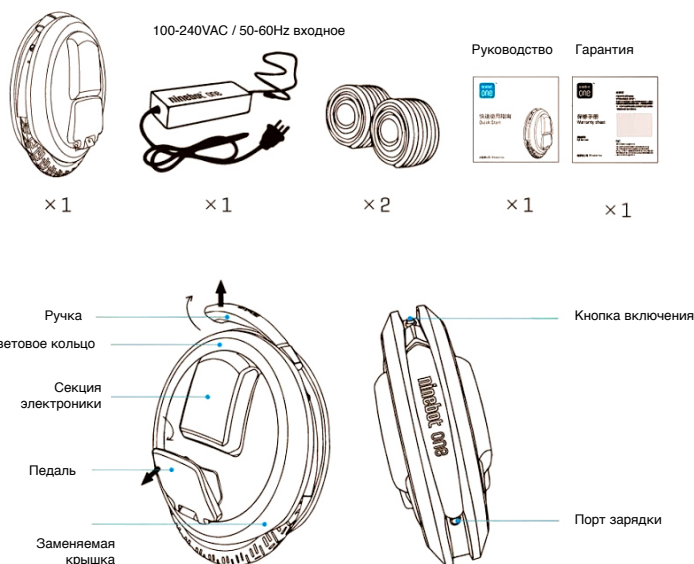


Учимся кататься


У разных ездоков уходит от 2 до 20 часов на то, чтобы научиться хорошо кататься




Поставьте одну ногу на педаль, покачайте ею вперед и назад, прочувствуйте управление колесом

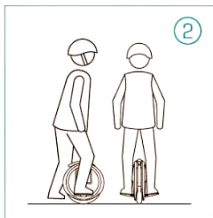


Приложите голень ближе к секции электроники. Постепенно переносите вес тела вперед к аппарату

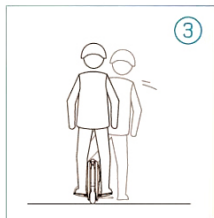


Держа одну ногу на педале, поднимите вторую ногу на 1-2 секунды

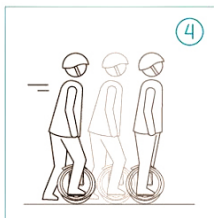

С одной ногой на педале прокатитесь 3-5 метров, затем поставьте вторую ногу на педаль

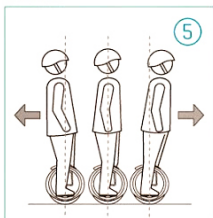


С обеими ногами на педалях переносом веса тела управляйте катанием вперед и назад

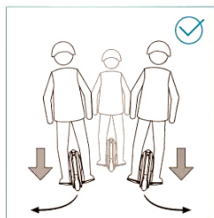


Разворачивайтесь, перенося вес тела на нужную педаль


Заповеди

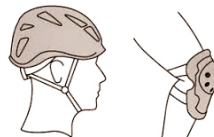

Надевайте шлем и защитную одежду во время катания

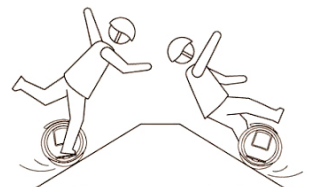

Следите за скольжением при езде в горку или с горки

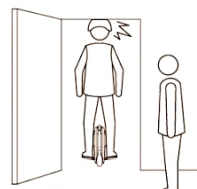

Следите за своей головой




Следите за препятствиями на пути





Следите за скольжением на дороге

Кнопка Вкл/Выкл

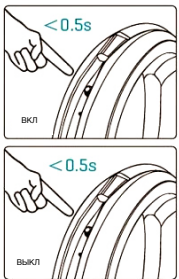

Переключение света

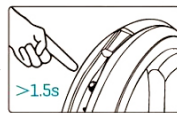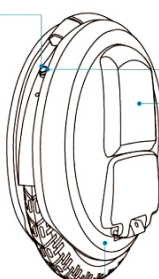


Долгое нажатие на кнопку питания изменяет или выключает свет на боковом кольце





Двойной стук изменяет или выключает свет на боковом кольце

Замена крышки

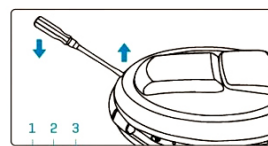

Замена батареи

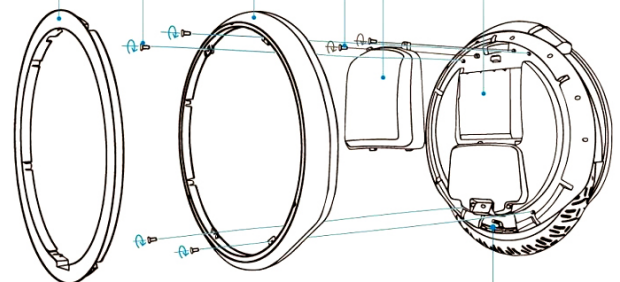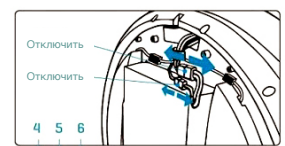

Подкачка шины

Батарея




Индикатор батареи отображается на боковом кольце, когда аппарат неподвижен

Запреты



⊗ Не заезжайте на ступеньки во время езды

⊗ Не раскачивайтесь во время езды

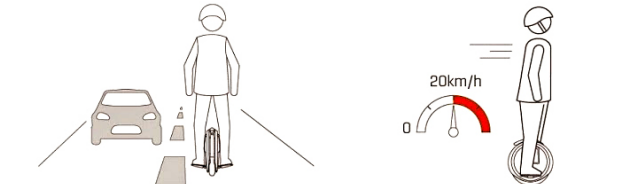

⊗ Не катайтесь по автомобильной дороге

⊗ Не превышайте ограничение скорости в 20 км/ч



⊗ Не катайтесь с друзьями на одном аппарате

⊗ Не ускоряйтесь, когда почувствовали поднятие педалей или услышали звук предупреждения




⊗ Не катайтесь на одной ноге

⊗ Не прыгайте во время катания

⊗ Не погружайтесь в воду во время езды

Очистка

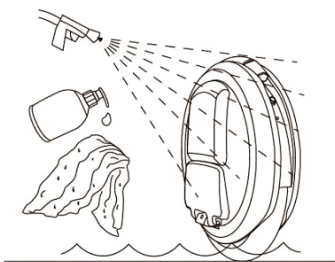

Помойте мокрой тряпкой с мылом.
Разрешается использовать водяной спрей

Закачка приложения



Просканируйте QR-код для
закачки и установки
приложения Ninedroid

Заметка: Поддерживается iOS
6.0+ или Android 4.3+


Зарядка




Входное напряжение зарядного
устройства
100-240VAC/50-60Hz вход, 1.5A Максимум




Дополнительные аксессуары

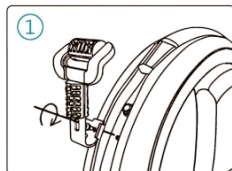



Крепление
аксессуаров

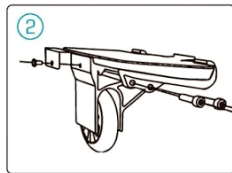

Колесики для
обучения

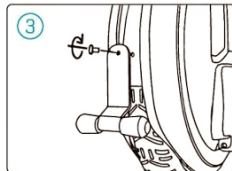

Подставка для
парковки

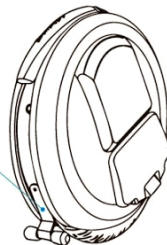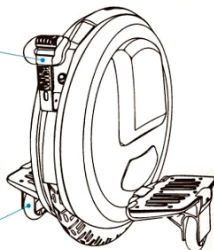

Правила безопасности

1. Осторожно! Ninebot One - это продукт развлекательного характера, который отличается от других транспортных средств для езды на автомобильной дороге. Перед тем, как научиться профессионально кататься, вам нужно много практиковаться. За травмы, полученные при езде, пренебрегающей правилами катания, Ninebot Inc. ответственности не несет. Наша компания отвечает только за повреждения, вызванные неправильной работой аппарата.

2. Ninebot One оборудован автоматическими системами защиты: ограничение скорости, вызванное весом ездока и запасом батареи, автоматическое выключение при наклоне на 45°; автоматическое отключение при поднятии над землей в течении двух секунд; защита от короткого замыкания, перезаряда или недозаряда батареи и т.д.. Для подробной информации посетите сайт www.ninebot.com. Обратите внимание, что несмотря на то, что в аппарате есть несколько систем защиты, необходимо следовать инструкции по технике безопасности и местному законодательству.

3. Пожалуйста, внимательно прочтите разделы «Запреты» и «Заповеди» в данной инструкции. Катайтесь согласно инструкции, и не превышайте скорость. Если обстоятельства требуют, вы можете кататься вместе с автомобилями по дороге. Несколько советов по безопасности:

A) Следующим людям запрещено кататься на Ninebot One:

1. Возраст менее 14 или более 60 лет. Подросткам 14-18 лет следует кататься под надзором взрослого.

2. Употребляющие алкоголь или лекарства подобного характера.

3. Гипертоникам, сердечникам и не дееспособным.

B) Необходимо отлично понимать правила в законодательстве перед катанием. Не катайтесь, если забыли местные правила.

B) Не катайтесь на Ninebot One в темное время суток без фонарика. Приобретите данный аксессуар для крепления на голову или аппарат, если это необходимо.

Г) Не катайтесь в снежные или дождливые дни или по грязным, мягким или ледяным дорогам.

Д) Когда батарея отображается желтым или красным цветом, не катайтесь слишком быстро и резко.

4. Ninebot One оснащен приложением Ninedroid, которое можно установить для iOS или Android-устройств. Мы строго рекомендуем пользователям установить это приложение. Ninedroid имеет возможности обновлять прошивку аппарата, отображать данные, следить за катанием и т.д. Обновляйте прошивку аппарата, чтобы сделать катание более приятным и безопасным.

ninebot™

ninebot™

Характеристики

Модель	Ninebot One C	Ninebot One E
Материал	Магнийевый сплав AZ91D, LEXAN PC, белый фарфор и черный глазнец. Различные наборы цветов. Ограниченная и измененная серия доступна на сайте	
Размер коробки, мм	540 * 215 * 518	
Размер аппарата, мм	~ 475 * 453 * 175	
Вес аппарата, мм	~ 12.8	~ 13.8
Номинальная мощность, Ватт	450	500
Максимальная скорость, км/ч (*)	~ 15	~ 18 - 20
Батарея (**)	55.5V/99Wh/15C мощность батареи, замена в течении 2 минут	55.5V/240Wh/8C мощность батареи, замена в течении 2 минут
Пробег, км (***)	~ 10 - 15	~ 20 - 30
Зарядка	AC100 ~ 240V входное, 120W, полная зарядка в течении 60 минут	AC100 ~ 240V входное, 120W, полная зарядка в течении 150 минут
Максимальная нагрузка, кг	~ 120	
Рабочая температура, °C	- 10 ~ 45	
Приборная панель	Кольцевая приборная панель с обеих сторон. 20 * 2 независимых RGB-подсветок, статус батареи, красные огни при тормозе, разряженность батареи показывается желтым и красным светом, настройка света под себя	
Дополнительные аксессуары	Крепеж (для подключения велосипедных аксессуаров), колеса для обучения, легкозаменяемые цветные ленты для защиты корпуса, цветные силиконовые крышки и т.д. 250W супер-зарядка, которая позволяет заряжать на 50% быстрее. Больше аксессуаров вы найдете на сайте www.ninebot.com	

* Интеллектуальный алгоритм управления ограничивает скорость. Максимальная скорость может различаться с разной батареей и разным весом ездока

** Батарея Ninebot One C менее, чем 100Wh. Это сделано для возможности брать с собой в кабину самолета в связи с правилами Китайской авиации.

*** Тестировалось на езде весом в 70кг при температуре 25 °C на плоской и гладкой поверхности с постоянной скоростью 12-15 км/ч

Политика приватности

九号机器人™、Ninebot™是纳恩博(天津)科技有限公司(以下称纳恩博公司或Ninebot Inc.)的注册商标。ARM®是ARM公司的注册商标。iPhone、iOS 是Apple Inc.的注册商标, Android是Google Inc.的商标。本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。Ninebot Inc.保留对九号机器人™、Ninebot™、“9字形图标”的一切权利。

Ninebot Inc.拥有Ninebot One所涉及的多项专利, 并正在申请多项专利。本使用该指南由Ninebot Inc.制作并拥有全部版权, 任何机构及个人未经Ninebot Inc.书面许可不得复制、分发本使用指南的全部或任何部分, 不得擅自使用这些专利。

本快速使用指南在印刷时已尽可能包含Ninebot One的各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等, 可能与您购买的Ninebot One产品有不符之处。敬请登录纳恩博官网(www.ninebot.cn)中的服务与支持栏目, 下载并查看最新的Ninebot One使用指南电子版。Ninebot One有多个不同功能的型号。本手册中提及的部分功能可能在您的Ninebot One上无法实现, 敬请注意。由于产品更新, 本手册之描述与实际产品功能可能有所偏差, 请以官方网站上提供的电子版使用指南和实际产品为准。

Ninebot™ and the shape icon are the registered trademark of Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. (Ninebot Inc.); ARM®, that of ARM company; iPhone, iOS, that of Apple Inc. Android, that of Google Inc.. The owners shall reserve all the rights of their trademarks referred to in this manual, and Ninebot Inc. shall reserve all the rights of Ninebot™ and the shape icon.

Ninebot Inc. is the owner of various patents relating to Ninebot and Ninebot One personal transportation robot, and some other patents pending. This manual is prepared by Ninebot Inc. who shall reserve all its copyrights. No institute or individual shall copy or disseminate this manual as a whole or in part, or take use of the aforesaid patents without the consent of Ninebot Inc. in writing.

We have tried as much as possible to include the description and instruction for all the functions of Ninebot One at the time of printing, but there may still be discrepancies with the Ninebot One that you have bought because of improvement and change in design of functions. Please visit www.ninebot.com and enter "support&service" channel to download and check the latest electronic user manual for Ninebot One.

Please note that there are multiple Ninebot One models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be achieved by your Ninebot.

Ninebot Inc. shall reserve the right to explain any deviation of the actual products from those described in the manual in terms of specifications.

Контакты

纳恩博公司 Ninebot Inc.

总部地址: 北京市海淀区西小口路66号 中关村东升科技园北领地A-1号楼一层

电话: +86-010-84828002

传真: +86-010-84828002 转624

400免费电话(中国): 400-607-0001 (咨询/购买/售后服务)

电子邮件: service@ninebot.com

网址: www.ninebot.cn

Ninebot Inc.

Head office: 1F, A-1 Bldg., Northern Territory of Zhongguancun Science Park, 66 Xixiaokou Rd., Haidian District, Beijing China

Tel: +86-010-84828002

Fax: +86-010-84828002

Toll Free [China only]: 400-607-0001

E-mail[Inquiry]: sales@ninebot.com

E-mail[Global service]: service@ninebot.com

Skype[Global service]: [Ninebot-service1](https://www.skype.com/join/ninebot-service1) or [Ninebot-service2](https://www.skype.com/join/ninebot-service2)

Website: www.ninebot.com



ВСЁ В ОДНОМ

ninebot™