



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Щеточка для лица Veurer FC 96](#): Инструкция
пользователя

Выбрать

beurer FC 96



DE	Gesichtsbürste Gebrauchsanweisung	2	IT	Spazzola facciale Istruzioni per l'uso	26
GB	Facial brush Instructions for use	8	TR	Yüz Fırçası Kullanma Talimatı	32
FR	Brosse de visage Mode d'emploi	14	RUS	Прибор по уходу за кожей лица Инструкция по применению ...	38
ES	Cepillo facial Instrucciones de uso	20	PL	Szczoteczka do twarzy Instrukcja obsługi	44



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Содержание

1. Для ознакомления.....	39
2. Комплект поставки	39
3. Пояснения к символам	39
4. Использование по назначению.....	40
5. Предостережения и указания по технике безопасности	40
6. Описание прибора.....	40
7. Подготовка к работе	41
7.1 Зарядка прибора.....	41
7.2 Установка щетки.....	41
8. Применение	41
9. Очистка.....	42
9.1 Очистка насадок.....	42
9.2 Очистка прибора и зарядного устройства.....	42
10. Утилизация.....	42
11. Запасные части и детали, подверженные быстрому износу... ..	42
12. Устранение проблем	43
13. Технические характеристики.....	43
14. Гарантия	43



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для обогрета, мягкой терапии, измерения массы, артериального давления, для диагностики, массажа и очистки воздуха.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer

1. Для ознакомления

Щетка для лица FC 96 обеспечивает бережную и глубокую очистку кожи лица. При помощи этой щетки Вы сможете не только очищать кожу лица, но и одновременно стимулировать ее кровоснабжение. Помимо вращательных движений щетка совершает также и колебательные движения, усиливающие очищающий эффект. Вы можете выбрать один из четырех уровней скорости. Щетка для лица дополнительно оснащена удобным дисплеем, на котором отображаются текущая скорость, уровень заряда аккумулятора и рекомендация по замене чистящей насадки.










2. Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.

- 1 защитный колпачок
- 1 насадка-щетка для нормальной кожи
- 1 прибор
- 1 зарядное устройство
- 1 сетевой адаптер
- 1 данная инструкция по применению

3. Пояснения к символам

В инструкции по применению и на приборе используются следующие символы.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.
	Подходит для использования во время приема ванны или душа.
	Соблюдайте инструкцию по применению.
	Прибор имеет двойную защитную изоляцию.
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования ЕС – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Производитель.
	Указание Отмечает важную информацию.
	Применяйте только в закрытых помещениях.

4. Использование по назначению

Используйте прибор только для обработки кожи лица человека (за исключением области глаз). Не используйте щетку для лица на животных! Не допускается использование прибора детьми младше 8 лет! Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

5. Предостережения и указания по технике безопасности



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Опасность удушья упаковочным материалом! Не давайте упаковочный материал детям.
- Перед использованием проверьте прибор и его принадлежности на наличие видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.
- Не допускайте попадания воды на сетевой адаптер.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ используйте прибор:

- на потрескавшейся коже;
- на открытых ранах;
- при наличии кожных заболеваний или раздражений;
- сразу после приема солнечных ванн;
- в период приема медикаментов, содержащих стероиды.

Обращение с аккумуляторами

- Если жидкость из аккумулятора попадет на кожу или в глаза, необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Опасность взрыва! Не бросайте аккумуляторы в огонь.
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте аккумуляторы.
- Используйте только те зарядные устройства, которые описаны в инструкции по применению.
- Перед использованием аккумуляторы необходимо правильно зарядить. Необходимо всегда соблюдать указания производителя и/или информацию, приведенную в данной инструкции по применению.
- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор (см. главу 7.1).
- Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его полностью не реже 2 раз в год.




ВНИМАНИЕ

Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в специализированную мастерскую.

6. Описание прибора



Дисплей

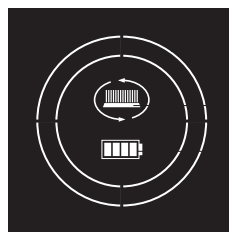

Уровень скорости


Замена чистящей насадки

Уровень заряда аккумулятора

7. Подготовка к работе

7.1 Зарядка прибора

Зарядите прибор перед первым использованием (время зарядки — не менее 4 часов). Для этого выполните следующие действия.

1. Подсоедините электрический кабель к зарядному устройству.
2. Вставьте сетевой адаптер в розетку.
3. Вставьте щетку-насадку для лица сверху в зарядное устройство. Во время зарядки дисплей прибора светится. Текущий уровень заряда аккумуляторов отображается при помощи символа батареи  на дисплее.

7.2 Установка щетки

1. Установите насадку сверху на держатель прибора.
2. Чтобы снять насадку после использования, потяните ее вверх.


8. Применение


1. Смочите установленную насадку водой. Никогда не используйте прибор с сухой насадкой, т. к. это может вызвать раздражение кожи.
2. Нанесите на лицо очищающий гель.
3. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте нажатой в течение 1 секунды кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./СКОРОСТЬ. Насадка начнет вращаться.
4. Прибор имеет четыре уровня скорости. Чтобы переключить скорость, коротко нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./СКОРОСТЬ. При выборе определенной скорости загорится соответствующий индикатор в виде круга.
5. С помощью кнопки вращения выберите необходимый тип вращения. Щетка может совершать вращательные движения для бережной очистки кожи лица и вращательно-колебательные движения для более глубокой очистки.
6. Приложите прибор к лицу и равномерными движениями очистите кожу от частиц загрязнений, косметики и отмерших клеток.

Указание

Чтобы процедура вызывала только приятные ощущения, не прижимайте вращающуюся насадку к коже слишком сильно. Очищайте каждый участок кожи не дольше 20 секунд.

Прибор оснащен одноминутным таймером и прекращает работу каждые 20 секунд, сигнализируя о необходимости смены области очистки. После трех 20-секундных этапов работы он автоматически отключается. Рекомендуемая продолжительность одного сеанса составляет 1 минуту.

При отображении на дисплее прибора следующего символа  рекомендуется заменить насадку-щетку. Только так можно обеспечить оптимальную степень очистки. Новую насадку-щетку можно приобрести в магазине или в сервисном центре (см. перечень адресов сервисных центров).

После замены насадки нажмите и удерживайте нажатыми в течение 2 секунд кнопки ВКЛ./ВЫКЛ./скорость и кнопку вращения. Символ  снова горит постоянно.

7. После процедуры выключите прибор. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте нажатой в течение 1 секунды кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./СКОРОСТЬ.
8. Тщательно промойте лицо водой, чтобы удалить все возможные остатки загрязнений с кожи.
9. Осторожно промокните лицо полотенцем и затем плавными круговыми движениями нанесите увлажняющий крем.

9. Очистка

9.1 Очистка насадки



ВНИМАНИЕ

Перед тем как начать очистку, снимите насадку с прибора, потянув ее вверх.

- После каждого применения тщательно промывайте насадку водой.

9.2 Очистка прибора и зарядного устройства

- Выполняйте очистку прибора только указанным образом.
- Очищайте прибор мягкой, слегка смоченной тряпкой. При сильном загрязнении Вы можете смочить тряпку легким мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Следите за тем, чтобы в прибор не попала вода. В случае попадания в прибор воды используйте его только после полного высыхания.
- Прибор следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры и не устанавливать их вблизи источников тепла (печей, радиаторов отопления).

10. Утилизация

- Выбрасывайте использованные, полностью разряженные аккумуляторы в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию аккумуляторов.
- Извлеките аккумулятор из прибора, удалив чистящую насадку и вытащив аккумулятор.
- Эти знаки предупреждают о наличии в аккумуляторах следующих токсичных веществ:
Pb = свинец,
Cd = кадмий,
Hg = ртуть.



В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.




Аккумулятор прибора необходимо утилизировать отдельно. Нельзя утилизировать аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Чтобы извлечь аккумулятор, вскройте на приборе крышку для насадок с помощью отвертки. Отсоедините находящийся внутри аккумулятор от прибора. Извлеките аккумулятор из прибора и утилизируйте его в специализированном пункте сбора вторсырья. Для получения информации об утилизации свяжитесь с авторизованным продавцом или с соответствующими учреждениями.

11. Запасные части и детали, подверженные быстрому износу

Можно приобрести в продаже или в соответствующих сервисных центрах (согласно списку сервисных центров)

	
Типы щеток	Насадка для нормальной кожи
Назначение прибора	Ежедневная очистка
Тип кожи	Все типы кожи
Замена	Через 4 месяца
Артикульный номер или номер для заказа	605.08

12. Устранение проблем

Проблема	Меры по устранению
Прибор не заряжается.	Убедитесь, что зарядное устройство подключено к работающей розетке и прибор правильно установлен на зарядном устройстве. Если Вы все подключили правильно, а прибор все равно не заряжается, обратитесь в сервисную службу.
Прибор не включается.	Убедитесь, что, включая прибор, Вы достаточно долго и сильно нажимаете кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Зарядите прибор, как описано в данной инструкции по применению. Если прибор все равно не включается, обратитесь в сервисную службу.
Качество чистки при помощи прибора ухудшилось.	Щетка изношена. Замените щетку. Если у Вас не осталось запасных щеток, Вы можете их заказать (см. главу 11 «Запасные части и детали, подверженные быстрому износу»).

Если Вы не нашли информацию о возникающей проблеме, свяжитесь с нашей сервисной службой.

13. Технические характеристики

Электропитание	100-240 В ~, 50/60 Гц, 0.2 А
Размеры	Прибор: 18,5 x 4,5 x 4 см/зарядное устройство: 8,7 x 5,2 x 5,2 см
Масса	Прибор: ок. 166 г/зарядное устройство: ок. 79 г
<u>Аккумулятор:</u> емкость номинальное напряжение тип	600 mAh 3.7V Li-Ion

14. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (насадка, сетевой адаптер)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя
- при отсутствии кассового чека.

Товар сертифицирован:

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер : ООО Бойер 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, Тел(факс) 495—658 54 90,
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____



Обратите внимание!



[Весы напольные](#)



[Увлажнители воздуха](#)



[Тушь для ресниц](#)



[Воздухоочистители
\(мойки воздуха\)](#)



[Ингаляторы](#)



[Кремы](#)



[Инфракрасные лампы](#)



[Массажеры](#)



[Медицинские термометры](#)



[Электрические грелки](#)



[Электрические приборы
для маникюра и педикюра](#)



[Косметические зеркала](#)



[Электрические зубные
щетки и ирригаторы](#)



[Дозиметры и экотестеры](#)