

# REDMOND

Мультиварка  
SkyCooker  
RMC-M222S/RMC-M223S  
Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

RUS ..... 6


UKR ..... 17

KAZ ..... 24

A1

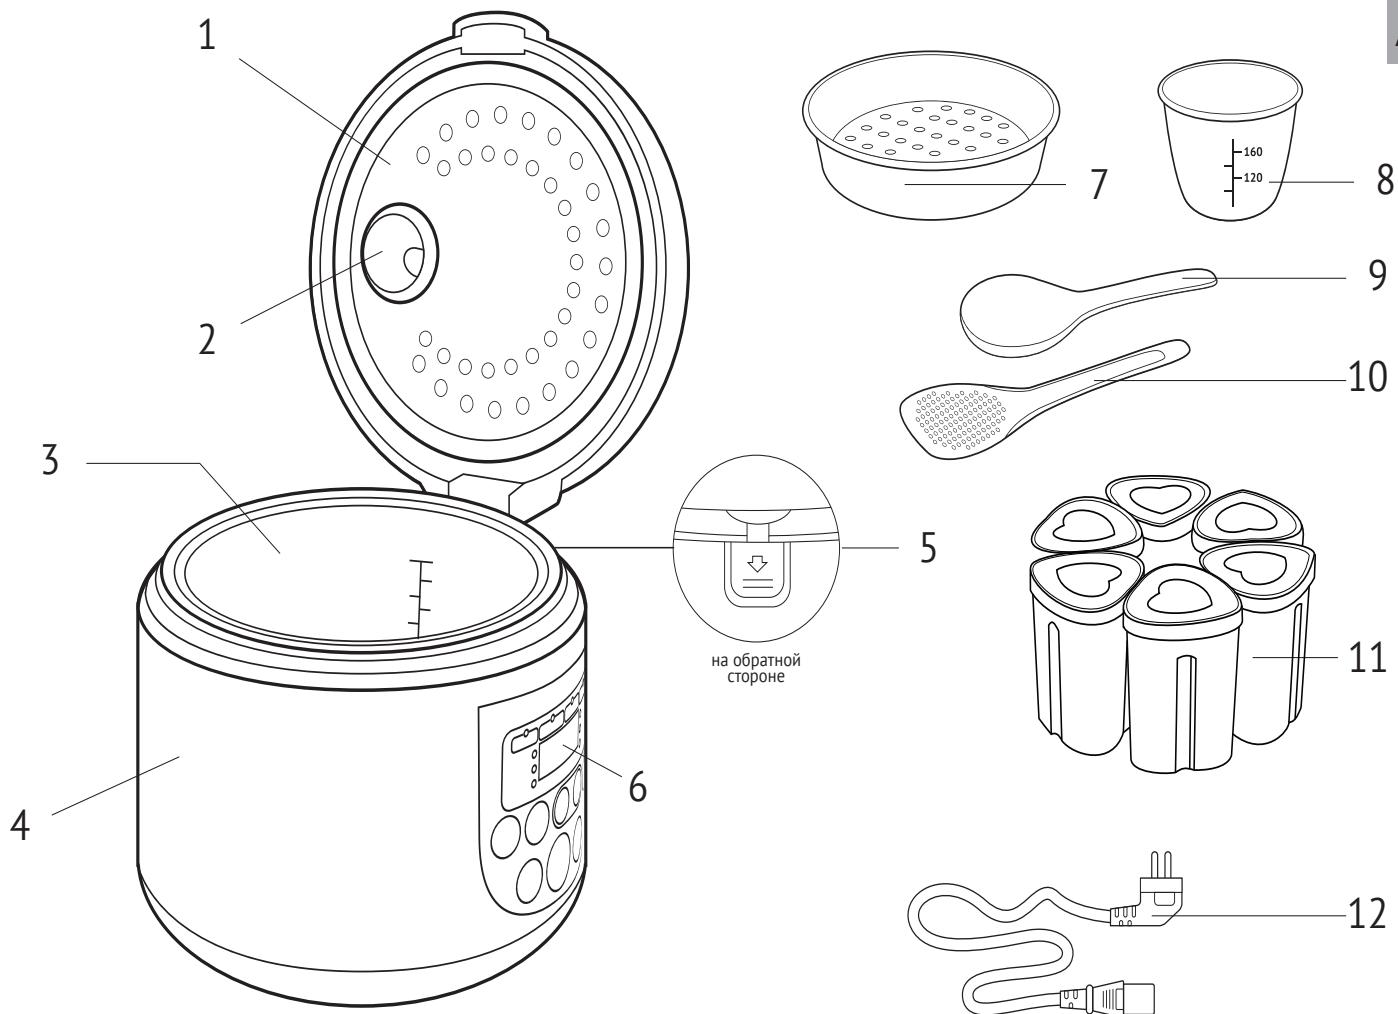

A2

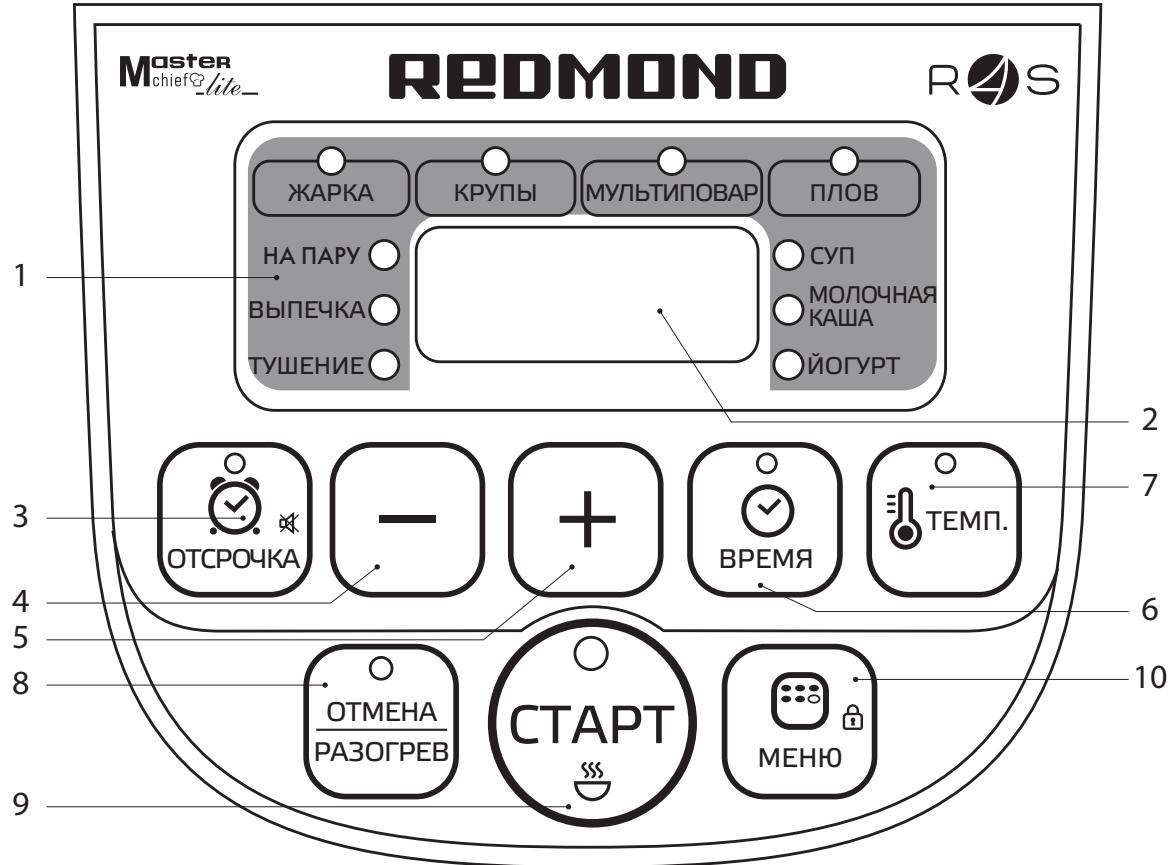

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6	Очистка рабочей камеры.....	15
Технические характеристики .....	7	Хранение и транспортировка .....	15
Функции.....	7	VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	15
Программы.....	7	VIII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	15
Комплектация .....	7	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
Устройство прибора.....	8		
Панель управления .....	8		
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	8		
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	8		
Технология Ready for Sky .....	8		
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway .....	8		
Блокировка панели управления.....	9		
Отключение звуковых сигналов.....	9		
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» .....	9		
Функция «Отложенный старт» .....	10		
Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев)	10		
Функция разогрева блюд .....	10		
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	10		
Сводная таблица программ приготовления ( заводские установки) .....	11		
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	11		
Общие рекомендации.....	11		
Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....	12		
Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару .....	13		
Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР» .....	13		
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ .....	14		
V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	14		
Общие правила и рекомендации .....	14		
Очистка корпуса.....	14		
Очистка чаши .....	14		
Очистка парового клапана.....	14		
Удаление конденсата .....	14		

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях с технологией дистанционного управления с мобильного устройства *Ready for Sky*.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться наруше-

нием условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



**ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

## Технические характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S
Мощность.....	860 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Объем чаши .....	5 л
Покрытие чаши .....	антипригарное DAIKIN®
Дисплей.....	светодиодный, цифровой
Паровой клапан.....	съемный
Тип управления.....	электронный, дистанционный (Ready for Sky)
Протокол передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Вес нетто.....	2,4 кг ± 3%

## Функции

Автодогрев.....	до 12 ч	Отложенный старт .....	до 24 ч
Предварительное отключение.....	есть	Разогрев блюд.....	до 12 ч

автодогрева .....	есть	«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	есть
-------------------	------	-----------------------	------

## Программы

1. МУЛЬТИПОВАР	7. ТУШЕНИЕ
2. ЖАРКА	8. СУП
3. КРУПЫ	9. МОЛОЧНАЯ КАША
4. ПЛОВ	10. ЙОГУРТ
5. НА ПАРУ	11. ЭКСПРЕСС
6. ВЫПЕЧКА	

## Комплектация

Мультиварка с установленной внутрь чашей.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Мерный стакан .....	1 шт.
Баночки для йогурта (только для модели RMC-M223S) .....	6 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Устройство прибора (схема А1, стр. 3)**

1. Крышка с ручкой для открывания
2. Съемный паровой клапан
3. Чаша
4. Корпус прибора
5. Контейнер для сбора конденсата
6. Панель управления с дисплеем
7. Контейнер для приготовления на пару
8. Мерный стакан
9. Черпак
10. Плоская ложка
11. Баночки для йогурта (RMC-M223S)
12. Шнур электропитания

**Панель управления (схема А2, стр. 4)**

1. Индикаторы выполнения автоматических программ
2. Дисплей
3. Кнопка «Отсрочка» – включение режима установки времени отложенного старта
4. Кнопка «-» – уменьшение значения часов и минут в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта; уменьшение значения температуры в автоматических программах
5. Кнопка «+» – увеличение значения часов и минут в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта; увеличение значения температуры в автоматических программах
6. Кнопка «Время» – включение режима установки времени приготовления
7. Кнопка «Темп.» – включение режима установки температуры приготовления
8. Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции подогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс сделанных настроек
9. Кнопка «Старт» – включение заданной программы приготовления, предварительное отключение функции автоподогрева, включение программы «ЭКСПРЕСС» в режиме ожидания (с установленными по умолчанию параметрами времени и температуры приготовления)
10. Кнопка «Меню» – выбор автоматической программы приготовления

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**⚠ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Протрите корпус прибора влажной тканью. Промойте чашу теплой мыльной водой. Тщательно просушите. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В этом случае произведите очистку прибора.

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электрон-

ные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры. Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещена эксплуатация прибора без чаши. Это может привести к его поломке.

**ВАЖНО!** Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей запрещено.

**II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА****Технология Ready for Sky**

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «+» до трех коротких звуковых сигналов. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы  $0^0$  и  $0_0$ . После установки соединения прибор подаст три коротких звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания.



*Если в течение 30 секунд соединение не будет установлено, прибор подаст два коротких звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания.*

4. Для отключения возможности дистанционного управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «-» до длинного звукового сигнала. Мигнет индикатор
- Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии Ready for Sky – приложение R4S Gateway. Данное приложение позволит вам управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет: оно станет мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

**Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway**

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Технология Ready for Sky».

2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании [www.redmond.company](http://www.redmond.company) или в описании к приложению в магазине Google Play. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т. д.), Bluetooth включен.
3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyCooker RMC-M22S/RMC-M223S появится в списке доступных приборов.



#### ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

*Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.*

*Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением Ready for Sky.*

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду (одновременно приложение R4S Gateway может работать только с одним аккаунтом). В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

#### Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в любом режиме, кроме настройки программы до старта и подключения к мобильному устройству через приложение Ready for Sky, нажмите и удерживайте кнопку «Меню», на дисплее появится символ [ ].

Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку «Меню», на дисплее появится символ ] [.



*При нажатии кнопок при включенной блокировке панели управления на дисплее будет появляться символ [ ].*

#### Отключение звуковых сигналов

Для включения/отключения звуковых сигналов в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Отсрочка». Её индикатор мигнет.



*При повторном включении звуковых сигналов прибор подаст короткий звуковой сигнал.*

#### Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «кубегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.



*Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании программы «ЭКСПРЕСС».*

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 180°C с шагом в 1°C. Минимальное время приготовления – 1 минута, максимальное время приготовления зависит от выбранной программы, шаг установки – 1 минута.

#### Для изменения температуры приготовления

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Темп.». Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-». Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.



*Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 150°C максимальное время работы программы ограничивается 2 часами.*

#### Для изменения времени приготовления

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Время». Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать.
2. Установите желаемое время приготовления. Чтобы увеличить значение часов, нажмите кнопку «+», чтобы уменьшить – кнопку «-».
3. Повторно нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
4. Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

*Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.*

## Функция «Отложенный старт»

Данная функция позволяет задать время, через которое начнет работу выбранная программа приготовления, в диапазоне от 1 минуты до 24 часов с шагом установки в 1 минуту.

- Нажатием кнопки «Меню» выберите нужную программу приготовления.
- Нажмите кнопку «Отсрочка». Индикатор времени отложенного старта (на дисплее) будет мигать.
- Нажмите кнопку «+» или «-» для изменения значения времени. При нажатии на кнопку «+» значение времени будет увеличиваться, при нажатии на кнопку «-» – уменьшаться. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона.
- Нажмите кнопку «Старт». Начнется обратный отсчет времени, оставшегося до запуска программы приготовления.
- Для отмены сделанных установок нажмите кнопку «Отмена/Разогрев», после чего потребуется ввести всю программу приготовления заново.



**Не рекомендуется использовать функцию отложенного старта, если в составе блюда используются скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).**

В программах «ЖАРКА» и «ЭКСПРЕСС» функция «Отложенный старт» недоступна.

При установке времени в функции «Отложенный старт» необходимо учитывать, что обратный отсчет времени в программах «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПЫ» и «СУП» начинается только после выхода прибора на рабочие параметры.

## Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев)

Включается автоматически по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C в течение 12 часов. На дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев» (индикатор кнопки погаснет).



**Данная функция недоступна в программах «ЙОГУРТ» и «ЭКСПРЕСС».**

## Предварительное отключение автоподогрева

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S предусмотрена возможность заблаговременного отключения функции автоподогрева после запуска основной программы приготовления. Для этого после старта программы нажмите кнопку «Старт», пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Старт» еще раз, загорится индикатор кнопки «Отмена/Разогрев».



**Для вашего удобства, в случае приготовления блюд при температуре до 80°C, функция автоподогрева будет по умолчанию отключена.**

## Функция разогрева блюд

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S можно использовать для разогрева холодных блюд:

- Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус прибора. Убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка, подключите мультиварку к электросети.
- Нажмите кнопку «Отмена/Разогрев». Загорится соответствующий индикатор на дисплее и включится разогрев. На таймере отобразится прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Блюдо будет разогрето до 70–75°C. Данная температура может поддерживаться в течение 12 часов.
- При необходимости разогрев можно отключить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев». Индикатор на дисплее и кнопке погаснут.



**Несмотря на то что мультиварка может сохранять продукт в разогретом состоянии до 12 часов, не рекомендуется оставлять блюдо разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.**

## Общий порядок действий при использовании автоматических программ

- Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.
- Вставьте чашу в корпус прибора, немного поверните ее, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.
- Выберите программу приготовления, нажимая кнопку «Меню» несколько раз, пока на дисплее не отобразится индикатор выбранной программы.
- Нажав кнопку «Время», перейдите в режим установки времени приготовления. Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать. Установите желаемое время приготовления. Чтобы увеличить значение часов, нажмите кнопку «+», чтобы уменьшить – кнопку «-». Повторно нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. Не нажмайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.



**Обратный отсчет заданного времени приготовления в программах «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПЫ» начинается только после выхода прибора на заданные рабочие параметры.**

- Нажмите кнопку «Старт». Начнется процесс приготовления и обратный отсчет времени работы программы. Горит индикатор выполняемой программы и индикатор кнопки «Старт».
- По завершении программы приготовления погаснет ее индикатор и индикатор кнопки «Старт», прозвучат три коротких сигнала. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на дисплее будет отображаться прямой отсчет времени работы автоподогрева) или в режим ожидания.

7. Для прерывания процесса приготовления на любом этапе, отмены введенной программы или отключения автоподогрева нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».

### Сводная таблица программ приготовления ( заводские установки)

Программа	Описание	Время / температура приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев
МУЛЬТИ-ПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры в диапазоне 35-180°C с шагом в 1°C	30 мин / 100°C	2 мин – 12 ч / 1 мин		✓	12 ч
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	1 ч / 110°C	5 мин – 2 ч / 1 мин		✓	12 ч
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд. После выхода прибора на рабочие параметры, прозвучат два коротких сигнала, начнется обратный отсчет времени приготовления. Допускается жарка с открытой крышкой	15 мин / 150°C	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	✓		12 ч
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш на молоке, различных десертов	30 мин / 100°C	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин		✓	12 ч
ЙОГУРТ	Приготовление классического йогурта, рассстойки теста	8 ч / 40°C	5 мин – 12 ч / 5 мин		✓	
ВЫПЕЧКА	Выпечка бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста, домашнего хлеба	1 ч / 140°C	5 мин – 4 ч / 1 мин		✓	4 ч
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд, приготовление холодца	1 ч / 100°C	5 мин – 12 ч / 1 мин		✓	12 ч
КРУПЫ	Варка каши на воде, крупыных гарниров. После выхода прибора на рабочие параметры, прозвучат два коротких сигнала, начнется обратный отсчет времени приготовления	25 мин / 100°C	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓	✓	12 ч
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов,варки компотов,бобовых продуктов	1 ч / 100°C	5 мин – 8 ч / 1 мин		✓	12 ч

Программа	Описание	Время / температура приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев
НА ПАРУ	Приготовление мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд, детского питания. После выхода прибора на рабочие параметры, прозвучат два коротких сигнала, начнется обратный отсчет времени приготовления	25 мин / 100°C	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓	✓	12 ч
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде. Для запуска программы в режиме ожидания нажмите кнопку «Старт». В процессе работы на дисплее отображается индикатор . Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выпаривания воды					

## III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Общие рекомендации

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер для приготовления на пару в чашу. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Тщательно промывайте все цельнозерновые крупы (рис, крупы, пшено и т.п.), пока вода не станет чистой. Строго соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе рассстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть.
- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины проблемы	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушиены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла
	Избыток влаги в чаше

При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло паровой клапан  Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

### ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели прибора предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

### ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немножко разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать паровой клапан или готовить при открытой крышке

### БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи.	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Антипригарное покрытие чаши повреждено	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

### ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

### ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Стремитесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Стремитесь вынимать выпечку из прибора сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

### ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром были плохо взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долго простояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или плохо вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	

**i** В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

### Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г (кол-во)	Количество воды, мл	Время
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	500	20 мин / 30 мин
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	500	25 мин

Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	500	15 мин
Фрикадельки/котлеты	180 (6 шт.) / 450 (3 шт.)	500	10 мин / 15 мин
Рыба (филе)	500	500	10 мин
Морской коктейль (свежезамороженный)	500	500	5 мин
Манты/хинкали	4 шт.	500	15 мин
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	500	15 мин
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	500	35 мин
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	500	1 ч 10 мин
Овощи (свежезамороженные)	500	500	10 мин
Яйцо куриное	3 шт.	500	10 мин

**i** Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от качества конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

### Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура	Рекомендации по использованию
35°C	Расстойка теста, приготовление уксуса
40°C	Приготовление йогуртов
45°C	Закваска
50°C	Брожение
55°C	Приготовление помадки
60°C	Приготовление зеленого чая, детского питания
65°C	Варка мяса в вакуумной упаковке
70°C	Приготовление пунша
75°C	Пастеризация, приготовление белого чая
80°C	Приготовление глинтвейна
85°C	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90°C	Приготовление красного чая
95°C	Приготовление молочных каш
100°C	Приготовление бэze или варенья
105°C	Приготовление холодца
110°C	Стерилизация
115°C	Приготовление сахарного сиропа
120°C	Приготовление рульки
125°C	Приготовление тушеного мяса
130°C	Приготовление запеканки

Рабочая температура	Рекомендации по использованию
135°C	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140°C	Копчение
145°C	Запекание овощей и рыбы в фольге
150°C	Запекание мяса в фольге
155°C	Жарка изделий из дрожжевого теста
160°C	Жарка птицы
165°C	Жарка стейков
170°C	Приготовление картофеля фри, куриных наггетсов
175°C	Приготовление куринных наггетсов
180°C	Приготовление картофеля фри



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление сыра
- Приготовление творога
- Приготовление фондю
- Расстойка теста
- Выпечка хлеба
- Стерилизация
- Пастеризация жидких продуктов
- Приготовление и разогрев детского питания



Подробную информацию можно найти в книге рецептов или на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

## V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем протереть чистые чашу и внутреннюю крышку 9-процентным раствором уксуса, после чего обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом можно хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Прежде чем приступить к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остывло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок (если это специально не оговорено в данном руководстве), абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Будьте аккуратны при очистке резиновых или силиконовых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.

- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю алюминиевую крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

### Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

### Очистка чаши

Очищать чашу можно как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении залейте чашу теплой водой и оставьте на некоторое время отмочить, после чего произведите очистку. Для более эффективного отмачивания наполненную холодной водой чашу (не выше максимально допустимого уровня) можно установить в мультиварку, закрыть крышку и включить разогрев на 30-40 минут. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.



При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

### Очистка парового клапана

1. Аккуратно потяните паровой клапан вверх и на себя.
2. Внутренний кожух поверните против часовой стрелки до упора и снимите его.
3. При необходимости аккуратно извлеките резинку клапана. Промойте все части клапана.
4. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте резинку на место, совместите пазы основной части клапана с соответствующими выступами на внутреннем кожухе и поверните по часовой стрелке. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.

### Удаление конденсата

Контейнер для конденсата, расположенный на корпусе прибора, необходимо очищать после каждого использования мультиварки. Возьмитесь за боковины контейнера, слегка потяните его на себя, снимите. Вылейте конденсат; вымойте контейнер и установите его на место.

Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальном углублении вокруг чаши на корпусе прибора. Используйте кухонные салфетки или полотенце для его удаления.

### Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 **Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что она отключена от электросети и полностью остыла!**

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. В случае применения моющего средства необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 **При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.**

### Хранение и транспортировка

Если прибор не используется длительное время, обязательно отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company) или в магазинах официальных дилеров.

### RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RHP-M02 – ветчинница

Используется для приготовления домашних рулетов, колбас, буженины и других мясных деликатесов в мультиварке.

### RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки позволяет вынимать и переносить наполненную чашу легко и безопасно.

### RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка, изготовленные из термостойкого силикона.

### RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Сообщение об ошибке на дисплее	Возможные неисправности	Устранение ошибки
E1-E5	Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Проверьте наличие чаши в устройстве и достаточного объема продукта в ней, плотно закройте крышку. Подключите прибор к электросети и снова запустите программу. Если проблема не устраниется, обратитесь в авторизованный сервисный центр



**ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помочь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены в нем при очередном обновлении.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не включается	Нет питания от электросети Перебои с питанием от электросети	Проверьте напряжение в электросети
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет	Удалите посторонний предмет
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный элемент загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент
Попытка синхронизации не удалась	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве неактивно	Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве
	Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко	Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

## МИРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристрієм при відкриванні кришки.

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стиковався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрію.
- Заборонена експлуатація приладу на відкритому повітрі – попадання водоги або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолодив. Суворо дотримуйтесь інструкції з очищеннем пристрію.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрію не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

**STOP УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S
Потужність.....	860 Вт
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електротруском.....	клас I
Об'єм чаши.....	5 л
Покриття чаши.....	антипригарне DAIKIN®
Дисплей.....	світлодіодний, цифровий
Паровий клапан .....	знімний
Тип управління .....	електронний, дистанційний (Ready for Sky)
Протокол передачі даних.....	Bluetooth v4.0
Підтримка на операційних системах.....	iOS, Android
Вага нетто.....	2,4 кг ± 3%

### Функції

Автопідігрів.....	до 12 год.	Розігрівання страв.....	до 12 год.
Попереднє відключення автопідігріву .....	є	«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» .....	є
Відкладений старт.....	до 24 год.		

### Програми

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИПОВАР)	7. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)
2. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)	8. СУП (СУП)
3. КРУПЫ (КРУПИ)	9. МОЛОЧНАЯ КАША (МОЛОЧНА КАША)
4. ПЛОВ (ПЛОВ)	10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
5. НА ПАРУ (НА ПАРІ)	11. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕСС)
6. ВЫПЕЧКА (ВИПІЧКА)	

### Комплектація

Мультиварка з встановленою	
всередину чашою.....	.1 шт.
Контейнер для приготування на парі.....	.1 шт.
Плоска ложка .....	.1 шт.
Черпак.....	.1 шт.
Мірна склянка.....	.1 шт.
Баночки для йогуртів (RMC-M223S).....	6 шт.
Шнур електроживлення .....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.
Посібник з експлуатації.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу в ході удосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

### Будова приладу (схема A1, стор. 3)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Кришка з ручкою для відкриття кришки | 7. Контейнер для приготування на парі |
| 2. Знімний паровий клапан               | 8. Мірна склянка                      |
| 3. Чаша                                 | 9. Черпак                             |
| 4. Корпус приладу                       | 10. Плоска ложка                      |
| 5. Контейнер для збору конденсату       | 11. Баночки для йогуртів (RMC-M223S)  |
| 6. Панель управління з дисплеєм         | 12. Шнур електроживлення              |

### Елементи панелі управління (схема A2, стор. 4)

- Індикатори виконання автоматичних програм
- Дисплей
- Кнопка «Отсрочка» («Відстрочка») – включення режиму установки часу відкладеного старту
- Кнопка «-» – зменшення значення годин і хвилин у режимах установки часу приготування і відстрочки старту; зменшення значення температури в автоматичних програмах
- Кнопка «+» – збільшення значення годин і хвилин у режимах установки часу приготування і відстрочки старту; збільшення значення температури в автоматичних програмах
- Кнопка «Время» («Час») – включення режиму установки часу приготування
- Кнопка «Темп.» – включення режиму установки температури приготування
- Кнопка «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрівши») – включення/відключення функції підігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання зроблених настроювань
- Кнопка «Старт» – включення заданої програми приготування, попереднє відключення функції автопідігріву, включення програми «ЭКСПРЕСС» у режимі очікування (із установленими за замовчуванням параметрами часу і температури приготування)
- Кнопка «Меню» – вибір автоматичної програми приготування

### I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково зберігайте на місці застежні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Протріть корпус приладу вологою тканиною. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть. При першому використанні можлива поява стороннього запаху, що не є наслідком несправності приладу. У цьому випадку зробіть очищення приладу.

Установіть прилад на тверду рівну горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, яка виходить з парового клапану, не попадала на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, що можуть бути ушкодженими від підвищеної вологості і температури. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні і видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею і нагрівальним елементом не повинно бути сторонніх предметів.

-  **УВАГА!** Заборонено експлуатацію приладу без чаши. Це може привести до його поломки.  
**ВАЖЛИВО!** Не піднімайте прилад за ручку на кришці!

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Технологія Ready for Sky

Технологія Ready for Sky дозволяє вам завдяки одноіменній програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфону або планшета.

1. Завантажте додаток Ready for Sky з магазина додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристроя) на свій смартфон або планшет.

-  **Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнююте на офіційному сайті компанії [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в описі до додатку в магазинах App Store і Google Play.**
- 2. Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.
- 3. Коли прилад знаходиться в режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопку «+» до трьох коротких звукових сигналів. Під час з'єднання на дисплеї мультиварки відображуватимуться зміновані символи **0** та **0**. Прилад подасть три коротких звукових сигналів та перейде в режим очікування.

-  Якщо впродовж 30 секунд з'єднання не буде встановлено, прилад перейде в режим очікування.
- 4. Для вимкнення можливості дистанційного управління натисніть і утримуйте кнопку «→» до довгого звукового сигналу. Блімине індикатор .

-  Для забезпечення стабільного з'єднання мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від приладу.

Компанія REDMOND рада запропонувати вам новинку технології Ready for Sky – додаток R4S Gateway. Цей додаток дозволить вам керувати побутовою технікою з будь-якого куточка світу за допомогою мережі Інтернет: він стане мостом між приладами серії Ready for Sky у вас вдома і вашим мобільним пристроєм.

### Віддалене керування приладами через додаток R4S Gateway

1. Налаштуйте дистанційне керування приладом через основний керувальний додаток (Ready for Sky) відповідно до розділу «Технологія Ready for Sky».
2. Скачайте та встановіть програму R4S Gateway на смартфон або планшет, який ви збираєтесь залишати вдома як гейтвей. На ньому повинна бути встановлена операційна система Android, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
3. Увійдіть в додаток R4S Gateway під тим же акаунтом, яким ви користуєтесь під час роботи з основним керувальним додатком (Ready for Sky).
4. У додатку R4S Gateway проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S з'явиться в списку доступних пристріїв.



#### УВАГА:

Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових пристріїв.

*Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може привести до збоїв в роботі програм.*

*Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.*

До пристрію-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристрійів, тобто одним і тим же приладом можуть керувати кілька користувачів. При цьому прилад виконуватиме останню отриману команду (одномоментно додаток R4S Gateway може працювати тільки з одним записом). У зв'язку з цим також неможливе одночасне керування приладом через головну програму та через додаток R4S Gateway (не можна управляти приладом із близькістю та віддаленою зони одночасно).

### Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки передбачено функцію блокування панелі управління. Вона запобігає випадковому натисненню кнопок.

Для увімкнення блокування панелі управління в будь-якому режимі, крім налаштування програми до старта й підключення до мобільного пристроя через додаток Ready for Sky, натисніть і утримуйте кнопку «Меню», на дисплей спалахне символ [ ].

Для вимкнення блокування повторно натисніть і утримуйте кнопку «Меню», на дисплей з'явиться символ [ ].



У разі натиснення кнопок із увімкненим блокуванням панелі управління на дисплей з'являтиметься символ [ ].

## Увімкнення звукових сигналів

Для увімкнення/вимкнення звукових сигналів в режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «Отсрочка». Індикатор блимне.

- i** У разі повторного увімкнення звукових сигналів прилад подасть короткий звуковий сигнал.

## Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (зміна температури приготування)

Використовуючи функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування. Данна функція може виявится особливо корисною, якщо ви готуєте страви за складними рецептами, що потребують поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганов, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

- i** Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна під час використання програми «ЭКСПРЕСС».

Зміна температури під час використання функції «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 180°C із кроком в 1°C. Мінімальний час приготування – 1 хвилина, максимальний час приготування залежить від вибраної програми, крок зміни – 1 хвилина.

### Для змінення температури приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Темп». Індикатор значення температури на дисплей почне мерехтіти.
  2. Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-». Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку (кінця) діапазону.
  3. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.
- i** Для захисту від перегрівання під час встановлення температури приготування понад 150°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

### Для змінення часу приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Время». Індикатор значення годин на індикаторі часу почне мерехтіти.
2. Встановіть бажаний час приготування. Щоб збільшити значення годин, натисніть кнопку «+», щоб зменшити – кнопку «-».
3. Повторно натисніть кнопку «Время» та встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-». Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
4. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

- i** Якщо встановите значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

## Функція «Отложенный старт» («Відкладений старт»)

Дана функція дозволяє задати час, через який почне роботу обрана програма приготування, у діапазоні від 1 хвилини до 24 годин із кроком установки в 1 хвилину.

1. Натиснінням кнопки «Меню» виберіть потрібну програму приготування.
2. Натисніть кнопку «Отсрочка». Індикатор часу відкладеного старту (на дисплей) буде мигати.
3. Натискайте кнопку «+» або «-» для зміни значення часу. При натисненні на кнопку «+» значення часу буде збільшуватися, при натисненні на кнопку «-» – зменшуватися. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального значення установка часу продовжиться з початку діапазону.
4. Натисніть кнопку «Старт». Почнеться зворотний відлік часу, що залишився до запуску програми приготування.
5. Для скасування зроблених установок натисніть кнопку «Отмена/Разогрев», після чого буде потрібно ввести всю програму приготування заново.

**ВАЖЛИВО!** Не рекомендується використовувати функцію відкладеного старту, якщо в складі страви використовуються швидкопсувні продукти (яйца, свіже молоко, м'ясо, сир і т. д.).

У програмах «ЖАРКА» та «ЕКСПРЕСС» функція «Отложенный старт» недоступна.

При установці часу у функції «Отложенный старт» необхідно враховувати, що зворотний відлік часу в програмах «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПЫ» та «СУП» почнеться тільки після досягнення приладом необхідної температури.

## Функція підтримки температури готових страв (автопідігрівання)

Включається автоматично після завершення роботи програми приготування і може підтримувати температуру готової страви в межах 70-75°C протягом 12 годин. На дисплеї відображається прямий відлік часу роботи в даному режимі. При необхідності автопідігріву можна відключити, натиснувши кнопку «Отмена/Разогрев» (індикатор кнопки згасне).

- i** Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ЙОГУРТ» та «ЭКСПРЕСС».

## Попереднє відключення автопідігріву

У мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S передбачена можливість завчасного відключення функції автопідігріву після запуску основної програми приготування. Для цього після старту програми натисніть кнопку «Старт», поки індикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не згасне. Щоб знову включити автопідігрів, натисніть кнопку «Старт» ще раз, засвітиться індикатор кнопки «Отмена/Разогрев».

- i** Для вашої зручності, у випадку приготування страв при температурі до 80°C, функція автопідігріву буде за замовчуванням відключена.

## Функція розігрівання страв

Для розігрівання холодних страв:

1. Перекладіть продукти в чашу, установіть її в корпус приладу. Переконайтесь, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом.
2. Закрійте кришку до класання, підключіть мультиварку до електромережі.
3. Натисніть кнопку «Отмена/Разогрев». Засвітиться відповідний індикатор на дисплей і вклічиться розігрівання. На таймері відобразиться прямий відлік часу роботи приладу в даному режимі. Страву буде розігріто до 70-75 °C. Дана температура може підтримуватися протягом 12 годин.
4. При необхідності розігрівання можна відключити, натиснувши кнопку «Отмена/Разогрев». Індикатори на дисплеї і кнопці згаснуть.

**⚠ ВАЖЛИВО!** Незважаючи на те що мультиварка може зберігати продукт у розігрітому стані до 12 годин, не рекомендується залишати страву розігрітою більш ніж на дві-три години, тому що іноді це може привести до зміни її смакових якостей.

## Загальний порядок дій при використанні автоматичних програм

1. Підготуйте інгредієнти відповідно до рецепту, вкладіть у чашу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти (включаючи рідину) знаходилися нижче максимальної оцінки шкали на внутрішній поверхні чаші.
2. Вставте чашу в корпус приладу, трохи поверніть її, переконайтесь, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом. Закрійте кришку до класання. Підключіть прилад до електромережі.
3. Виберіть програму приготування, натискаючи кнопку «Меню» кілька разів, поки на дисплеї не відобразиться індикатор обраної програми.
4. Натиснівши кнопку «Время», перейдіть у режим установки часу приготування. Індикатор значення годин на індикаторі часу почне мерехтіти. Встановіть бажаний час приготування. Щоб збільшити значення годин, натискайте кнопку «+», щоб зменшити – кнопку «-». Повторно натисніть кнопку «Время» та встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-». Зміни значення годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

- ℹ** *Зворотній відлік заданого часу приготування в програмі «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПЫ» починається тільки після досягнення приладом необхідної температури.*
5. Натисніть кнопку «Старт». Почнеться процес приготування і зворотний відлік часу роботи програми.
  6. Після завершення програми приготування пролунає сигнал, згасне її індикатор. В залежності від налаштувань прилад переїде в режим автопідігріву (на дисплеї буде відображатися прямий відлік часу роботи автопідігрівання) або в режим очікування.

7. Для переривання процесу приготування на будь-якому етапі, скасування введеної програми або відключення автопідігрівання натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

## Зведенна таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Время / температура приготування по умолчанию	Діапазон часу приготування по установки	Відлік часу з моменту закінчення	Відрізока старти	Автопідігр., год
МУЛЬТИПО-ВАР	Приготування різноманітних страв із можливістю встановлення температури в діапазоні 35-180 °C із кроком в 1 °C	30 хв / 100°C	2 хв - 12 год / 1 хв		✓	12
ПЛОВ	Приготування різноманітних видів плову	1 год / 110°C	5 хв - 2 год / 1 хв		✓	12
ЖАРКА	Смаження м'яса, риби, овочів і багатокомпонентних страв. После виходу прибора на рабочі параметри, прозвучат два коротких сигналів, начнеться обратний отсчет времени приготовления. Допускається смажити продукти з відкритою кришкою	15 хв / 150°C	5 хв - 1 год 30 хв / 1 хв		✓	12
МОЛОЧНАЯ КАША	Варіння каш із використанням пастеризованого молока малої жирності	30 хв / 100°C	5 хв - 1 год 30 хв / 1 хв		✓	12
ЙОГУРТ	Приготування йогуртів, вистоювання дріжджового тіста	8 год / 40°C	5 хв - 12 год / 5 хв		✓	
ВЫПЕЧКА	Випікання кексів, бісквітів, запіканок, пирогів із дріжджового/листкового тіста	1 год / 140°C	5 хв - 4 год / 1 хв		✓	4
ТУШЕНИЕ	Тушкування м'яса, риби, овочів, гарнірів і багатокомпонентних страв	1 год / 100°C	5 хв - 12 год / 1 хв		✓	12
КРУПЫ	Варіння різноманітних круп, гарнірів, розсипчастих каш на воді. Після виходу приладу на робочі параметри, прозвучать два коротких сигналів, почнеться зворотний відлік часу приготування	25 хв / 100°C	5 хв - 2 год / 1 хв		✓	12
СУП	Приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів	1 год / 100°C	5 хв - 8 год / 1 хв		✓	12
НА ПАРУ	Приготування на парі м'яса, риби, овочів та інших продуктів. Після виходу приладу на робочі параметри, прозвучать два коротких сигналів, почнеться зворотний відлік часу приготування	25 хв / 100°C	5 хв - 2 год / 1 хв		✓	12

Програма	Рекомендації щодо використання	Время / температура приготування по умолчанию	Діапазон часу/рок приготування/рок установки	Відлік часу з моменту закінчення	Відстрочка старти	Автопідігрів, год
ЭКСПРЕСС	Швидке приготування рису, розсипчастих каш на воді. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку «Старт». На дисплеї відображується  Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного википіння води					

### ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

#### Загальні правила і рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху йжі в мультиварці після приготування рекомендуємо протерти чисті чашу і внутрішню кришку 9-процентним розчином оцту, після чого обробити в ній протягом 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Не слід залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою йжею або наповнену водою більше ніж на 24 години. Чашу з готовою сироваткою можна зберігати в холодильнику і при необхідності розігріти йжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Перш ніж приступати до очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину і ділікатні засоби для миття посуду.



**ЗАБОРНО ЯТЬСЯ** використання при очищенні приладу грубих серветок або губок (якщо це спеціально не обговорено в даному посібнику), абразивних паст. Також **неприпустиме** використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з йжею.



**ЗАБОРНО ЯТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води! Будьте обережні при очищенні гумових або силіконових деталей мультиварки: інше пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.

- Корпус виробу можна очищати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку і зімній паровий клапан необхідно очищати після кожного використання приладу. Конденсат, що утвориться в процесі приготування йжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрію. Внутрішні поверхні робочої камери очищайте при необхідності.

#### Очищення корпусу

Очищайте корпус виробу м'якою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування ділікатного засобу для чищення. Щоб уникнути можливих патьоків від води і розводів на корпусі рекомендуємо протерти його поверхню насухо.

#### Очищення чаші

Очищати чашу можна як вручну, використовуючи м'яку губку і засіб для миття посуду, так і в посудомийні машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

При сильному забрудненні залийте чашу теплою водою і залиште на якийсь час відмокати, після чого зробіть очищення. Для більш ефективного відмочування наповнену водою чашу (на вище максимально припустимого рівня) можна встановити в мультиварку, закрити кришку і включити розігрівання на 30-40 хвилин. Обов'язково протріть зовнішню поверхню чаші насухо, перш ніж установити її в корпус мультиварки.

При регулярній експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Саме по собі це не є ознакою дефекту чаші.

#### Очищення парового клапана

- Обережно потягніть паровий клапан вгору й на себе.
- Внутрішній кокш поверніть проти годинникової стрілки до упору та зніміть його.
- За необхідності обережно вийміть гумку клапана. Промийте всі частини клапана.
- Здійсніть складання в зворотному порядку: вставте гумку на місце, поєднайте пази основної частини клапана з відповідними виступами на внутрішньому кокші й поверніть за годинниковою стрілкою. Щільно встановіть паровий клапан у гніздо на кришці приладу.

#### Видалення конденсату

Контенер для конденсату, розташований на корпусі приладу, необхідно очищати після кожного використання мультиварки. Візьміться за боковини контейнера, злегка потягніть його на себе, зніміть. Вилійте конденсат; вимініть контейнер і установіть його на місце. Іноді надлишок конденсату може накопичуватися в спеціальному поглибленні навколо чаші на корпусі приладу. Використовуйте кухонні серветки або рушник для його видалення.

#### Очищення робочої камери

При строгому дотриманні вказівок даного посібника ймовірність потрапляння рідини, часточек йжі або сміття усередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо істотне забруднення усе-таки відбулося, варто очистити поверхню робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

Перш ніж очищати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що вона відключена від електромережі і цілком охолола!

Бічні стінки робочої камери, поверхня нагрівального диску і кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити зволоженою (не мокрою!) губкою або серветкою. У випадку застосування миючого засобу необхідно ре-

тельно видалити його залишки, щоб виключити появу небажаного запаху при наступному приготуванні їжі. При потраплянні сторонніх тіл у поглиблення навколо центрального термодатчика обережно видаліть іх пінцетом, не надавлюючи на кожух датчика. При збудренні поверхні нагрівального диска приступом можна використовувати зволожену губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

**⚠️ При регулярній експлуатації приладу згодом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Саме по собі це не є ознакою несправності пристрою і не впливає на правильність його роботи.**

### Зберігання та транспортування

Якщо пристрій не використовується тривалий час, обов'язково відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка і паровий клапан повинні бути чистими і сухими.

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини пристрію. Зберігайте пристрій у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристріїв і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати пристрій механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрію та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку пристрію від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Повідомлення про помилку на дисплей	Можливі несправності	Усунення помилки
E1-E5	Система помилка, можливі перевірів пристрію, вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть пристрій від електромережі, дайте йому охолонути. Перевірте наявність чаші в пристрії і достатнього обсягу продукту в ній, щільно закрійте кришку. Увімкніть пристрій у електромережу і знову запустіть програму. Якщо проблема не усвоється, зверніться до авторизованого сервісного центру

**⚠️ УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усуненням помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення.**

Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Не включається	Немає живлення від електромережі	Перевірте напругу в електромережі
	Перебої з живленням від електромережі	
	Між чашею і нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет	Видаліть сторонній предмет
Страва готується занадто довго	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Установіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний елемент забруднений	Відключіть пристрій від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний елемент
	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрії	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрії
Спроба синхронізації не вдалася	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрії не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрії
	Пристрій, що синхронізується, знаходитьсь занадто далеко	Переконайтесь, що пристрій знаходиться в межах 15 метрів один від одного

**ℹ️ У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.**

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення пристрію можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрію.

Установлений виробником термін служби пристрію складає 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрій необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансыңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар күралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй һөмірлерінде, дүкендер, оғистердің тұрмыстық, бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызыады! Абай болыңыз!

Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ісстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған сон, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бүралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін қауаларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты азық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТІЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол

бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылышы тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты әздігіндең жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыым салынады.

#### Техникалық сипаттамалары

Үлгі .....	SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S
Куаты.....	860 Вт
Кернеуі .....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Табақтың көлемі.....	5 л
Табақтың жабындысы .....	куюге қарсы DAIKIN®
Дисплей...	арықдиодты, цифирлық
Бу клапаны.....	іешілмелі
Басқару типі.....	электрондық, қашықтықты (Ready for Sky)
Деректерді беру хаттамасы.....	Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелерінде қолдау.....	iOS, Android
Таза салмағы .....	.2,4 кг ± 3%

#### Функциялар

Автосыту.....	12 сдейн
Автосытуғуды алдын ала өшіру.....	бар
Шегерілген старт.....	24 сдейн
Тәғамдарды қызытуру .....	12 сдейн

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» .....бар

#### Бағдарламалар

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ) | 3. КРУПЫ (ЖАРМАЛАР) |
| 2. ЖАРКА (ҚҰЫРУ)             | 4. ПЛОВ (ПАЛАУ)     |

5. НА ПАРУ (БУДА)
6. ВЫПЕЧКА (ПИСИРМЕ)
7. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)
8. СУП (КОЖЕ)
9. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)
10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
11. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)

#### Жинағы

Ішіне табағы орнатылған мультипісрігіш.....	1 дана
Буда әзірлеуге арналған контейнер.....	1 дана
Жалпақ қасық .....	1 дана
Ожай .....	1 дана
Өлшеме стаканы.....	1 дана

Өндірушіде өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайны, жинағы, сонымен қатар техникалық сипаттамаларына өзгерістер туралы қосынша хабарламай осы өзгерістердің енгізуге құқығы бар.

#### Мультипісріштерінің құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Тұтқасы ашу басқышы бар қақпақ
2. Шешілмелі бу клапаны
3. Табак
4. Аспап корпусы
5. Конденсатты жинауға арналған контейнер
6. Дисплей бар басқару панелі
7. Буда әзірлеуге арналған контейнер
8. Өлшеме стаканы
9. Ожай
10. Жалпақ қасық
11. Йогуртқа арналған құты (RMC-M223S)
12. Электр қоректену бауы

#### Басқару панелінің элементтері (A2 сурет, 4 бет)

1. Автоматты бағдарламаны орындау индикаторлары
2. Дисплей
3. «Отсрочка» («Шегеру») түймешігі – шегерілген старт уақытын орнату режимін қосу
4. «-» түймешігі – әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде сағат және минут мәндерін азайту; автоматты бағдарламаларда температура мәнін азайту
5. «+» түймешігі әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде сағат және минут мәндерін үлгайту; автоматты бағдарламаларда температура мәнін азайту
6. «Время» («Уақыт») түймешігі – әзірлеу уақытын орнату режимі
7. «Темп.» түймешігі – әзірлеу температурасын орнату режимі
8. «Отмена/Разогрев» («Болдырмау/Кыздыру») түймешігі – ысыту функциясын қосу/өшіру, әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату, жасалған теншелімдерді алып тастау
9. «Старт» түймешігі – енгізілген әзірлеу бағдарламасын қосу, автосыту функциясын алдын ала өшіру, күті режимінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын қосу (әдеттік бойынша орнатылған уақыт және әзірлеу температурасының параметрлері бар)
10. «Меню» («Мәзір») түймешігі – автоматты әзірлеу бағдарламасын таңдау

## I. АЛҒАШ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

**⚠ Корпустиға ескертетін жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешен орнында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегендеген 2 сағатқа болмағанда температурасында ұстап керек.

Аспап корпусын ылғал матамен сұртіңіз. Табақты жылы сабынды сунмен жуыңыз. Мүкіят кептіріңіз. Бірінші рет пайдаланылғанда бөтен іс пайда болуы мүмкін, бұл аспап ақауының салдары болып табылады. Бұл жағдайда аспапты тазалаңыз.

Аспапты бу клапанынан шығатын бу түскәғаз, декоративтік жабындылар, электрондық аспаптар мен жоғары ылғал мен температурадан зардап шегү мүмкін басқа заттар немесе материалдарға тимейтіндегі қатты тегіс көлденен бетке орнатыңыз. Эзірлеудің алдында мультипісрігіштің сыртында және көзге көрінетін беллітерінде зақындар, жарық және басқа ақаулар болмауына көз жеткізіңіз. Табақ пен қызыдыру камерасының түбі арасында бөтен заттар болмауы керек.

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылыштың тостағансыз пайдалануға болмайды. Бұл оның сынып (бұзылып) қалуына әкелуі мүмкін.**

**МАҢЫЗДЫ! Аспапты қақпактағы тұтқадан ұстап көтермөніз!**

## II. МУЛЬТИПІСРІГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

### Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясы планшет немесе смартфонның көмегімен бір атапы бар бағдарлама-қолданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің планшеттіңде немесе смартфонныңда (қолданылатын құрылыштың операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенинен Ready for Sky қосымшасын жүктөніз.

**i** Минималды қолданылатын операциялық жүйені компанияның [www.redmond.company](http://www.redmond.company) ресми сайтында немесе App Store және Google Play дүкендерінде қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындана отырыңыз.

3. Аспап күту режимінде болған кезде, үш қысқа дыбыстық сигналға дейін «+» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Қосылған кезде мультипісрігіштің дисплейінде келесі символдар шығады 0 және 0. Аспап үш қысқа дыбыстық сигнал беріп, күту режиміне аусысады.

**i** Егер 30 секунд бойы қосылғыс орнатылмаған болса, аспап күту режиміне отеді күту режиміне отеді.

4. Құралдың қашықтықтан басқару мүмкіндіктерін ажырату үшін дыбыс шыққанға дейін «-» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.  индикаторы жыпылықтайтады.

**i** Тұрақты байланысты қамтамасыз ету ушин ұялы құрылғы құралдан 15 метрден астам емес жерде болуы керек.

REDMOND компаниясы Сіздерге Ready for Sky технология жаңасын ұсынуға куанышты – қосымша R4S Gateway. Осы қосымша сізге Интернет желісінің көмегімен алемнің кез келген нұктесінен тұрмыстық техниканы басқаруға мүмкіндік береді: ол сіздің үйдегі Ready for Sky сериялы аспапты арасындағы көлірге және сіздің үялық құралыңызға айналады.

### 4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты қашықтықтан басқару

1. «Технология Ready for Sky» болімінән сәйкес негізгі басқаруши қосымша (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.
2. R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктел алыңыз және орнатыңыз. Оnda Android операциялық жүйесінде орнатылған болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды талаптар компанияның [www.redmond.company](http://www.redmond.company) ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз.
3. R4S Gateway қосымшасына негізгі басқаруши қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланытын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R4S Gateway қосымшасында экран бойымен сауағызыбын жоғарыдан төмөнгө жүрініз (свайп): SkyCooker RMC-M222S/RMC-M223S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету ушин R4S Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфонның немесе планшеттің пайдаланытын тұрмыстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзіліне алып келуі мүмкін.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқаруши қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвей-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдалануышы басқара алады. Сонымен бірге аспап соңы алынған команданы орындағын болады (бір сатте R4S Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осылайтан қосымшадағы негізгі қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты бір үақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын аймақтан бір үақытта басқаруға болмайды).

## Басқару панелін құрсаулау

Қосымша қауіпсіздікте қамтамасыз ету үшін құрылғыда басқару панелін құрсаулау функциясы қарастырылған. Ол функция түймелердің кездейсоқ басылып кетуінің алдын алады.

Басқару панелінде кез келген режимде бұғаттауды қосу/өшіруүүшін, тек бағдарлама баптауын стартқа дейін және Ready for Sky қосынышасы арқылы мобильдік құрылғыға қосылудан басқа, «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Дисплейде [ ] белгісін жаңады.

Тосқауылды сөндірү үшін «Меню» батырмасын қайта басып, ұстап тұрыңыз, дисплейде ] [ белгісі пайда болады.

- i** Басқару панелінің тосқауылы қосулы болғанда батырмаларды басқан кезде дисплейде [ ] белгісі көрсетіледі.

## Дыбыс белгілерін ажырату

Дыбыстық сигналдарды қосу/сөндіру үшін күті режимінде «Отсрочка» батырмасын басып, устап тұрыңыз. Оның индикаторы жыптылықтайды.

- Дыбыстық сигналдардың қайта қосқан кезде аспап қысқа дыбыстық сигнал береді.**

## «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

Озінің үшін жаңа «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясымен бірге аспаздық шығармашылыш үшін мол мүмкіндіктер анықызы! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы іске қосқанда дейін бағдарлама жұмысының параметрлерін белгілеуге мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, сіз бағдарларды тікелей әзірлеу барысында өзгерте аласыз.

- «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»** функциясы «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын қолдану кезінде колжетіміз: «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын қолдану кезінде температураны өзгерту – 1°C қадаммен 35-180°C диапазонында мүмкін. Эзірлеудің минималды уақыты – 1 минут, эзірлеудің максималды уақыты таңдалынған бағдарламаға байланысты, орнату қадамы – 1 минут.

**Әзірлеу температурасын өзгерту үшін**

1. Эзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Темп.» батырмасын басының. Ди-сплейде температура шамасының индикаторы жылбылтықтай бастайды.
  2. Калалуы температуралы орнатының. Арттыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін – «–» батырмасын басының. Жылдам езгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрынғыз. Максималды (минималды) шамаға қол жеткізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады.
  3. 5 секунд ішінде басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгерістер автоматтарты түрде сакталады.

- i** Әзірлеу температуrasesы 150°С жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызыдан көрғау үшін бағдарлама жұмысының максималды үакыты екі сағаттан шектеледі.

## Әзірлеу уақытын өзгерту үшін

1. Эзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Время» батырмасын басызың.
  2. Калаудағы азірлеу үақытын орнатыңыз. Сагат шамасын арттыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін «-» батырмасын басызың.
  3. «Время» батырмасын қайта басыңыз және «+» және «-» батырмаларының комегімен минут шамасын орнатыңыз. Сагаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына қол жеткізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады. Шаманды жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.
  4. 5 секунд бойы басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгертулер автоматтарты турде сакталады.

- i** Егер аэргеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаңыз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

#### **«Отложенный старт» («Шегерілген старт») функциясы**

Бұл функция орнату қадамы 1 минуттың 1 минуттан 24 сағатқа дейінгі диапазонда, таңдалған аэрілеу бағдарламасы жұмысын бастайтын үақыттың енгізуге мүмкіндік береді.

1. «Меню» түймешігін басу арқылы әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдаңыз.
  2. «Отсрочка» түймешігін басыңыз. Шегерілген старт уақытының индикаторы (дисплейде) жылдықтайтын болады.
  3. Уақыт мәнін өзгерту үшін «+» немесе «-» түймешігін басыңыз. «+» түймешігін басқанда да уақыт мәні үлғаяды, «-» түймешігін басқанда – азағады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып, устап тұрыңыз. Ен жоғары мәнге жеткенде уақытты орнату диапазон басынан жалғасады.
  4. «Старт» түймешігін басыңыз, әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін іске косуға дейін қалған уақытты көрі есебі басталады.
  5. Жасалған орнатылымдарды болдырмай үшін «Отмена/Разогрев» түймешігін басыңыз, содан кейін әзірлеудің бүкіл бағдарламасын қытайдың енгізу қажет болады.

**⚠ МАҢЫЗДЫ!** Егер тағам ішінде тез бұзылатын азық-түлік болса (жұмыртқа, жана сауылған сут, ет, іріміш және т. б.), шегерілген старт функциясын колданбаған жөн. «ЖАРКА», «ЕКСПРЕСС» бағдарламасында «Отложенный старт» функциясы қол жетіміс. «Отложенный старт» функциясында уақытты орнатқанда «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПЫ», «СУП» бағдарламасында әзірлеу уақытының көрініше есептелеу тек аспап қажетті температура жеткенде басталатынын есепке алу керек.

## Дайын ас температурасын ұсташа функциясы (автоқыздыру)

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоматты түрде қосылады және дайын тағам температурасы 70-75°С шегінде 12 сағаттың шіндегі устайл алды. Дисплейде осы режимде жұмыс үақыттың тікелей есебі көрінеді. Қажет болғанда «Отмена/Razogrev» түмшігендің басып, автокіздірудің өшірүре болады (түмшімек индикаторы өshedі).

- i** Бұл функция «ЙОГУРТ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында қол жетімсіз.

### Автоқызыдыруды алдын ала өшір

REDMOND SkyCooker RMC-M225/RMC-M225S мультипісрігштерінде негізгі әзірлеу бағдарламасы іске қосылған соң автоқызыдыру функциясын алдын ала өшір мүмкіндігі қарастырылған. Бұл үшін бағдарлама басталған соң «Отмена/Разогрев» индикаторы ешкенше «Старт» түймешігін басыңыз. Автоқызыдыруды қайта қосу үшін, «Старт» түймешігін тағы бір басыңыз «Отмена/Разогрев» индикаторы жанады.

- i** ыңғайлылық үшін, тағам 80°C төмөн температурасында әзіrlenген жағдайда автоқызыдыру функциясы әдепкідей өшеді.

### Тағамды қыздыру функциясы

Суық тағамды қыздыру үшін:

- Азықты табаққа салып, оны аспаптың корпусына орнатыңыз. Оның қыздыру элементіне тығыз тиіп турғанына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты сыртыл естілгенше жабыңыз, мультипісрігшті электр тоғына қосыңыз.
- «Отмена/Разогрев» түймешігін басыңыз. Дисплейде тиісті индикатор жанады және қыздыру қосылады. Таймерде аспаптың осы режимде жұмыс іsteуу үақытының тікеілі есебі көрінеді. Тағам 70-75°C дейін қыздырылады. Осы температура 12 сағаттың ішінде ұсталуы мүмкін.
- Қажет болғанда «Отмена/Разогрев» түймешігін басып, қыздыруды өшіруге болады. Дисплей мен түймешігерін индикаторлар өшеді.

**⚠ МАҢЫЗДЫ!** Мультипісрігші азықтықтың күйінде 12 сағатта дейін сактайдындағы алатыннаң қарастасын, тағамды қызған күйде еki-уш сағаттан артық қалдыруға кеңес берілмейді, өйткені бұл жағдай кей кезде оның дәмдік қасиеттерінің өзгеруіне ажелін соктыруы мүмкін.

### Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда әрекеттердің жалпы тәртібі

- Ингредиенттерді рецепте сәйкес дайындаңыз, табаққа салыңыз. Барлық ингредиенттер (сүйкіткүй қоса) табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары белгісінен төмөн болғанын байқаңыз.
- Табақты аспаптың корпусына койып, біраз бұрыңыз және ол қыздыру элементіне тығыз тиіп турғанына көз жеткізіңіз. Қақпақты сыртыл естілгенше жабыңыз. Аспапты электр желисіне қосыңыз.
- Дисплейде таңдалған бағдарлама индикаторы пайда болғанша, «Меню» түймешігін басып отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- «Время» түймешігін басып, әзірлеу үақытын орнату режиміне етіңіз. Қалаулы әзірлеу үақытын орнатыңыз. Сағат шамасын арттыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін «-» батырмасын басыңыз. «Время» батырмасын қайта басыңыз және «+» және «-» батырмаларының комегімен минут шамасын орнатыңыз. Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына қол жет-

кізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, устап түріңіз. 5 секунд бойы басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгертулер автоматты түрде сакталады.

- i** «НА ПАРУ», «ЖАРКА», «КРУПП» бағдарламасында әзірлеу үақытының көрінісін есептелеу үеk аспап қажетті температура жеткенде басталатынын есепке алу керек.
- «Старт» түймешігін басыңыз. Әзірлеу үақыты және әзірлеу жұмысының үақытының көрінісін есептелеу үеk аспап қажетті температура жеткенде басталатынын есепке алу керек.
  - Әзірлеу бағдарламасы аяқталғанда сигнал естіліп, оның индикаторы сөнеді. Аспап теншелімдеріне байланысты аспап автоқызыдыру режиміне (дисплейде автоқызыдыру жұмысының үақытының көрінісін болады) немесе күту режиміне етеді.
  - Әзірлеу барсыы кез келген сатыда тоқтату, енгізілген бағдарламаны болдыру ма не месе «Отмена/Разогрев» түймешігін басыңыз.

### Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Әзірлеу үақыты / температура үйлардың бойына	Әзірлеу үақытының диапазоны	Кайнау сатынан бастап үақытың есептесі	Старты шегеру	Автоқызыдыру, сағ
МУЛЬТИ-ПОВАР	1°C градуска қадаммен 35-180°C диапазонда температуралы орнату мүмкіндігімен түрлі тағамды әзірлеу	30 мин / 100°C	2 мин - 12 сағ / 1 мин		✓	12
ПЛОВ	Палауды ар түрін әзірлеу	1 сағ / 110°C	5 мин - 2 сағ / 1 мин		✓	12
ЖАРКА	Ет, балық, көкеністер мен қураушысы көп тағамды әзірлеу. Аспап жұмыстық параметрлерге шықканнан кейін, еки қызық сигнал беріледі, әзірлеу үақытының көрінісін санын басталады. Азық-түлікті қақпақты ашып қуыруға кеңес беріледі	15 мин / 150°C	5 мин - 1 сағ 30 мин / 1 мин	✓		12
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлының аз ластерленген сүтті қолдана отырып ботқа пісіру	30 мин / 100°C	5 мин - 1 сағ 30 мин / 1 мин		✓	12
ЙОГУРТ	Йогурттарды дайындау, ашылтық қамырын тольысыту	8 сағ / 40°C	5 мин - 12 сағ / 5 мин		✓	
ВЫПЕЧКА	Кекс, татті наан, пісірмелер, ашылтық және қабатты қамырын дайындау	1 сағ / 140°C	5 мин - 4 сағ / 1 мин		✓	4
ТУШЕНИЕ	Ет, балық, көкеністер, гарнирлер және қураушылары көп тағамдарды бұктырып пісіру	1 сағ / 100°C	5 мин - 12 сағ / 1 мин		✓	12

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Әзірлеу ақыны / температурастың үшіншімдік бойына	Әзірлеу ақынының динамикасы Орнатуу қадамы	Кайнау сатынан бастының есептесмәсі	Сартты шегеру	Автомайдару,caf
КРУПЫ	Түрлі дан-дақылдарды, суға піскен үгілгіш гарнирлерін әзірлеу. Аспап жұмыстық параметрлерге шыкканан кейін, екі қыска сигнал беріледі, әзірлеу ақынының көрінісін сафалады.	25 мин / 100°C	5 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	✓	12
СУП	Сорпа, катыктар, көкөністер мен сұық көжелерді дайындау.	1 сағ / 100°C	5 мин – 8 сағ / 1 мин		✓	12
НА ПАРУ	Ет, балық, кекөніс және басқа өнімдерді бұға пісіру. Аспап жұмыстық параметрлерге шыкканан кейін, екі қыска сигнал беріледі, әзірлеу ақынының көрінісін сафалады.	25 хв / 100°C	5 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	✓	12
ЭКСПРЕСС	Суға күріш, үгілгіш ботқаларды жылдам әзірлеу. Әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін күтпүү режимінде «Старт» түймешігін басыңыз. Жұмыс барысында дисплейде  индикаторы көрсетіледі. Бағдарлама су толық кайнап тасыған соң автоматтыпурде өшүді қарастырады					

### III. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

#### Жалпы ережелер мен көзестер

- Аспапты алғаш пайдаланар алдында, сонымен қатар ас әзірлеген соң мультипісріштегі астың ісін көтіру үшін таза табақты жән ішкі қақпақты 9 пайыздық сірке қышқыльның ерітіндісімен сүртіп, одан кейін онда 15 минут бойы «НА ПАРУ» бағдарламасында жарты лимонды өндеуге көнеш береміз.
- Жабық мультипісріштегі астың әзір және 24 сафаттан артық уақытқа суға толы табақты қалдырымған жөн. Дайын асы бар табақты тоңазытқышта сақтауға және қажет болса, қызыдыру функциясын қолдана отырып, мультипісріштегі тамақты қызыдыруға болады.
- Бұйымды тазалауда кіріспес бүрні оның электр коректендеру желісінен акыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмысқа мата мен ыдыс жууға арналған жұмысқа құралдарды қолданыңыз.

Аспапты тазалау барысында қатты сұлықтар немесе сініргіштер (егер бул осы нұсқаулықта арнайы айтылmasa), абразивті пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Соңдай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе ақса жаңасатын заттармен бірге қолдануға көнеш берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Аспап корпусын суға батыруға немесе оны сұдың ағынына қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Мультипісріштің резина немесе силикон болшектерді тазалауда сақ болыңыз: оларды бұлдыру немесе пішінін өзгерту аспаптын кате жұмысына ажелі соктывруы мүмкін.

Бұйым корпусын кірлеу шамасын қарай тазартуға болады. Табақ, ішкі алюминий қақпақ пен алынбалы бу клапаны аспапты әр қолданған сайын тазарту қажет. Мультипісріштегі ас әзірлеу барысында тузілетін конденсатты құрлының әр қолданған сайын жойыңыз. Жұмыс камераасының ішкі беттерін қажеттіне қарай тазартыңыз.

#### Корпусты тазарту

Бұйым корпусын дымықпен ас үй сұлығы немесе сініргішпен сүртіңіз. Жұмысқа тазартқыш құралды қолдануға болады. Корпусқа сұдың ағы мен айғыздануының алдын алу үшін оның беттін құрғатып сүртүге көнеш береміз.

#### Табақты тазарту

Табақты жұмысқа сініргіш пен ыдыс жуу құралын қолдана отырып, қолмен, соңдай-ақ ыдыс жуыш машинеде тазартуға болады (оның өндірушісінің көзестеріне сәйкес).

Катты кірлемен жағдайда табаққа жылу су құйып, оны біраң шылап қойыңыз, одан кейін тазартыңыз. Анағұрлық оңтайтты шылау үшін суық суға толы табақты (ен жоғарығы руқсат етілген деңгейден аспаптын) мультипісрішке орнатып, қақпағын жауып, қызыдыруды 30-40 минутқа қосуға болады. Табақтың сыртқы беттін оны мультипісріш корпусына орнатпас бүрні құрғатып сүртіңіз.

Табақты тұрақтты тұрға қолданғанда оның ішкі қуоге қарсы жабындысының түсін толық немесе ішінәра өзгеруі мүмкін. Өздігінен бұл табақ ақауының белгісі болып табылмайды.

#### Алынбалы бу клапаның тазарту

- Бу клапаның абайлан жоғары езиңде қарай тартыңыз.
- Ішкі қантаманы сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, оны шешіңіз.
- Қажет кезде абайлан клапан резенексін алып тастаңыз. Клапаның барлық бөліктерін жуыңыз.
- Құрастыруды көрі тәртіпте жүргізіңіз: резенекін орнына орнатып, клапанның негізгі бөліктерінің ойықтарын ішкі қантамадағы сайкес шықпалармен сәйкестендіріңіз және сағат тіліне бойынша бұраныз. Бу клапаның аспап қақпағындағы ұшыққа тығыз орнатыңыз.

#### Конденсатты жоу

Аспап корпусында орналасқан конденсатқа арналған контейнерді мультипісрішті әр пайдаланған сайын тазарту қажет. Контеинердің бүйірінен үстап, оны ақырын өзінізге

қарай тартып, шешіп алыңыз. Конденсатты төгінгіз; контейнерді жуып, орнына орналастырыңыз.

Конденсаттың артығы кейде аспап корпусындағы табақтың корпусындағы табақ айналасындағы арналы шұнқырда жиналуды мүмкін. Оны көтіру үшін ас үй майлықтарын немесе сүлгіні қолданыңыз.

### Жұмыс камерасын тазарту

Осы нұсқаулықтың қатан ұстанған жағдайда аспаптың жұмыс камерасының ішінде сүйкіткіш, тағам белілтері немесе қоқыс түсү ықтималдылығы аз. Егер бәрірір айтарлықтай ластану орын алған жағдайда, аспаптың жұмысының бұзылуы немесе сыйнының алдын алу үшін жұмыс камерасының бетін тазартқан жөн.

**⚠ Мультипісрігшітің жұмыс камерасын тазалауға кіріспес бұрын оның электр қорекмендіру желісінен ажыратылып, толық сұғанаңын көз жеткізіңіз!**

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғалары, қыздыру дисқісінің бері мен орталық термоқадағаның қабығы (қыздыру дисқісінің ортасында орналаскан) дымқыл (сұлы емес!) сұлық немесе сіңіргішпен сүртіңіз. Жуу қуралдарын қолданған жағдайда келесі ас әзірлеген кезде жаман істіті шығын болдырмау үшін оның қалдықтарын мүкіят алып тастаған жөн.

Орталық термоқадағаның айналасындағы шұнқырға беде заттар түскенде оларды қадаға қабығын баспай, ақырын пинцетпен алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті ұстанған жағдайда орташа қаттылықтағы дымқыл сіңіргіш немесе синтетикалық қылашқыты қолдануға болады.

**⚠ Аспапты тұрақты түрде қолданғанда қыздыру дисқісінің түсі толық немесе ішінәра өзгеріу мүмкін. Өздігінен бұл құрылғы ақауының белгілі болып табылмайды және оның жұмысының дұрыстығына асер еттейді.**

### Сақтау және тасымалдау

Егер аспап ұзақ уақыт қолданылmasа, оны міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз. Жұмыс камерасы, оның ішінде қыздыру дисқісі, табақ, ішкі қақпақ пен бу клапаны, конденсатқа арналған контейнер таза әрі құрғақ болуы тиіс.

Шағын сақтау үшін жинақтаушыларды табаққа салып, оны мультипісрігші корпусына салуға болады.

Сақтаужәне қайта пайдаланудың алдында қуралдың барлық белілтерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Қуралды құрғақ желденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде қуралдың закымдануына және/немесе орамасын бүтіндігіне әкелу мүмкін қуралды механикалық асерлерге үшарытуға тыйым салынады.

Қуралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ХАБАРЛАСАР АЛДЫНДА

Дисплейдегі кате туралы хабар	Ықтимал ақаулар	Қатені жою
E1-E5	Жүйелік кате, қуралдың қызып кетү мүмкін, басқару тақтасының немесе қыздыруши элементтің істен шығу	Қуралды электржелісінен ажыратыныз, оған сұға жол берініз. Қаклаудың тығыз жауып, құрылъыда тостағанының және жеткілікті колемде азық-түлік болының тексерініз. Қуралды электржелісіне косып, бағдарламаны қайтадан іске косыңыз. Егер мәселе ал де шешілмеген болса, авторландырылған қызмет көрсету орталықына жүгініз.

**ℹ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky косымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгінүү міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметтіне барыңыз және Ready for Sky косымшасындағы істен шығу жаңе/немесе көтөліктірдөй жою бойынша біздің мамандардан көнеш алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен косымшасының жұмысы жөніндегі ескертуперінің кезекті жаңарту көзіндегі ескерілетін болады.**

Сіздің елініңде REDMOND өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметтінің байланыс мәліметтерін [www.redmond.com.kz](http://www.redmond.com.kz) сайтынан қаруаға болады. Сізге осы сайттағы көри байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.

Ақау	Ықтимал себеп	Ақауды түзеу
Косылмайды	Электр желісінен қоректендіру жок Электр желісінен қоректендірудегі жаңылыстар	Электр желісіндегі көрнеуді тексерініз
Тағам тым үзак әзірленуде	Табақ пен қыздыру элементтің арасында беде зат түкен Мультипісрігші корпусындағы табақ тегіс орнатылмаған Қыздыру элементті ластанған	Бөгде затты алып тастаңыз Табақты теріп, қисайтпай орнатыңыз Аспапты электр желісінен ажыратып, сұзыңыз. Қыздыру элементтің тазартыңыз
Синхронизациялау	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы ажыратылған Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky косымшасы белсенді емес Синхронизацияланатын қуралдар тым алыс	Ұялы телефонда Bluetooth функциясын қосыңыз Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky косымшасын ашыңыз Құрылғылар бір бірінен 15 метр шегінде екендігіне көз жеткізіңіз

**ℹ Егер көтөлікті дұрыстаі алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.**

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау саласының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талоныңда дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана құшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұскаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шыбын материалдарына таралмайды (сузгілер, шамдар, қыш және төфлондық тығыздауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұскаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 5 жылды құрайды.

*Орамды, пайдалануши нұскаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асыру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдіріліз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъянь, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Групп, LLC Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805A, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АльФА», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

*Bluetooth* является зарегистрированным товарным знаком компании *Bluetooth SIG, Inc.*

*App Store* является знаком обслуживания *Apple Inc.*, зарегистрированным в США и других странах.

*Google Play* является зарегистрированным товарным знаком компании *Google Inc.*

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States.  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMC-M222S-M223S-CIS-UM-3