

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

блендера VITESSE VS-220

Описание.


1. Внутренняя крышка.
2. Крышка.
3. Стекло чаша.
4. Уплотнительное кольцо.
5. Режущие лезвия.
6. База для чаши.
7. Основа.
8. Лампочка индикатора работы.
9. Переключатель.
10. Сборка чаши.
11. Кофемолка.

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями.
- Не переполняйте блендер.
- Продукты помещаются в чашу до включения прибора.
- Следите за тем, чтобы при использовании прибора крышка всегда была закрыта.
- Перед включением убедитесь, что чаша установлена на моторный блок и закрыта крышкой.
- Прибор выполняет свою работу за считанные секунды. Никогда не держите его включенным дольше, чем требуется.
- Не обрабатывайте горячие продукты.
- Не включайте прибор вхолостую, не положив какие-нибудь продукты в чашу блендера.
- Перед использованием убедитесь, что в чашу блендера не попали какие-либо инородные предметы.
- Избегайте прикосновений к вращающимся деталям.
- Не пытайтесь снять чашу, пока лезвия не остановятся полностью.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

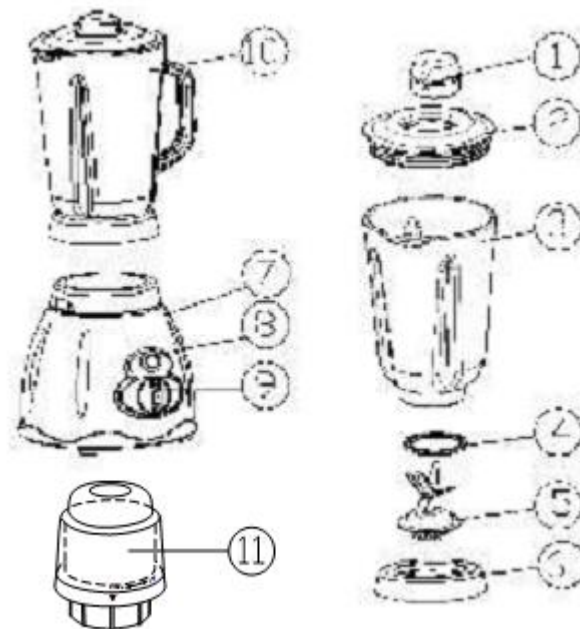

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым использованием рекомендуется протереть моторный блок блендера мягкой тканью, промыть съёмные части устройства в тёплой мыльной воде, ополоснуть и тщательно просушить их.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация блендера.

Блендер идеально подходит для приготовления соусов, майонезов, подливок, супов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

Сборка блендера.

- Установите уплотнительное кольцо (4) на внутреннюю часть режущих лезвия (5).
- Поставьте режущие лезвия (5) с уплотнительным кольцом на базу для чаши (6).
- Установите стеклянную чашу (3) на базу для чаши и поверните базу по часовой стрелке, пока не зафиксируется.
- После того как Вы поместили все компоненты в чашу, закройте её крышкой (2), с помощью нажатия на неё.
- Вставьте внутреннюю крышку (1) в отверстие в крышке и поверните её по часовой стрелке, до тех пор, пока не зафиксируется.
- Убедитесь, что прибор находится в выключенном положении, переключатель должен находиться в положении "0".
- Установите чашу (10) с ингредиентами на основу прибора (7).
- Установите крышку на чашу и закройте её.
- Поставьте внутреннюю крышку в отверстие в крышке и поверните по часовой стрелке
- Для того чтобы включить прибор, установите переключатель в одно из положений:
1 – средняя скорость – для легкого использования с твёрдыми ингредиентами;
2 – высокая скорость – для более твёрдых ингредиентов, для смешивания жидкостей;
P – импульсный режим.
- После использования всегда ставьте переключатель в положение (0).
- Чтобы разобрать блендер повторите описанные выше действия в обратном порядке и в противоположном направлении

Предостережения.

- Используйте блендер только с крышкой.
- При смешивании теплых жидкостей, удалите с крышки мерный стаканчик. Не используйте горячие жидкости при эксплуатации блендера.
- Не включайте пустой блендер.
- Компоненты должны быть порезаны на небольшие кусочки.
- Вы можете добавлять ингредиенты в отверстие на крышке блендера, сняв мерный стаканчик.

Рекомендации по использованию блендера.

- Для оптимального взбивания твёрдых ингредиентов взбивайте их маленькими порциями за несколько раз.
- Для достижения лучшего результата при использовании носика для наливания, включите прибор на низкую скорость
- При измельчении кубиков льда, в чашу рекомендуется добавить половину стакана воды.
- При смешивании вместе различных компонентов, сначала смешайте жидкости, а затем добавьте сухие продукты.
- Перед тем, как использовать блендер, все продукты нужно порезать на небольшие кусочки, не складывать в него фрукты целиком. Это займет несколько секунд, но кусочки точно не застрянут между ножами и стаканом и будут лучше размолоты.
- Блендеры справляются с меньшим количеством ингредиентов, чем кухонные комбайны, поэтому они лучше подходят для приготовления соков и коктейлей.
- Рецепты, содержащие какое-нибудь количество жидкости, как, например, супы или соусы, лучше всего подходят для приготовления в блендере.

Чистка и уход.

- Налейте в ёмкость блендера теплую мыльную воду. Нажмите и удерживайте кнопку "PULSE" в течение нескольких секунд.
- Отключите прибор от сети.
- Ополосните ёмкость блендера чистой водопроводной водой.
- Отсоедините основу с ножами от чаши поворотом против часовой стрелки.
- Промойте ножи в мыльной воде.
- Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства
- Не погружайте мотор в воду или другую жидкость. Протрите его влажной тканью.
- Не рекомендуется мыть аксессуары блендера в посудомоечной машине.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 500Вт

Ёмкость чаши блендера: 1,5л.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.