

FUJIFILM**instax™ SHARE**Принтер для смартфона SP-1
instaxmini.ru**PC-A46****Руководство пользователя**

ATI3056-500010 FFBX-315210

До начала использования принтера




Прежде чем использовать принтер установите на устройство приложение SHARE.
 • При использовании устройства на базе операционной системы Android произведите в Google Play поиск «instax SHARE» и установите это приложение.
 * Системные требования для устройства на базе ОС Android: установленные Android версии 2.3.3 или старше и Google Play.
 • При использовании устройства на базе операционной системы iOS произведите в App Store поиск «instax SHARE» и установите это приложение.
 * Системные требования для устройства на базе ОС iOS: установленная iOS версия 5.1 или выше. Печать с некоторых устройств невозможна, даже если установлено нужное приложение, а устройство соответствует вышеизложенным требованиям.

Установка батарей

Две литиевые батареи CR2

- Все батареи должны быть новыми, одного типа и размера.
- Новые батареи обеспечивают прибл. 100 отпечатков* (исходя из наших условий испытаний).
- * Количество отпечатков может варьироваться в зависимости от размера изображения (файла), температуры при работе и т. д.


• Не заменяйте батареи в ходе работы принтера (мотора), это может привести к неисправности принтера.

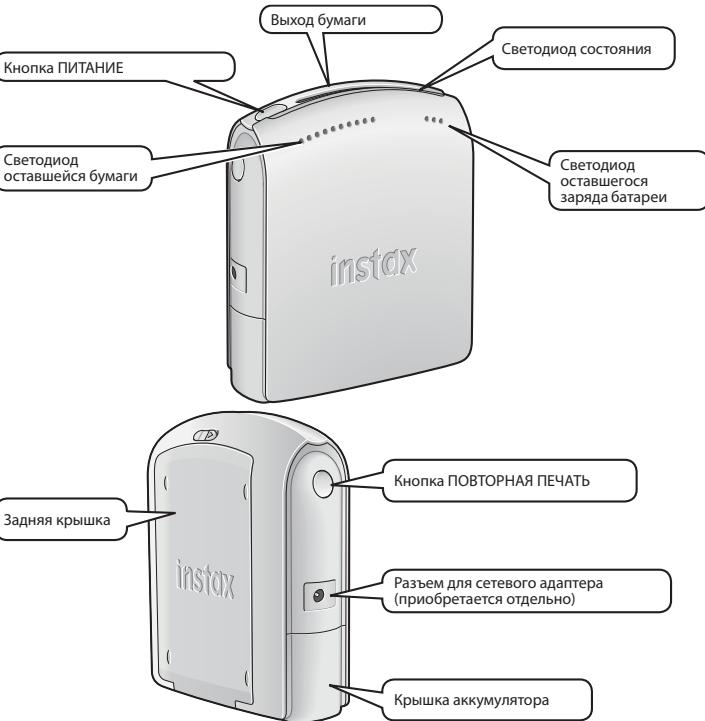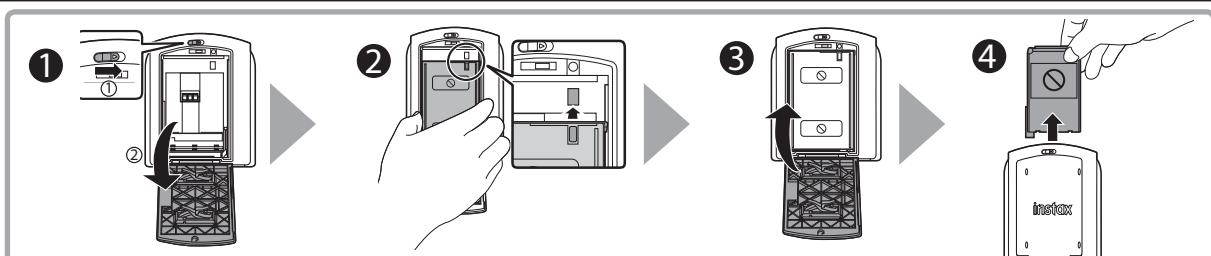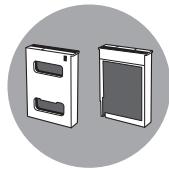**Заправка кассеты с бумагой**

Используйте только фотобумагу для цветной печати Fujifilm instax mini. Другие типы фотобумаги (например, фотобумагу для цифровых мобильных принтеров FUJIFILM) использовать нельзя.

- Извлекайте фотобумагу из пакета только непосредственно перед загрузкой в принтер.
- Не нажмите крышку отсека для пленки и на два отверстия на задней части.
- Комплект фотобумаги состоит из черного покрытия и 10 листов бумаги.
- Обертка удаляется автоматически при закрытии задней крышки.

Также можно использовать сетевой адаптер FUJIFILM AC-5VX, продаваемый отдельно (может быть недоступен в отдельных странах или областях).

**Подключение и печать****Настройка беспроводной локальной сети для устройств на базе iOS**

При использовании устройства на базе iOS выполните следующие действия для настройки беспроводной локальной сети.


1. Выберите «On» (Вкл.) для «Wi-Fi» в меню «Settings» (Настройки) устройства.
2. Нажмите имя сети (имя принтера) в «Choose a Network» (Выбрать сеть).

Автоматическое выключение питания

Если в течение определенного периода времени не производится каких-либо действий, принтер автоматически выключается.



Повторная печать

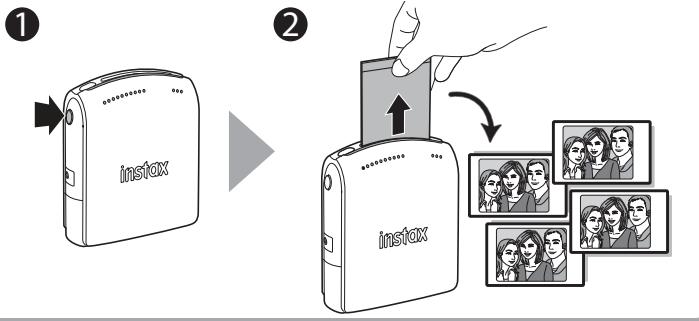

- Последнее напечатанное изображение сохраняется, даже если выключить принтер.
- Передача нового изображения перезаписывает сохраненное изображение.
- При непрерывной печати цветовые тона могут незначительно отличаться.


Удаление изображения



Нажмите и удерживайте кнопку ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ более 5 секунд при включенном принтере. Светодиод состояния мигает 1 секунду и изображение удаляется.




Извлечение кассеты с бумагой

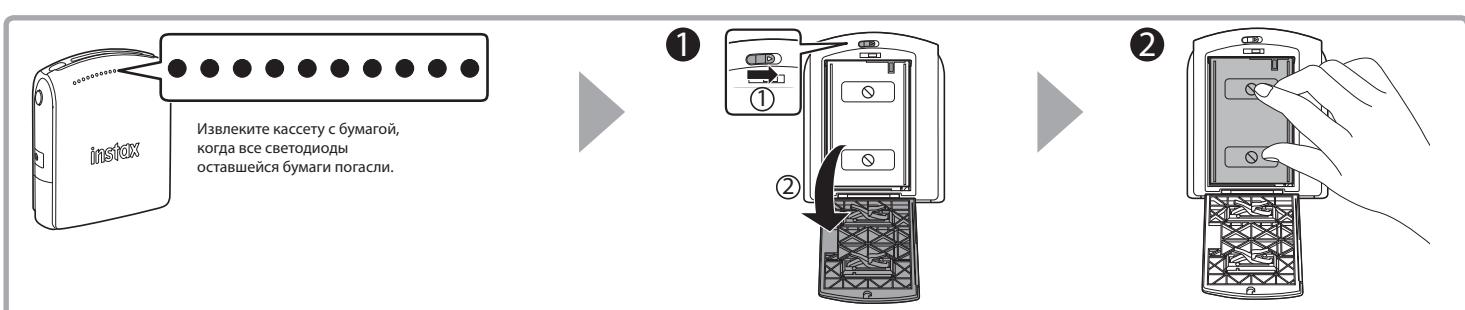


О светодиодной индикации

■ Индикация заряда батареи

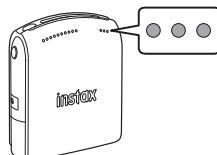

Достаточный уровень заряда батареи.

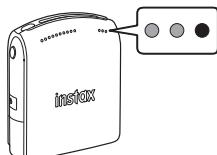

Батарея заряжена наполовину.




Низкий уровень заряда батареи.




Батарея разряжена.

Меры безопасности при печати

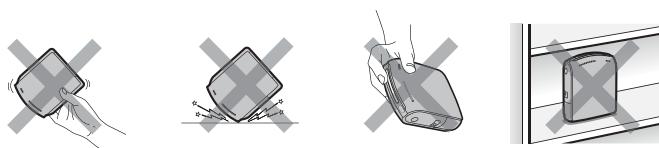

Замечания об обращении с фотографиями и готовыми отпечатками

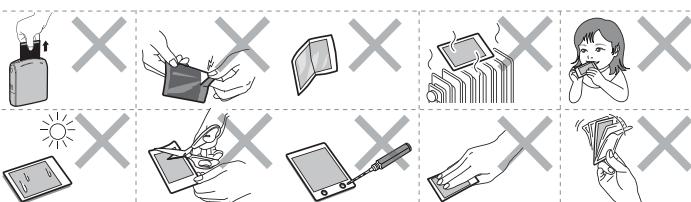

Поиск и устранение неисправностей

В процессе печати

Неполадка	Возможные причины	Решение
Не удается включить принтер.	① Низкий уровень заряда батареи. (Светодиод заряда батареи мигает). ② Батарея установлена неправильно. ③ Кнопка ПИТАНИЯ была нажата недостаточно долго. ④ Сетевой адаптер подсоединен неправильно.	① Вставьте новые батареи. ② Вставьте батареи правильно. ③ Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение приб. 1 секунды. ④ Правильно подключите сетевой адаптер к принтеру или правильно вставьте вилку в розетку.
Пароль был введен, но устройство не может подключиться к принтеру.	● Введен неверный пароль.	● Включите принтер, удерживая кнопку ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ, чтобы сбросить пароль до установленного производителем по умолчанию (1111).
При попытке передать изображение устройство не может связаться с принтером.	● В течение определенного периода времени не совершалось каких-либо операций.	● Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение приб. 1 секунды, чтобы включить принтер, и передайте изображение еще раз.
При нажатии кнопки ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ печать не производится.	① В принтере нет изображения. (Индикатор состояния мигает в течение 3 секунд). ② В принтере не осталась бумаги. ③ Кассета с бумагой не загружена. (Все светодиоды оставшейся бумаги не горят). ④ Кассета с бумагой не загружена. (Все светодиоды оставшейся бумаги мигают).	① Передайте изображение в принтер. ② Вставьте новую кассету с бумагой. ③ Вставьте новую кассету с бумагой.
Кассета с бумагой не загружается или загружается не плавно.	① Эта фотобумага не подходит для данного принтера. ② Кассета с бумагой загружена неправильно.	① Используйте только фотобумагу «instax mini» от Fujifilm для моментальной цветной печати. Другая бумага не подходит. ② Совместите желтую линию на кассете с бумагой с желтой отметкой ориентации в принтере.

Состояние светодиодов

Неполадка	Возможные причины	Решение
Светодиод состояния медленно мигает, затем принтер отключается.	● В принтере возникла ошибка.	● Включите принтер.
Светодиод состояния быстро мигает, затем принтер отключается.	● Низкий уровень заряда батареи.	● Вставьте новые батареи.
Светодиод состояния мигает во время передачи данных, а принтер не запускается.	● Связь была по какой-то причине прервана.	● Включите принтер, затем передапустите приложение на мобильном устройстве.
Светодиод состояния мигает после того как принтер начинает печатать или после загрузки кассеты с бумагой, а бумага или обертка не извлекается.	● Бумага застряла внутри принтера.	● Удалите застрявшую бумагу, выключите принтер, затем включите его снова.

Отпечатки

Неполадка	Возможные причины	Решение
Отпечаток выглядит засвеченным. Преобладает белый цвет.	● Задняя крышка была открыта до использования бумаги, и бумага оказалась засвеченной.	● Вставьте новую кассету с бумагой.
Снимок размыт.	① К снимку было применено давление сразу после его выхода из принтера. ② Снимок вышел с затруднениями.	① Не трясите, не переворачивайте, не обхватывайте принтер и не давите на него. ② Не перекрывайте выход бумаги.
В нижней части готового отпечатка имеется черная линия.	● Принтер падал, и бумага сместилась.	● Передайте изображение повторно.