




Цифровой диктофон Руководство пользователя

-  Запись WAV, MP3
-  Различные настройки качества и режимов записи
-  FM-радио, запись радиопередач
-  Два встроенных микрофона, стереозапись
-  Встроенная память + microSD

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего обращения.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон Ritmix RR-190. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

Цифровой диктофон торговой марки Ritmix предназначен для голосовой и других типов записи. Поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства и функции см. далее в Руководстве пользователя.

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.*

Руководство пользователя RR-190

- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в тех местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

1.2 Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, не доступных для детей.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования



Используйте устройство строго по назначению!

1.3 Общие рекомендации

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов и форматов записи, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на диктофон.
- Не используйте диктофон в незаконных целях.

1.4 Основные характеристики

- Hi-Tech компактный металлический корпус
- Информативный матричный дисплей
- Быстрое начало записи с помощью нажатия одной кнопки
- Два встроенных высококачественных микрофона, стерео запись
- Разъем для карты памяти microSD до 32Гб
- Различные типы записи: PCM – 1536 кбит/сек, NR – 384 кбит/сек, HQ – 128 кбит/сек, LP - 8 кбит/сек
- Универсальные форматы записи – MP3, WAV, не требуют конвертации
- Режим подавления посторонних шумов (NR- noise reduction)
- Блокировка клавиш во избежание случайных нажатий во время записи
- Голосовая активация (VOR)
- Запись по таймеру
- Календарь и часы для отметки времени
- FM-радио и запись радиопередач
- Встроенный динамик


Руководство пользователя RR–190

- Разъем для подключения наушников
- Функция музыкального плеера – воспроизведение музыкальных файлов в форматах MP3, WMA, APE, FLAC
- Световой индикатор записи
- Отображение оставшегося времени записи
- Автоматическое сохранение записи при низком заряде батареи
- Функция съемного диска – при подключении к ПК установка драйвера не требуется
- Питание: встроенная литиевая аккумуляторная батарея 320 мА•ч
- Размер: 110×22×14,5 мм

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


2.1 Внешний вид устройства

1. Порт для подключения наушников 3,5мм.
2. Переключатель питания (Вкл./Выкл.).
3. Micro USB-порт для подключения к ПК и зарядки.
4. Слот для Micro SD-карты.
5. Микрофон.
6. Светодиодный индикатор записи.
7. Кнопка « ▶ || ».
8. Динамик.
9. Переключатель записи (REC/STOP ■).
10. Кнопка «MENU» (Меню).
11. Кнопка « ▲ ».
12. Кнопка « ▼ ».
13. Кнопка «VOL» (Громкость).

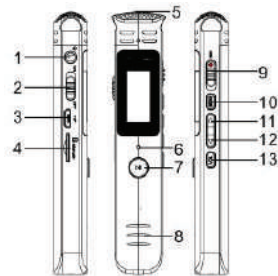

Руководство пользователя RR–190

2.2 Батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда на дисплее индикатор отобразит низкий уровень заряда  зарядите батарею. Для этого подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля (переключатель питания Вкл./Выкл. должен находиться в положении ON). Если компьютер находится в спящем режиме, то батарея заряжаться не будет. Время зарядки составляет примерно 2 часа. Отсоедините устройство, когда индикатор отобразит полный заряд батареи.

**Вы можете подключать устройство к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей, текстов, изображений, записей, сделанных с помощью диктофона) и для зарядки аккумуляторной батареи:*

- Подключите диктофон к компьютеру.
- На дисплее отобразится иконка подключения к ПК (устройство подключено к ПК).
- Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте диктофон во время передачи данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства.

Для того чтобы отключить диктофон от компьютера:

- Вы можете воспользоваться функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мышки на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините диктофон.

2.3 Включение/выключение устройства

1. Передвиньте переключатель питания Вкл./Выкл. слева сбоку в положение ON.
2. Также Вы можете включать/выключать диктофон с помощью длительного нажатия клавиши (но при этом, переключатель питания Вкл./Выкл. должен находиться в положении ON).

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Быстрое начало записи

Диктофон RR-190 оснащен функцией быстрого начала записи - Запись одним движением руки. Для начала записи достаточно передвинуть переключатель Rec/Stop (9 на схеме устройства) в положение REC – запись начнется автоматически.

Во время записи будет гореть индикатор записи под дисплеем (6 на схеме устройства), на дисплее отобразится надпись «Запись».

Пауза: Для паузы нажмите клавишу ► II (Воспроизведение/Пауза, 7 на схеме устройства), индикатор записи замигает, на дисплее отобразится слово «Пауза». Для продолжения записи повторно нажмите клавишу ► II .

Прекращение записи/сохранение полученного файла: Передвиньте переключатель Rec/Stop в положение Stop, запись остановится, полученный файл будет автоматически сохранен.

3.2 Блокировка клавиш во время записи

В устройстве предусмотрена функция блокировки клавиш во избежание случайных нажатий. Во время записи нажмите клавишу «МЕНЮ» (10 в описании устройства), на дисплее отобразится иконка замочка. Теперь все клавиши, помимо переключателя Rec/Stop заблокированы. Для разблокировки повторно нажмите клавишу «МЕНЮ».

Руководство пользователя RR–190

3.3 Музыкальный режим

Режим проигрывателя записей/музыкальных файлов – музыкальный плеер:

Коротко нажмите на клавишу «МЕНЮ» (10 в описании устройства) 4 раза. В режиме ожидания нажмите клавишу ►|| для начала воспроизведения текущего файла. На дисплее отобразится порядковый номер проигрываемого файла, прошедшее время воспроизведения файла, общая длина файла, индикатор заряда батареи.

Пауза воспроизведения:

Коротко нажмите на клавишу ►|| для паузы в воспроизведении файла, еще раз нажмите клавишу ►|| для продолжения воспроизведения.

ВНИМАНИЕ: в режиме Паузы/Остановки диктофон автоматически выключится, если Вы не производите никаких действий в течение 3 минут. Данная функция позволяет экономить потребление энергии и, как следствие, заряд батареи.

Следующий/предыдущий файл; перемотка вперед/назад:

В режиме паузы/воспроизведения для переключения на предыдущий / следующий файл, коротко нажмите клавишу ▲ или ▼ соответственно (11 и 12 на схеме устройства).

В режиме воспроизведения для перемотки вперед/назад нажмите и удерживайте клавишу ▲ или ▲ соответственно (11 и 12 на схеме устройства).

Настройка громкости:

В режиме воспроизведения /паузы нажмите клавишу VOL (13 на схеме устройства), на дисплее замигает иконка ≧►, затем отрегулируйте громкость с помощью нажатий клавиш ▲ / ▼ . Чтобы выйти из режима настройки громкости еще раз нажмите клавишу VOL.

Повтор А-В:

С помощью функции «Повтор А-В» Вы можете настроить отрезок композиции, который будет повторяться. Это удобно, если Вы хотите повторять не всю запись целиком, а только ее часть - это как раз и будет отрезком А-В.

Для установки точек А и В в режиме воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу VOL (на этом моменте будет установлена точка А). На дисплее Вы увидите иконку **А-В**, буква В будет мигать. Нажмите на клавишу **▲** в желаемый момент для установки В – конечной точки отрезка повтора. После установки отрезка А-В, устройство будет повторно воспроизводить выбранный Вами отрезок.

Отмена повтора А-В:

- Нажмите клавишу VOL, для продолжения воспроизведения без повтора отрезка А-В.
- Нажмите клавишу **▶ II** для отмены повтора отрезка А-В и паузы воспроизведения.

Режим повтора файлов:

Вы можете установить один из режимов повтора: проигрывание папки 1 раз (**Ⓛ**), повтор проигрывания папки (**Ⓛ**) и повтор 1 трека (**Ⓛ**).

Для того чтобы переключаться между режимами повтора, коротко нажимайте на кнопку «МЕНЮ» (10 в описании устройства).

3.4 Режим диктофона

Режим диктофона установлен как режим по умолчанию.

Переключение между папками воспроизведения аудиозаписей:

Вы можете выбрать, из какой папки будут воспроизводиться записи. Для переключения между папками коротко нажимайте на кнопку «МЕНЮ» (10 в описании устройства).

Руководство пользователя RR–190

Настройки диктофона:

Вы можете изменить настройки диктофона в соответствии со своими пожеланиями. Для перехода в меню настроек нажмите и удерживайте клавишу «МЕНЮ» (10 в описании устройства), для переключения между пунктами используйте короткое нажатие на клавишу М. Меню настроек диктофона включает следующие параметры: Качество записи, Индикатор записи, Выбор памяти, Звук кнопок, Активация голосом, Дата/время, Время записи, Продолжительность, Язык, Подсветка, Контраст, Осталось (оставшееся время записи), Форматировать, Информация.

Качество записи

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Качество записи», с помощью клавиш / в боковой части устройства выберите желаемый тип:

- **HQ** – стандартная запись, формат MP3, битрейт 128 кбит/сек.
- **PCM** – наилучшее качество записи, с самым высоким битрейтом (1536 кбит/сек), формат WAV.
- **LP** – запись с наихудшим качеством (самая длительная), формат MP3, битрейт 8 кбит/сек.
- **NR** – запись с подавлением внешних нежелательных шумов, битрейт записи - 384 кбит/сек, формат WAV.

Подтвердите свой выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Индикатор записи

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Индикатор записи», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите:

- **Вкл.** – индикатор включен.
- **Выкл.** – индикатор выключен.

Подтвердите свой выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Выбор памяти

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Выбор памяти», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите:

- **Уст-во** – память устройства.
- **SD** – память SD-карты.

Подтвердите свой выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Звук кнопок

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Звук кнопок», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите:

- **Вкл.** – звук кнопок при нажатии включен.
- **Выкл.** – звук кнопок при нажатии выключен.

Подтвердите свой выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Активация голосом

Данная функция особенно полезна при длительной записи с перерывами, например на лекциях, занятиях и т.д. – функция позволяет приостанавливать записи при отсутствии звуков и автоматически возобновлять запись при возникновении звуков. Вам не нужно включать/выключать запись, диктофон RR-190 сделает это автоматически.

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Активация голосом», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите:

- **Вкл.** – активация голосом включена.
- **Выкл.** – активация голосом выключена.

Руководство пользователя RR-190

Дата/время

Данная функция позволяет установить дату и время.

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Дата/время», чтобы выполнить настройки:

- С помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите формат времени (12 или 24 часовой), после чего коротко нажмите на кнопку «МЕНЮ», чтобы перейти непосредственно к установке даты и времени.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение года на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите год.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение месяца на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите месяц.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение дня на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите день.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», часовое значение на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите часовое значение.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», минутное значение на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите минутное значение.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», секундное значение на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите секундное значение.

Подтвердите настройки коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Время записи

Данная функция позволяет установить время в которое диктофон включится и начнет запись.

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Время записи», чтобы выполнить настройки:

ВНИМАНИЕ: чтобы данная функция работала, переключатель питания должен находиться в позиции ON.

- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение года на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите год.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение месяца на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите месяц.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», значение дня на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите день.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», часовое значение на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите часовое значение.
- Коротко нажмите на кнопку «VOL», минутное значение на дисплее будет мигать, с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите минутное значение.

Подтвердите настройки коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Продолжительность

Данная функция позволяет установить продолжительность записи для функции «Время записи» (см. предыдущий пункт).

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Продолжительность», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите: 0 мин., 30 мин., 60 мин., 120 мин.

Подтвердите настройки коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Язык

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Язык», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите желаемый язык и подтвердите свой выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Руководство пользователя RR–190

Подсветка экрана

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Подсветка экрана», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите желаемое время в течение которого подсветка дисплея будет активна: 15 сек., 30 сек., 45 сек., 60 сек. или Выкл. — подсветка всегда включена.

Контраст

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Контраст», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства установите желаемый уровень контраста дисплея.

Остальное

С помощью коротких нажатий клавиши M найдите раздел «Остальное», ниже Вы увидите общее доступное время записи в выбранном формате. Внимание: оставшееся время записи зависит от выбранного формата записи. При более качественной записи, оставшееся время короче, чем при записи стандартного качества.

Форматировать память

Данная функция позволяет отформатировать память устройства, при этом все данные сохраненные в памяти устройства будут удалены.

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «Форматировать память», с помощью клавиш ▲ / ▼ выберите да или нет и подтвердите выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Информация

В данном пункте отображается информация о версии ПО устройства.

3.5 FM-радио

Данная функция позволяет слушать радиопередачи и записывать их.

С помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в пункт меню «FM-радио», с помощью клавиш ▲ / ▼ в боковой части устройства выберите Вкл., чтобы включить радио и подтвердите выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Внимание: наушники выступают в качестве антенны для приема радиопередач, при плохом приеме радио отрегулируйте положение наушников.

Для выхода из режима FM-радио нажмите и удерживайте клавишу «МЕНЮ».

Регулировка громкости

Для регулировки громкости радиопередач нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд клавишу VOL (13 на схеме устройства), устройство перейдет в режим регулировки громкости, иконка ► замигает. Настройте желаемую громкость с помощью клавиш ▲ / ▼. Нажмите и удерживайте клавишу VOL для выхода из режима регулировки громкости.

Ручной поиск

В режиме радио с помощью коротких нажатий клавиш ▲ / ▼ (11 и 12 на схеме устройства) настройте желаемую частоту. Для ускоренного поиска желаемой частоты нажмите и удерживайте клавишу ▲ или ▼, в зависимости от того, в какую сторону по диапазону частот Вы хотите двигаться.

Автоматический поиск

- В режиме радио коротко нажмите клавишу «МЕНЮ», чтобы войти в настройки.
- Выберите опцию «Искать».
- Выберите «Да».
- Подтвердите выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Руководство пользователя RR–190

По окончании автоматического поиска на дисплее отобразится список всех найденных радиостанций. Все найденные станции автоматически сохраняются в памяти устройства под порядковыми номерами. Для переключения между сохраненными станциями используйте клавишу ►II или VOL. Внимание: все найденные станции автоматически сортируются от меньшей частоты к большей.

Сохранение радиостанции

- В режиме радио коротко нажмите клавишу «МЕНЮ», чтобы войти в настройки.
- Выберите опцию «Сохранить станцию».
- Выберите место для сохранения станции.
- Выберите Да.
- Подтвердите выбор коротким нажатием на клавишу «МЕНЮ».

Запись радиопередач

В режиме радио с помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в меню Радио, с помощью клавиш ▲ / ▼ найдите раздел «FM-запись», нажмите клавишу «МЕНЮ» для подтверждения и начала записи.

Сохранение записи радиопередач

Во время записи для окончания записи и сохранения коротко нажмите клавишу VOL (13 на схеме устройства). Запись остановится.

Удаление сохраненной ранее радиостанции

В режиме радио с помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в меню Радио, с помощью клавиш ▲ / ▼ найдите раздел «Удалить», нажмите клавишу M для подтверждения, на дисплее отобразятся все сохраненные ранее станции. С помощью клавиш ▲ / ▼ выберите станцию, которую хотите удалить, нажмите «МЕНЮ» для подтверждения, в появившемся меню выберите «Да», чтобы удалить выбранную станцию или «Нет» для отмены.

Удаление всех сохраненных радиостанций

Вы можете удалить все сохраненные ранее радиостанции. Для этого в режиме радио с помощью клавиши «МЕНЮ» перейдите в меню Радио, с помощью клавиш ▲ / ▼ найдите раздел «Удалить все», нажмите клавишу M для подтверждения. Все сохраненные ранее станции будут удалены.

Внимание: для выхода из режима Радио нажмите и удерживайте клавишу M.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	<ul style="list-style-type: none"> •Аккумуляторная батарея разряжена •Устройство не включено 	<ul style="list-style-type: none"> •Зарядите устройство •Переверните переключатель On/Off в положение On
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none"> •Батарея разряжена •Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена 	<ul style="list-style-type: none"> •Зарядите устройство •Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство
Не работает воспроизведение записей	<ul style="list-style-type: none"> •Батарея разряжена •Записи отсутствуют •Громкость установлена на минимальный уровень 	<ul style="list-style-type: none"> •Зарядите устройство •Проверьте наличие записей •Отрегулируйте уровень громкости

Руководство пользователя RR–190

Нет звука в наушниках	<ul style="list-style-type: none">•Наушники подключены неправильно•Установлен минимальный уровень громкости	<ul style="list-style-type: none">•Правильно подключите наушники•Отрегулируйте уровень громкости
FM-радио не работает	<ul style="list-style-type: none">•Наушники не подключены•Помехи могут создаваться электроприборами, находящимися вблизи•Установлен минимальный уровень громкости	<ul style="list-style-type: none">•Подключите наушники•Отойдите от электроприборов•Отрегулируйте уровень громкости
Не работают кнопки во время записи	<ul style="list-style-type: none">•Клавиши заблокированы	<ul style="list-style-type: none">•Разблокируйте клавиши

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная память: 4GB/8GB

Длительность записи (для 8GB): до 2280 часов в режиме LP, до 142 часов в режиме HQ, до 46 часов в режиме NR, до 12 часов в режиме PCM

Типы записи: PCM – высококачественная запись (1536 кбит/сек), NR – подавление нежелательных шумов (384 кбит/сек), HQ – стандартная запись (128 кбит/сек), LP - 8 кбит/сек

Форматы записи: MP3, WAV

Сменная/дополнительная память: microSD до 32Гб

Музыкальный плеер: воспроизведение музыкальных файлов в форматах MP3, WMA, APE, FLAC

Функции: VOR (голосовая активация записи), NR (режим подавления посторонних шумов), функция съемного диска

Время работы (для 8GB): PCM – до 12 часов, NR – до 17 часов, HQ – до 28 часов

Микрофон: два встроенных высококачественных микрофона, стерео запись

Питание: литиевая аккумуляторная батарея, 320 мАч

Подключение к ПК: с помощью microSD-USB кабеля в комплекте

Размеры: 110×22×14,5мм

Вес: 58 г

Внимание:

** Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Руководство пользователя RR-190

Изготовитель: NEW DEVEL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD. Адрес: RM 11,21/FL.,TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, HONGKONG. НЬЮ ДЕВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, РУМ 11,21ФЛ., ТЕКНОЛОДЖИ ПАРК 18 ОН ЛАИ СТРИТ, СИУ ЛЕК УИЙЕН, ШАТИН, ГОНКОНГ. **Завод изготовителя:** «Shenzhen Recman Intelligent Technology Co.,Ltd», 3/Ф, Blog 22, Jingwah industry park, No187, LiangBai Road, LiangAnTian, Ping hu, Longgang, Shenzhen, China.«Шеньжень Рекман Интеледженд Текнолоджи Ко Лтд», 3/Ф, Блог 22, Цзинвах Индастри Парк, Но. 187, Лянбай Родд, Лянантянь, Пинг Ху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А. **Импортер:** ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». **Сертификат соответствия:** ТС RU С-НК.АЖ26.В.02232, действителен по 11.04.2023 года включительно. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГТММ, где ГГГТ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Страна изготовления: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен




Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Полный список сервисных центров Вы найдете на сайте производителя www.ritmirusia.ru

Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.







www.ritmixrussia.ru