


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
**mysound BT-06**  
SBT-00060


### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования

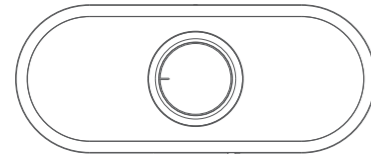

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ручка регулировки громкости и управления воспроизведением
2. LED индикатор
3. AUX / аудио вход
4. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
5. Кнопка питания:  
Включить – передвинуть клавишу в положение ON  
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF

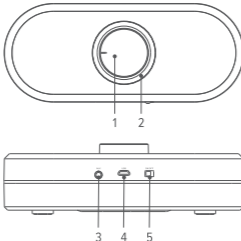

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	80 Гц - 20 КГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	6 Вт (RMS)
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	2 (стерео)
ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	45 мм
УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	1
АККУМУЛЯТОР	500 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	micro USB, линейный вход, Bluetooth
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Аудиопроеигрыватель, аудио кабель, micro USB кабель

### ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение ON, включившийся LED индикатор подтвердит включение.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом индикатор погаснет и устройство выключится

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроеигрыватель. Убедитесь, что аудио кабель не подключен к аудиопроеигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроеигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроеигрывателем вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи аудиопроеигрывателя

### УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

В режиме воспроизведения музыки по Bluetooth вы можете управлять воспроизведением с помощью ручки №1

- Поворот ручки по часовой / против часовой стрелки – увеличение / уменьшение громкости
- Короткое нажатие на ручку – пауза / воспроизведения
- Двойное нажатие на ручку – вызов последнего набранного / избранного номера

Для переключения композиций нажмите на ручку и держите пока LED индикатор не начнет мигать. При переходе в режим управления композициями поворот ручки по часовой / против часовой стрелки осуществляет переключение треков вперед / назад. Для возврата в режим управления громкостью - подождите 10 секунд – LED индикатор замигает снова и аудиопроеигрыватель автоматически вернется в режим управления громкостью

#### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроеигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном / планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроеигрывателя. Коротко нажмите на ручку №1 для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор

### AUX PLAY

Подключите аудио кабель из комплекта к аудиопроеигрывателю (разъем №3 – «AUX / аудио вход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроеигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

При подключении линейного аудио кабеля к разъему №3 аудиопроеигрыватель автоматически переходит в режим «AUX PLAY», в этом режиме соединение по Bluetooth недоступно. Для соединения с аудиопроеигрывателем по Bluetooth – отсоедините линейный аудио кабель из разъема №3.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроеигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

#### НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроеигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроеигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроеигрыватель выключен	Включите аудиопроеигрыватель
Не верное подключение к аудио разъему AUX	Проверьте правильность подключения

#### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроеигрыватель ближе друг к другу
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Подзаряжая аккумулятор убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. В случае поломки не вскрывайте и пытайтесь отремонтировать самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроеигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроеигрыватель и функция Bluetooth не предназначены для использования в коммерческих целях
11. Ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда, после его эффективная емкость может снижаться
12. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
13. Не разбирайте, не нагревайте и не кладите устройство в воду, это приведет к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла

14. Для достаточной вентиляции и нормальной работы устройства, не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как это может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

mysound BT-06  
SBT-00060

