
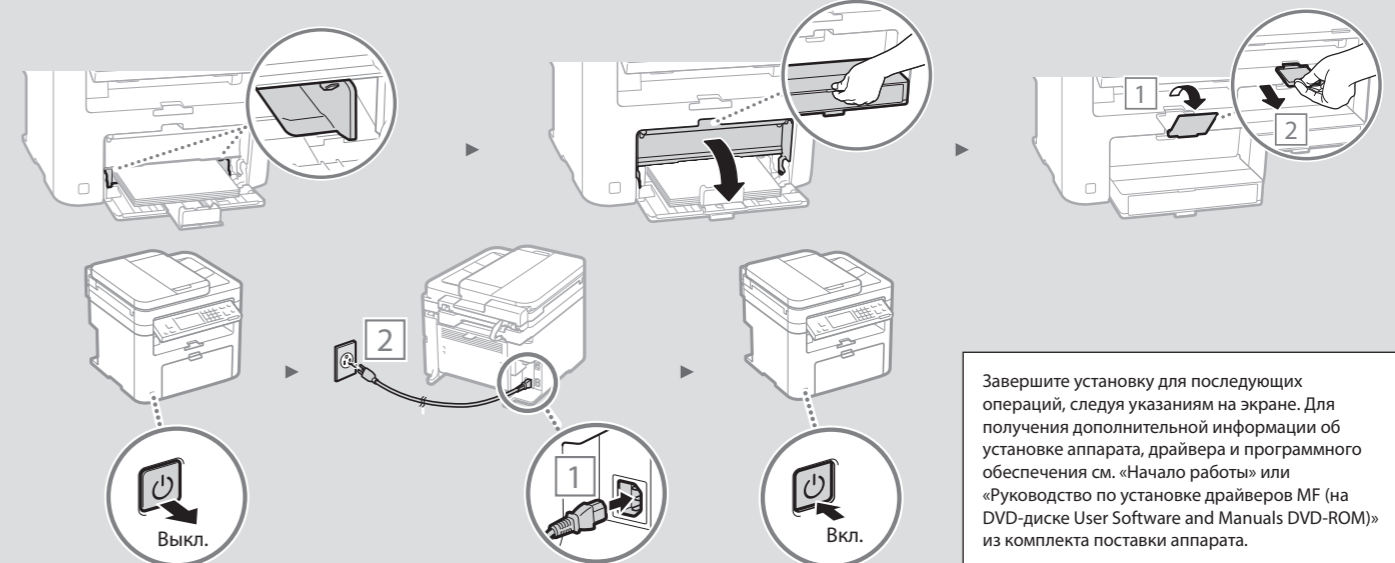


Подготовка аппарата


Для получения дополнительной информации см. «Начало работы (GettingStarted)» из комплекта поставки аппарата.

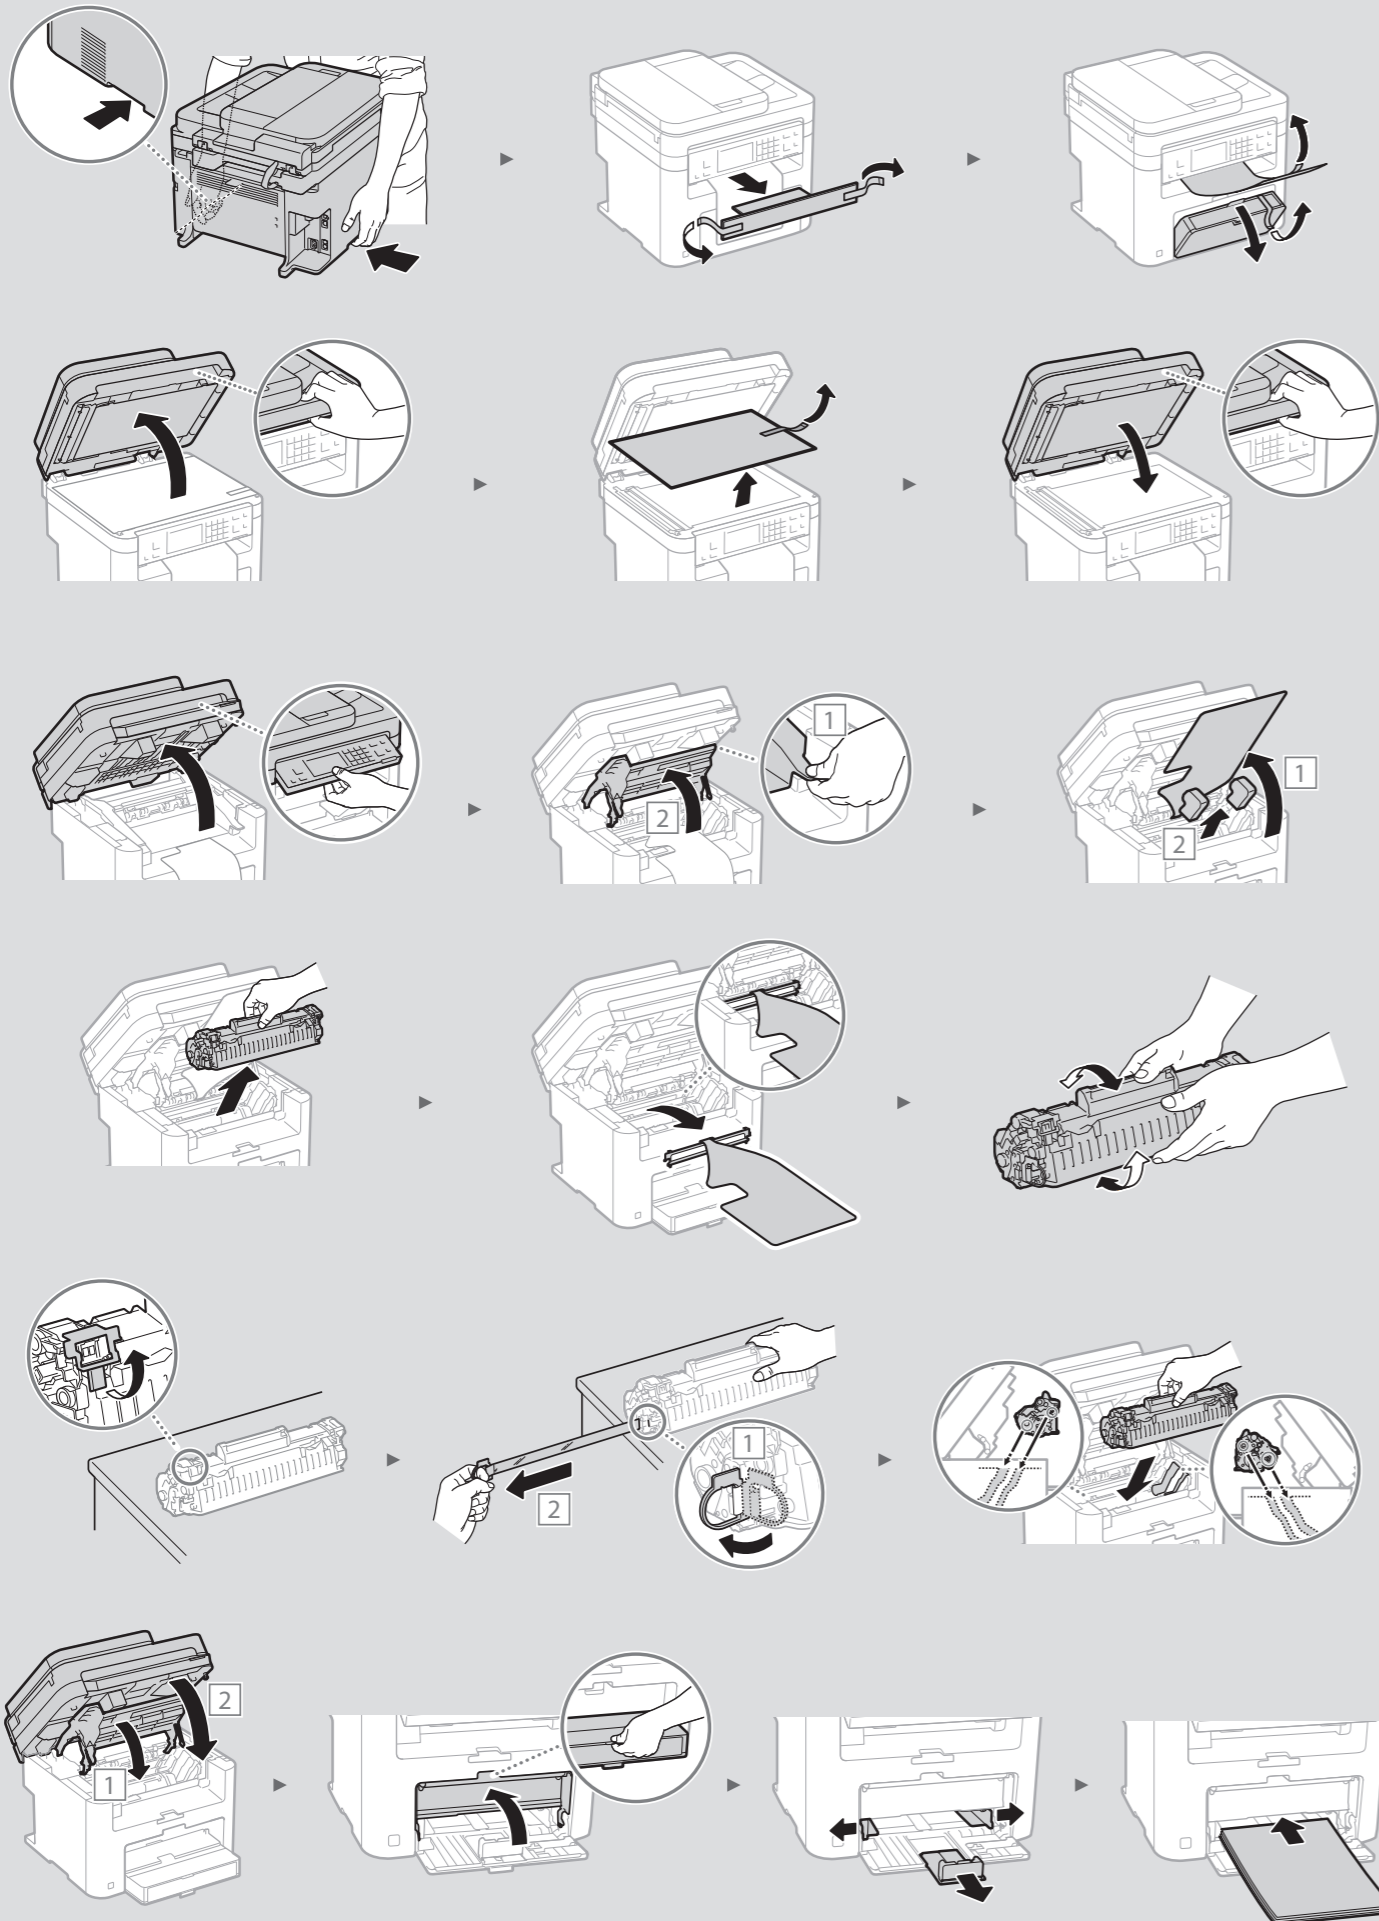


Завершите установку для последующих операций, следуя указаниям на экране. Для получения дополнительной информации об установке аппарата, драйвера и программного обеспечения см. «Начало работы» или «Руководство по установке драйверов MF (на DVD-диске User Software and Manuals DVD-ROM)» из комплекта поставки аппарата.

Устранение замятия бумаги

Если отображается следующий экран, в податчике или внутри аппарата произошло замятие бумаги. Для извлечения застрявшего документа или бумаги следуйте указаниям на экране. В данном руководстве указаны только те области, где происходит замятие бумаги. Подробнее о каждой функции см. электронное руководство пользователя.



Податчик

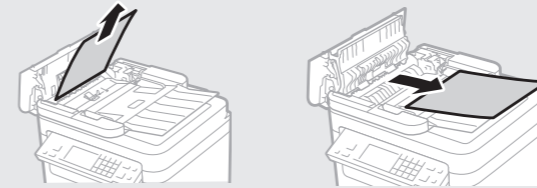


● MF229dw




● MF226dn/MF217w/MF216n


Внутри аппарата

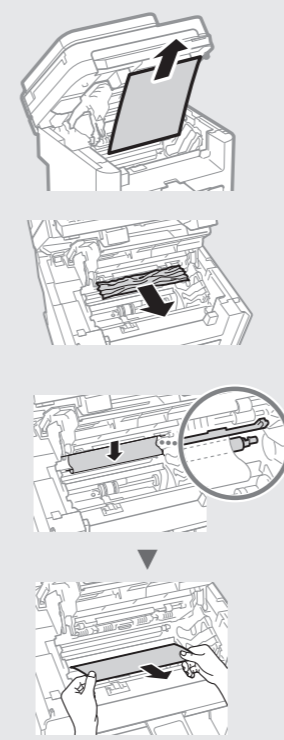

Лоток ручной подачи

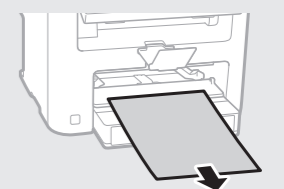

Лоток для бумаги

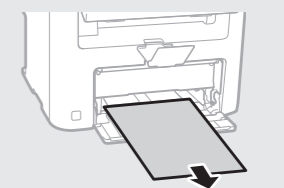

Задняя крышка (только для MF229dw/MF226dn)

