

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo K6 NOTE

Руководство пользователя
вер. 1.0

Lenovo K53a48



Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами:

- *Краткое руководство*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- **Безопасность**

Краткое руководство и *Уведомление о действующих нормативах* доступны на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Требуется помощь? Приложение Lenovo Companion позволяет получить прямой доступ к интернет-службе поддержки и форумам Lenovo*, часто задаваемым вопросам и ответам*, обновлениям системы*, функциональным тестам оборудования, проверкам состояния гарантии*, запросам на обслуживание** и статусу ремонта**.

Примечание.

* **Требуется доступ к сети передачи данных.**

** **Доступно не во всех странах.**

Это приложение можно получить двумя способами:

- Найдите и загрузите приложение в Google Play.



- Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью Android-устройства Lenovo.



Технические характеристики

В этом разделе описаны только технические характеристики, относящиеся к беспроводной связи. С полным перечнем технических характеристик телефона можно ознакомиться на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Данные	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <i>Примечание. В некоторых странах стандарт LTE не поддерживается. Для получения сведений о возможности использования этого смартфона в сетях LTE в вашей стране обратитесь к своему оператору.</i>
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Поддерживается
GLONASS	Поддерживается

Кнопки экрана

На телефоне есть три кнопки.

- **Многофункциональная кнопка:** Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразить пункты меню. Нажмите кнопку Многозадачность, чтобы просмотреть запущенные приложения. Вы можете также выполнить следующие действия.

- Коснитесь значка приложения, чтобы открыть его.
- Коснитесь , чтобы заблокировать приложение. Коснитесь , чтобы разблокировать его.
- Коснитесь , чтобы закрыть приложение.
- Коснитесь , чтобы закрыть все приложения, кроме заблокированных.
- **Кнопка Главная:** Коснитесь , чтобы вернуться на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка Назад:** Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице или выйти из текущего приложения.

Главный экран

Использование телефона начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.



Примечание. *Функции и главный экран вашего телефона могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели телефона.*

Настройка главных экранов в режиме редактирования

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите и удерживайте кнопку многозадачности либо коснитесь и удерживайте любую пустую область на главном экране. Коснитесь кнопки возврата, чтобы выйти из режима редактирования.



В режиме редактирования вы можете выполнить одно из перечисленных действий.

- Чтобы добавить главный экран, проведите пальцем к самому правому экрану, а затем коснитесь .
- Чтобы переместить главный экран, нажмите и удерживайте его эскиз, пока он не увеличится, перетащите его в новое расположение и отпустите.
- Чтобы удалить пустой главный экран, нажмите  на этом экране.
- Чтобы сделать экран главным экраном по умолчанию, нажмите  на его эскизе. На эскизе главного экрана по умолчанию изображено .
- Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь пункта **ВИДЖЕТЫ**, проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать виджет. Нажмите и удерживайте нужный виджет, пока он не увеличится, переместите его в нужное место и отпустите.
- Для изменения обоев коснитесь пункта **ОБОИ**, проведите пальцем по экрану вверх или вниз, чтобы найти нужные обои, и затем коснитесь их.

Управление виджетами и приложениями

Для управления виджетами и приложениями можно выполнить любые их следующих действий:

- Чтобы переместить виджет или приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы создать папку приложений, нажмите и удерживайте приложение, пока его значок не увеличится, и перетащите его на другое приложение.
- Чтобы удалить виджет с главного экрана, нажмите и удерживайте виджет, пока его значок не увеличится, проведите пальцем к верхней части экрана и отпустите виджет на значке .
- Чтобы удалить приложение, нажмите , чтобы войти в список приложений, нажмите и удерживайте приложение, проведите пальцем кверху экрана и отпустите приложение на значке .

Примечание. Системные приложения удалить нельзя. При попытке удалить системное приложение  не отображается в верхней части экрана.

Блокировка экрана

Когда телефон включен, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы заблокировать экран вручную. Нажмите кнопку включения/выключения снова, чтобы появился экран блокировки, а затем проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.

Примечание. По умолчанию выбран способ разблокировки «Скольжение». Чтобы изменить экран блокировки, см. пункт **Настройки**.

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений (см. рисунок 1: Уведомление) содержит сведения о пропущенных звонках, новых сообщениях и текущих действиях, например загрузке файлов. Панель быстрых настроек (см. рисунок 2: Быстрые настройки) обеспечивает доступ к часто используемым настройкам, таким как переключатель Wi-Fi.

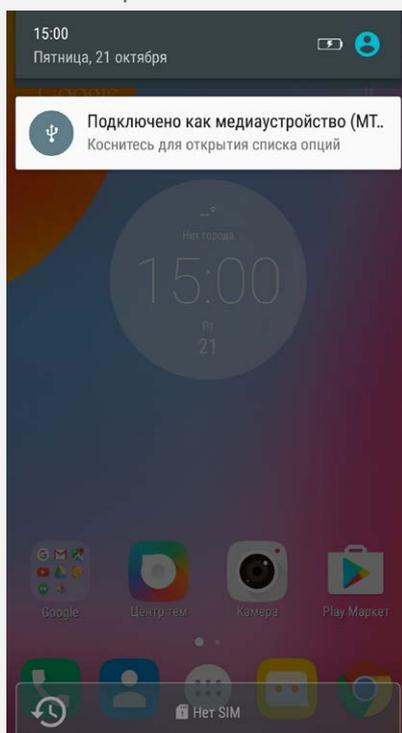


Рис. 1. Уведомление

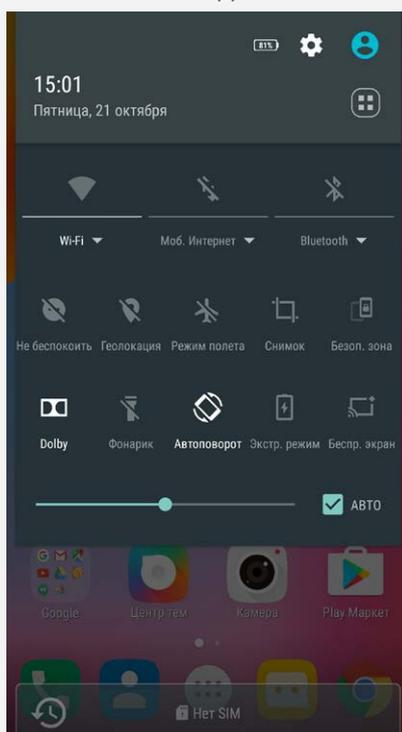


Рис. 2. Быстрые настройки

Вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.

- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь  в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану снизу вверх.

Соединение USB

Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, на панели уведомлений отображается уведомление, например “Подключено как медиаустройство”. Можно коснуться уведомления, а затем выбрать один из следующих пунктов.

- **Медиаустройство (MTP):** выберите этот режим, если нужно перенести мультимедийные файлы на Windows, или используйте приложение Android File Transfer на Mac (see www.android.com/filetransfer).
- **Камера (PTP):** выберите этот режим, если нужно перенести изображения с помощью программного обеспечения для работы с камерой или передать любые файлы на компьютеры, не поддерживающие MTP.
- **MIDI-устройство:** выберите этот режим, если требуется использовать приложения с поддержкой MIDI, установленные на телефоне, совместно с программным обеспечением MIDI на компьютере.
- **Только зарядка:** выберите этот режим для отключения всех остальных функций USB, ускорения зарядки по USB и снижения энергопотребления.

Вызовы

Выполнение вызовов

Набор номера вручную

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. На вкладке **Телефон** коснитесь  для отображения панели набора номера (если необходимо).
3. Введите нужный номер телефона и коснитесь . Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, коснитесь  ¹ или  ² для осуществления вызова.

Звонки из журнала вызовов

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Журнал вызовов**.
3. Коснитесь записи в журнале вызовов, чтобы позвонить.

Звонок контакту

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Контакты**.
3. Найдите нужный контакт и коснитесь его имени, чтобы открыть подробные сведения.
4. Выберите нужный номер телефона.

Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, карту для совершения исходящих вызовов по умолчанию можно задать в меню **Настройки > Управление SIM > Голосовые вызовы**.

Входящие вызовы

Ответ на звонки и их отклонение

При поступлении входящего вызова появляется экран входящего вызова. Вы можете выполнить одно из следующих действий.

- Перетащите  на значок , чтобы ответить на вызов.
- Перетащите  на значок , чтобы отклонить вызов.
- Перетащите  на , чтобы отклонить вызов с обратным звонком через 10 минут или 1 час.
- Перетащите  на , чтобы отклонить вызов и отправить заданное текстовое сообщение.

Отключение звука вызова

Отключить звук вызова можно следующими способами.

- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Положите телефон экраном вниз.

Настройки, доступные во время разговора

Во время разговора на экране доступны следующие команды.

- **+ ВЫЗОВ**: отображает кнопки для выполнения вызова другому контакту.
- **УДЕРЖАТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ**: ставит текущий вызов на удержание или возобновляет

разговор.

- **ОТКЛ. ЗВУК**: отключает и включает микрофон.
- **ЗАПИСЬ**: запускает или останавливает запись разговора.
- **КНОПКИ/СКРЫТЬ**: отображает или скрывает клавиатуру.
- **ДИНАМИК**: отключает и включает динамик.
- : завершает звонок.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью кнопки громкости.

Использование журнала вызовов

Журнал вызовов содержит сведения о пропущенных, исходящих и входящих звонках. Вы можете нажать и удерживать запись в журнале вызовов, пока не откроется меню, а затем выбрать нужный пункт. Например, можно выбрать пункт **Добавить в контакты**, чтобы добавить запись в список контактов.



Контакты

Создание контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Введите контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **✓**.

Поиск контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Прокрутите список контактов вверх или вниз, чтобы найти нужный контакт.
Совет: Со стороны списка контактов отображается указатель, помогающий быстрее переходить по списку. Коснитесь буквы, чтобы перейти к разделу.
 - Коснитесь **🔍** и введите имя или инициалы. По мере ввода отображаются совпадающие контакты.

Изменение контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Найдите и коснитесь контакта, который необходимо изменить.
3. Коснитесь **✎**, затем измените данные контакта.
4. Коснитесь кнопки **✓**.

Удаление контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь **⋮ > Удалить**, коснитесь контакта, который хотите удалить, и коснитесь **🗑️**.

Импорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь **⋮ > Импорт/экспорт**.
3. Коснитесь **Импорт с USIM**. Если вы пользуетесь двухкарточным телефоном, выберите, с какой карты будет произведен импорт: SIM 1 или SIM 2.
4. Коснитесь кнопки **ИМПОРТ**.

Экспорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь **⋮ > Импорт/экспорт**.
3. Коснитесь кнопки **Экспорт на USIM**. Если вы пользуетесь двухкарточным телефоном, выберите, на какую карту будет произведен экспорт: SIM 1 или SIM 2.
4. Коснитесь кнопки **ОК**.



Сообщения

Отправка сообщений

С помощью приложения **Сообщения** можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения.

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Коснитесь текстового поля получателя, а затем введите имя контакта или номер телефона. По мере ввода отображаются совпадающие контакты. Выберите контакт или коснитесь вкладки **ВСЕ КОНТАКТЫ**, чтобы добавить получателей.
4. Коснитесь текстового поля сообщения и введите текст.

Совет: Чтобы отправить мультимедийное сообщение, нажмите , выберите тип мультимедийного объекта, например изображения или видеоклипы, а затем вложите нужный объект в сообщение.

5. Коснитесь кнопки .

Поиск сообщения

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь , затем частично или полностью введите имя контакта, номер телефона или сообщение в текстовое поле поиска.

Удаление сообщений

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Чтобы просмотреть цепочку сообщений, в соответствующем списке коснитесь имени контакта или номера телефона.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, пока оно не будет выбрано, а затем коснитесь .
4. Коснитесь **УДАЛИТЬ**.

Камера

Основные сведения о камере

С помощью приложения **Камера** можно делать снимки и записывать видео.



- Нажмите  для изменения режима камеры.
- Коснитесь , чтобы сделать снимок.
- Коснитесь , чтобы записать видео.
- Коснитесь эскиза фотографии или видео, чтобы просмотреть их в приложении **Фото**.
Дополнительную информацию см. в разделе **Фото**.
- Коснитесь  для использования интеллектуальной композиции.
- Нажмите  для переключения режимов вспышки.
- Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.
- Коснитесь , чтобы настроить другие параметры камеры.

Создание снимков экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения и кнопку уменьшения громкости одновременно.

По умолчанию снимки экрана хранятся во внутренней памяти телефона. Чтобы просмотреть снимки экрана, выполните одно из указанных ниже действий.

- Откройте приложение **Фото** и найдите альбом **Screenshots**.
- Откройте приложение **Проводник** и перейдите в папку **НАКОПИТЕЛИ > Память устройства > Pictures > Screenshots**.



Просмотр фотографий и видео

1. Откройте приложение **Фото**.
2. Коснитесь фотографии или видео, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы просмотреть следующие или предыдущие фотографию или видео, проведите пальцем влево или вправо.
 - Чтобы увеличить или уменьшить фотографию, сдвиньте или раздвиньте ее пальцами. При увеличении фотографию можно перетаскивать для просмотра других ее участков.
 - Для просмотра видео нажмите .

Обмен фотографиями и видео

Чтобы поделиться фотографией или видео с другими людьми, во время просмотра фотографии или видео коснитесь  и выберите канал для отправки, например **Сообщения** или **Bluetooth**.

Чтобы поделиться сразу несколькими фотографиями и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Фото**.
2. Нажмите и удерживайте фотографию или видео, которыми нужно поделиться, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь дополнительных элементов.
4. Коснитесь  и выберите канал для обмена.

Удаление фотографий и видео

При просмотре фото или видео коснитесь экрана в любой части, затем коснитесь , чтобы удалить фотографию или видео.

Чтобы удалить сразу несколько фотографий и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Фото**.
2. Нажмите и удерживайте фотографию или видео, которые нужно удалить, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь дополнительных элементов.
4. Коснитесь  > **Удалить**.
5. Коснитесь **УДАЛИТЬ**.



Интернет

Подключение Wi-Fi

Включение и выключение Wi-Fi

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите на панель **Быстрые настройки**, переместите переключатель **Wi-Fi**, чтобы включить/выключить подключение Wi-Fi.

Совет: При включении Wi-Fi отображается список обнаруженных точек доступа Wi-Fi. Если список не отображается, нажмите и удерживайте переключатель Wi-Fi на панели быстрых настроек.

- Перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, а затем коснитесь переключателя **Вкл.** или **Откл.**, чтобы включить или отключить Wi-Fi.

Совет: При включении Wi-Fi отображается список обнаруженных точек доступа Wi-Fi. Если точки доступа Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, в списке нет, коснитесь **⋮ > Обновить**, чтобы выполнить поиск точек доступа Wi-Fi вручную, либо коснитесь **«Добавить сеть»**, чтобы вручную добавить точку доступа Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi и проверьте список доступных точек доступа Wi-Fi.

Примечание. Для подключения требуются действующие точки доступа Wi-Fi.

2. Коснитесь точки доступа Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.
3. Если вы выбрали защищенную сеть, введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬ**.

Мобильный Интернет

Включение и выключение мобильного Интернета

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите в панель **Быстрые настройки**, коснитесь переключателя **Моб. Интернет** и коснитесь переключателя **Мобильный Интернет**, чтобы включить или отключить мобильный интернет.
- Перейдите в **Настройки > Контроль трафика > SIM1** (или **SIM2**), а затем коснитесь переключателя **Мобильный интернет** для включения или отключения мобильного интернета.

Примечание. Необходима действующая SIM-карта с подключенной службой передачи данных. При отсутствии SIM-карты обратитесь к своему оператору.

Выбор SIM-карты для мобильного Интернета

Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете выбрать SIM-карту для мобильного Интернета. Оба разъема поддерживают стандарты передачи данных 4G/3G/2G, но для мобильного Интернета можно одновременно использовать только одну SIM-карту. Чтобы выбрать SIM-карту для мобильного Интернета, выполните одно из следующих действий.

- Перейдите на панель **быстрых настроек**, коснитесь переключателя **Моб. Интернет** и выберите SIM-карту в разделе **Использовать**.

- Перейдите в **Настройки > Управление SIM > Мобильный Интернет** и выберите SIM-карту.

Настройка точки доступа

Функция «Точка доступа Wi-Fi» позволяет раздавать интернет другим телефонам и иным устройствам.

1. Выберите **Настройки > Ещё... > Режим модема**.

2. Коснитесь переключателя **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить его.

Примечание. Можно также совместно использовать сеть с помощью Bluetooth или USB.

3. При первом включении точки доступа Wi-Fi выберите пункт **Настройка точки доступа**, чтобы просмотреть или изменить данные конфигурации.

Примечание. Сообщите друзьям имя сети (SSID) и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.



Если телефон подключен к Wi-Fi или мобильной сети, для работы в интернете можно использовать приложение **Chrome**. Подробнее о подключении к Wi-Fi или мобильной сети см. в разделе [Интернет](#).

Доступ к веб-сайтам

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь адресной строки, введите адрес веб-сайта или поисковый запрос, а затем коснитесь .

Совет: Для открытия веб-сайта не нужно вводить его полный адрес, начиная с *http://*. Например, чтобы перейти на веб-сайт *http://www.lenovo.com*, в адресной строке введите *www.lenovo.com* и коснитесь .

3. При просмотре веб-страницы выполните приведенные ниже действия.
 - Коснитесь  > , чтобы обновить текущую страницу.
 - Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.
 - Коснитесь  > , чтобы перейти на недавно открытую веб-страницу.
 - Нажмите и удерживайте изображение на веб-странице, а затем коснитесь пункта **Сохранить изображение**, чтобы сохранить его во внутреннюю память телефона.

Добавление закладки

При просмотре веб-страницы, для которой необходимо создать закладку, коснитесь  > , и затем отредактируйте содержание закладки. В следующий раз при открытии приложения **Chrome** коснитесь  > **Закладки** и затем коснитесь закладки, чтобы быстро перейти на данную веб-страницу.

Очистка истории браузера

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь  > **История**.
3. Коснитесь **ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ...**



Настройки

Установка даты и времени

1. Выберите **Настройки > Дата и время**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы использовать дату и время сети, включите переключатель **Синхронизация времени**.
 - Чтобы вручную установить дату и время, отключите параметр **Синхронизация времени**, а затем настройте **Дата и Время**.
 - Чтобы использовать часовой пояс сети, включите параметр **Часовой пояс сети**.
 - Чтобы установить часовой пояс вручную, отключите параметр **Часовой пояс сети**, коснитесь пункта **Часовой пояс** и выберите часовой пояс.
 - Для переключения между 24- и 12-часовым форматами включите/выключите параметр **24-часовой формат**.

Установка языка

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
2. Выберите нужный язык интерфейса.

Установка метода ввода

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > По умолчанию**.
2. Выберите метод ввода, используемый по умолчанию.

Установка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку.

Установка приложений из неизвестных источников

Перед установкой приложений, загруженных из неизвестных источников, выполните все нижеперечисленные действия.

1. Выберите **Настройки > Безопасность**.
2. Коснитесь переключателя **Неизвестные источники**, чтобы включить его.

Установка мелодий звонка/уведомлений/сообщений

Вы можете установить мелодии для входящих звонков, сообщений и уведомлений, а также настроить громкость для мелодий каждого типа. Кроме того, вы можете настроить громкость для звуков каждого типа.

Выберите **Настройки > Мелодии и громкость**.

Восстановление заводских настроек

1. Выберите **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ**.
3. Нажмите **СТЕРЕТЬ ВСЕ**.



Безопасность

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство.

Важные сведения о безопасности

Эксплуатация

Обращайтесь с телефоном Lenovo осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте телефон Lenovo, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

Предохраняйте телефон Lenovo и зарядное устройство от воздействия влаги

Не погружайте телефон Lenovo в воду и не оставляйте его в местах, где в него может попасть вода или другие жидкости.

Ремонт

Не разбирайте телефон Lenovo и не вносите в него конструктивные изменения. Телефон Lenovo герметично закрыт. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo. Попытки вскрыть телефон Lenovo или внести в него конструктивные изменения приведут к аннулированию гарантии.

Экран телефона Lenovo сделан из стекла, которое может разбиться, если телефон Lenovo упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из телефона Lenovo. Немедленно прекратите работу с телефоном Lenovo и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Зарядка

Безопасную зарядку внутреннего аккумулятора телефона Lenovo можно производить любым из перечисленных ниже способов.

Способ зарядки	Экран включен	Экран выключен
Адаптер переменного тока	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.	Поддерживается
Соединение USB между входным разъемом постоянного тока на телефоне Lenovo и разъемом USB персонального компьютера или другого устройства, которое отвечает стандартам USB 2.0.	Поддерживается, но будет компенсировать энергопотребление, и аккумулятор будет заряжаться медленнее, чем обычно.	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.

Примечания.

Экран включен: устройство включено

Экран выключен: устройство выключено или находится в режиме блокировки экрана

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме. Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях.

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте. Необходимо использовать соединение по интерфейсу USB 2.0 или более поздней версии.

Отвлечение внимания

Соблюдайте осторожность при использовании телефона Lenovo во время управления автомобилем или велосипедом. Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование мобильных электронных устройств, таких как телефон Lenovo, во время управления автомобилем или велосипедом.

Опасность удушья

Храните телефон Lenovo и аксессуары вне досягаемости детей. Телефон Lenovo содержит мелкие компоненты, которыми дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Взрывоопасная атмосфера

Не заряжайте телефон Lenovo в месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, например на автомобильной заправке или там, где в воздухе могут содержаться химикаты или частицы (например, мелкие гранулы, пыль или металлические порошки). Следуйте всем знакам и инструкциям.

Радиочастотные помехи

Следите за знаками и уведомлениями, запрещающими или ограничивающими использование мобильных телефонов (например, в медицинских учреждениях или зонах взрывных работ). Хотя телефон Lenovo разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с требованиями к радиочастотным излучениям, излучение от телефона Lenovo может отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, вызывая сбои. Выключите телефон Lenovo или используйте режим полета для отключения беспроводных передатчиков телефона Lenovo, когда его использование запрещено (например, в самолете) или по требованию властей.

Медицинские устройства

Телефон Lenovo содержит радиочастотные компоненты, излучающие электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов или других медицинских устройств. Если вы пользуетесь кардиостимулятором, рекомендуется не подносить к нему телефон Lenovo ближе 15 см. Если вы подозреваете, что телефон Lenovo влияет на работу вашего кардиостимулятора или любого другого медицинского

устройства, прекратите использовать телефон Lenovo и проконсультируйтесь с врачом относительно вашего медицинского устройства.

Важная информация по обращению с телефоном

Чистка

Немедленно очистите телефон Lenovo в случае его контакта с веществами, оставляющими пятна, например грязью, чернилами, косметикой или лосьонами. Порядок очистки:

- Отключите все кабели и выключите телефон Lenovo (нажмите и удерживайте кнопку входа/выхода из спящего режима, затем сдвиньте ползунок на экране).
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Избегайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте чистящие средства или сжатый воздух.

Рабочая температура

Телефон Lenovo может нагреваться. Используйте телефон Lenovo вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10 до 35°C.

Когда телефон Lenovo включен или аккумулятор заряжается, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта, и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагреваемых компонентов телефона Lenovo с руками, коленями или другими частями тела.

Защита данных и программного обеспечения

Запрещается удалять неизвестные файлы или изменять имена файлов и папок, которые созданы не вами; иначе это может привести к сбою в работе программного обеспечения телефона Lenovo.

Помните, что при доступе к сетевым ресурсам телефон Lenovo подвергается опасности заражения компьютерными вирусами, атаки со стороны злоумышленников, шпионских и других вредоносных программ, которые могут повредить телефон Lenovo, программное обеспечение или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Не используйте телефон Lenovo вблизи бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на телефоне Lenovo.