

# JET

## Jet Sport SW-4

### Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем фитнес-трекера, использующего интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

### Внешний вид



### Заряд аккумулятора устройства

Для зарядки аккумулятора устройства используется специальный кабель с кредлом, входящий в комплектацию. Для зарядки вставьте устройство в кредл, а другой конец кабеля подключите в разъем USB зарядного устройства.




### Включение и выключение устройства

Для включения устройства подключите его к зарядному кредлу. Для выключения устройства: выберите «Настройки» (удержите кнопку на 2 секунды, чтобы зайти в раздел) - «Выключить» (удержите кнопку на 2 секунды, чтобы запустить функцию).

### Использование устройства

#### Время и дата

После подключения трекера к смартфону, часы трекера синхронизируются с часами смартфона.

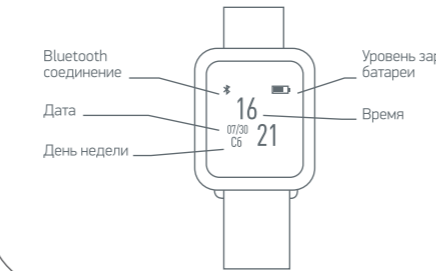

### Шагомер



### Пройденное расстояние



### Калории



### Сон



### Здоровье

Внимание: Браслет Jet SW-4 не является медицинским измерительным прибором. Показание кровяного давления, пульса и уровня кислорода в крови носят исключительно справочный характер и могут отличаться от истинных значений. Для вычисления значений кровяного давления, пульса и уровня кислорода в крови используется методика инфракрасной фотоплетизмографии (PPG датчик).



Чтобы открыть раздел, выберите «Здоровье» и удерживайте сенсорную кнопку 2 секунды. Вам откроются три раздела:

### Измерение пульса

Устройство начнет измерение пульса. Для наилучшего результата рекомендуем надевать браслет на левую руку на 1,5 см выше шиловидного отростка локтевой кости. Убедитесь, что трекер плотно прилегает к руке.

### Кровяное давление

Устройство начнет измерение давления, ведите себя спокойно во время измерения.

### Кровяное давление

Устройство начнет измерение уровня кислорода в крови, ведите себя спокойно во время измерения.

### Спорт

Чтобы открыть раздел, выберите «Спорт» и удерживайте сенсорную кнопку 2 секунды. Вам откроются разделы различных видов спорта. Для того, чтобы начать управление, выберите нужны вам вид спорта и запустите его, удерживая кнопку на 2 секунды.



### Сообщение

Чтобы просмотреть последние сообщения, выберите «Сообщение» и удерживайте сенсорную кнопку 2 секунды.

### Настройки

Чтобы зайти в раздел, выберите «Настройки» и удерживайте сенсорную кнопку 2 секунды.

В разделе «Настройки» существуют следующие функции:

### Найти телефон

Для запуска нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 2 секунды. Смартфон начнет издавать сигнал и вибрировать (функция работает только при сопряженных устройствах).

### Версия

Раздел содержит информацию об устройстве (имя, адрес, версию прошивки).

### QR код

В разделе содержится QR код для скачивания приложения Jet Watch.

### Секундомер

Удерживайте сенсорную кнопку для запуска секундомера. При работающем секундомере: Удерживайте сенсорную кнопку для остановки секундомера.

### Перезагрузка

Удерживайте сенсорную кнопку для перезагрузки устройства. При этом все настройки устройства сбрасываются, все данные из памяти стираются.

### Выключить

Удерживайте сенсорную кнопку для выключения устройства.

### Включение экрана при повороте запястья

Удерживайте сенсорную кнопку для переключения функции. При включенной функции, при поднятии руки к глазам, экран будет автоматически включаться.

### Подключение устройства к смартфону

• Установите приложение JetSport Watch на Ваш смартфон  
• Запустите приложение. Откройте «Больше» - «Найти устройство». В списке Bluetooth устройств найдите устройство JET SPORT SW4 и выберите его для подключения. После подключения произойдет синхронизация данных.



Загрузите в App Store

доступно в Google Play

### Функции приложения JET SPORT Watch:

- 1. Раздел «Я»**
  - 5.5 Камера: запуск приложения «Камера» с использованием часов в качестве selfie-кнопки (для съемки нажмите сенсорную кнопку)
  - 5.6 Найти устройство: при запуске функции часы начинают издавать сигнал.
  - 5.7 Напоминание о бездействии: Каждый определенный период (устанавливается вручную) часы будут напоминать о бездействии (например, долгое сидение или лежание) и стимулировать к активности.
  - 5.8 Напоминание о приеме воды: Каждый определенный период (устанавливается вручную) часы будут напоминать о необходимости выпить воду.
  - 5.9 Будильник: установка будильников.
  - 5.10 Включить экран при поднятии руки: при включенной функции, экран часов будет автоматически включаться при поднятии руки к глазам
  - 5.11 Определение пульса: задается период, с которым часы будут автоматически измерять пульс пользователя.
  - 5.12 Режим Не беспокоить: Устанавливается период (например, время сна), когда часы не издадут никаких звуков.
  - 5.10 Обновление ПО: обновление прошивки часов
  - 5.11 Установить единицы: в разделе производится установка системы исчисления.
  - 5.12 O программе: содержит информацию о версии программы Jet Sport Watch и производит поиск новой версии приложения.
- 2. Раздел «Анализ»**

В разделе отображаются средние данные об активности и сне за несколько последних месяцев.
- 3. Раздел «JET» (центральный)**

В разделе отображаются данные сегодняшней активности (подразделы «Шаги», «сон», «пульс», «кровяное давление», «уровень кислорода в крови»).

Вы можете записывать упражнения спортом (ходьба, бег) в подразделе «Спорт». При этом записываются: время тренировки, дистанция, скорость, а также траектория пробежки в картах Google.
- 4. Раздел «Отчет»**

В разделе отображается история ежедневных данных об активности и сне.
- 5. Раздел «Больше»**

Раздел содержит настройки устройства:

  - 5.1 Мое устройство: подключение часов к смартфону.
  - 5.2 Уведомление: Включение уведомлений о событиях различных приложений (кроме звонков и СМС).
  - 5.3 Уведомление о звонках: включении уведомления о входящих звонках.
  - 5.4 Уведомление о сообщениях: включении уведомления о входящих сообщениях.

сообщениях.

- 5.5 Камера: запуск приложения «Камера» с использованием часов в качестве selfie-кнопки (для съемки нажмите сенсорную кнопку)
- 5.6 Найти устройство: при запуске функции часы начинают издавать сигнал.
- 5.7 Напоминание о бездействии: Каждый определенный период (устанавливается вручную) часы будут напоминать о бездействии (например, долгое сидение или лежание) и стимулировать к активности.
- 5.8 Напоминание о приеме воды: Каждый определенный период (устанавливается вручную) часы будут напоминать о необходимости выпить воду.
- 5.9 Будильник: установка будильников.
- 5.10 Включить экран при поднятии руки: при включенной функции, экран часов будет автоматически включаться при поднятии руки к глазам
- 5.11 Определение пульса: задается период, с которым часы будут автоматически измерять пульс пользователя.
- 5.12 Режим Не беспокоить: Устанавливается период (например, время сна), когда часы не издадут никаких звуков.
- 5.10 Обновление ПО: обновление прошивки часов
- 5.11 Установить единицы: в разделе производится установка системы исчисления.
- 5.12 O программе: содержит информацию о версии программы Jet Sport Watch и производит поиск новой версии приложения.

**Спецификации:**  
**Приложение для iOS и Android: JetSport Watch**  
**Процессор: Nordic NRF51822**  
**Версия ОС: Android 4.3 и выше, iOS 7.1 и выше**  
**Bluetooth версия: 4.0**  
**Дисплей: 0.96" OLED**  
**Сенсорная кнопка управления**  
**Стандарт защиты: IP68, полная защита от пыли и воды.**  
**Возможно погружение до 1 метра, длительностью до 30 мин.**  
**Вес: 58 г**  
**Размер: 34\*46\*8 мм**  
**Время работы батареи:**  
**при активном использовании - 15 дней**  
**при обычном использовании - 25 дней**  
**в режиме ожидания - 60 дней**

**Правила и условия безопасного и эффективного использования товара**

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
10. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено знаком.
11. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

**Информация о продукте:**  
 Модель: Фитнес-трекер **Jet Sport SW-4**

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предьявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
  - a) Падения изделия или любого другого механического повреждения
  - b) Падения посторонних предметов на изделие
  - c) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Компани». Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. Сделано в Китае.

Изготовитель: Оривер (Гонконг) Лимитед. Адрес: Офис A30, 9 этаж, Сильверкорп Интернешнл Тауэр 707-713 Натэн Роуд, Вонкок, Кулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Хай Хе Джи Ченг Кенлио Сянг Гонг Си. Адрес: Рм 207, Блн А2, Интернет Индустриал Парк, Бао Юан Роад, Баоан, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт  
 ТМ JET  
 www.jetdevice.com



Бесплатное приложение JetSport Watch

Для управления всеми функциями фитнес-трекера JET SPORT SW4 необходимо загрузить официальное приложение JetSport Watch из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Техническая поддержка: **8 (800) 775-87-67 JET**



Загрузите в App Store

доступно в Google Play