

Автомобильная камера заднего вида

Руководство по установке и подключению

Благодарим Вас за приобретение автомобильной камеры Blackview производства нашей компании. Камеры Blackview производятся в соответствии с международными стандартами, рекомендуемыми международной ассоциацией автопроизводителей AIAG, что делает их адаптивными и безопасными для электроники любого современного автомобиля.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

1

Предосторожности

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.
- Камера предназначена для использования в автомобиле и работает от сети бортового питания авто 12 Вt. Имеет класс пыле-влагоустойкости IP-69K, благодаря чему Вы можете поперемно камеру в условиях повышенной влажности и в пыльной среде.
- Для качественной инсталляции и подключения обратитесь пожалуйста в специализированную сервисную компанию. Не подключайте камеры к штатным головным устройствам самостоятельно, так как автопроизводители могут использовать различные параметры питания на входах и выходах штатных головных устройств, а также различные системы цветности. При самостоятельном подключении высока вероятность повреждения штатного головного устройства, а также выхода из строя камеры.

2


Установка и подключение

Камеры Blackview могут быть установлены как в штатные посадочные места, так и в любое другое удобное для монтажа камеры место. Камеру можно подключить в систему парковки задним ходом, а также использовать в комплексе системы комфортной парковки на 2, 3 и более камер. Для использования камер Blackview в системах с 2-мя и более камерами, используйте блоки автоматического переключения **Blackview C-BOX**, для удобства инсталляции рекомендуем использовать комплект для беспроводной передачи видеосигнала **Blackview WVT**. Это позволит без сложной прокладки проводов через весь автомобиль быстро и удобно подключить камеру к монитору.

Рекомендация: Положительный провод питания камеры через предохранитель номиналом 0,5 А подключите к положительному проводу лампы заднего хода.

3

Схема подключения

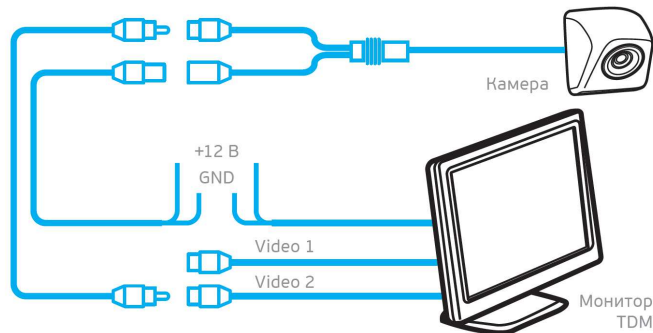

4