



# Gemlux

## ПАСПОРТ

**КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ**

**МОДЕЛЬ: GL-CG871N**



**EAC**

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**


- Перед началом использования гриля внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Гриль может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете может привести к поломке гриля, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Во избежание удара электрическим током не используйте гриль вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Гриль предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к грилю влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите гриль от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать гриль – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте гриль при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих и острых поверхностей, не должен быть завязан.
- Гриль не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут пользоваться грилем или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.

- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей – риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручку.
- Отключайте гриль от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенный гриль без присмотра. Перед уходом из помещения выключите гриль и выньте вилку из розетки.
- Не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Не включайте в одну розетку с другими электрическими приборами.
- Запрещается подключение к грилю любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	GL-CG871N
<b>Параметры электросети</b>	220-240 В, 50 Гц
<b>Мощность</b>	1800-2100 Вт
<b>Количество режимов</b>	8

## КОНСТРУКЦИЯ

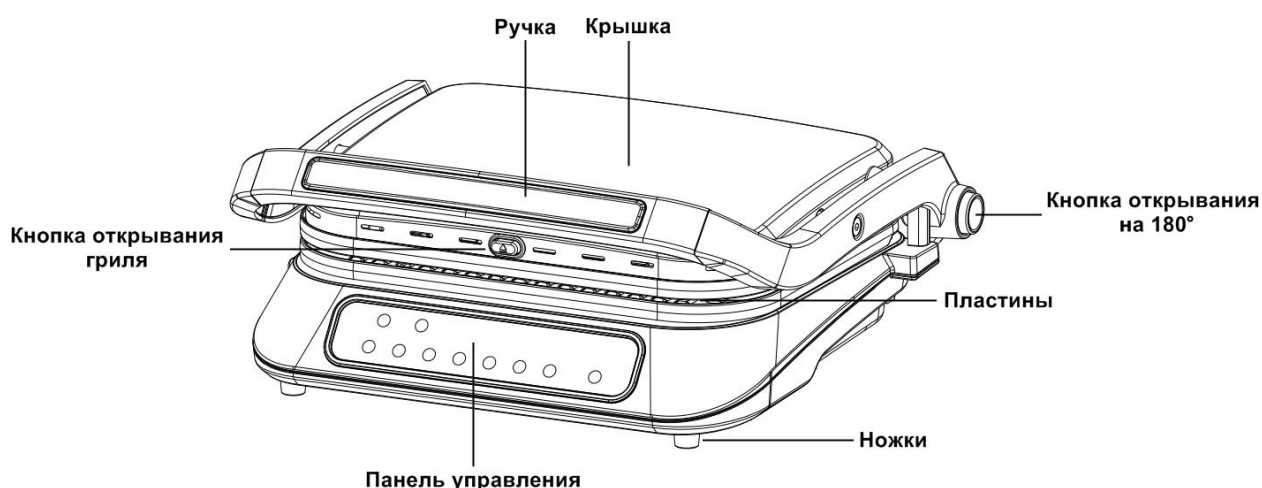

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

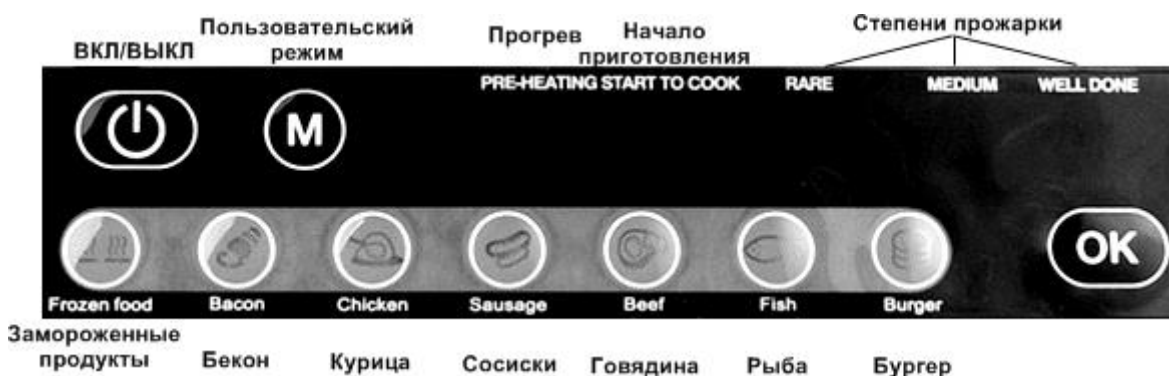

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед первым использованием очистите устройство, согласно инструкциям раздела «Обслуживание и уход».
2. Обычно гриль открывается до угла  $105^\circ$ . Однако для увеличения полезной площади гриль можно открыть до угла  $180^\circ$ . Для этого необходимо открыть гриль до угла менее  $105^\circ$ , затем нажать на кнопку открывания до  $180^\circ$ . Одновременно с нажатием на кнопку, откройте гриль до  $180^\circ$ . Раскрытый таким образом гриль будет работать только в Пользовательском режиме.
3. Закрепите пластины на устройстве. Для этого вставьте их в специальные зажимы и слегка надавите, чтобы зафиксировать.
4. Подключите устройство к сети питания. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. Обратите внимание: устройство будет работать только с полностью закрытой крышкой.
5. После нажатия клавиши ВКЛ/ВЫКЛ подсветка клавиши замигает, напоминая о том, что необходимо выбрать категорию продукта.
6. После нажатия на клавишу выбора продукта все синие световые индикаторы загорятся.
7. Для начала работы устройства нажмите клавишу ОК. После этого загорится индикатор PRE-HEATING (Прогрев), и устройство начнет нагревать пластины.
8. Когда пластины прогреются, раздастся звуковой сигнал. Положите продукт на гриль и закройте крышку. Индикатор PRE-HEATING (Прогрев) перестанет мигать, но не погаснет. Замигает индикатор START TO COOK (Начало приготовления).
9. Устройство автоматически определит толщину продукта и необходимое время прожарки. После этого индикаторы PRE-HEATING (Прогрев) и START TO COOK (Начало приготовления) будут гореть, а индикатор RARE (Слабая степень прожарки) будет мигать.
10. По мере приготовления продукта индикаторы степени прожарки будут по очереди светиться, оповещая о степени готовности.

11. Когда продукт будет полностью прожарен, индикатор WELL DONE (Полностью прожарен) будет свериться. После этого продукт можно извлечь. Устройство издаст звуковой сигнал и автоматически прекратит нагрев пластин.

**Пользовательский режим:** при работе в данном режиме крышку устройства можно закрыть или оставить открытой.

1. Для перехода в пользовательский режим: нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства, затем нажмите клавишу М.
2. После нажатия клавиши М загорятся все индикаторы, кроме PRE-HEATING (Прогрев).
3. Нажмите клавишу ОК, индикатор PRE-HEATING (Прогрев) начнет мигать.
4. В процессе нагрева пластин индикатор PRE-HEATING (Прогрев) будет светиться, а остальные индикаторы будут загораться по очереди.
5. В пользовательском режиме работы время приготовления определяется пользователем. Когда степень прожарки продукта достигнет желаемой, извлеките продукт и отключите устройство с помощью клавиши ВКЛ/ВЫКЛ.

**Пользовательский режим с открытым грилем:**

С помощью специальной кнопки переведите гриль в открытое положение.



Для работы с открытым грилем в пользовательском режиме используйте те же инструкции, что и для работы с закрытым грилем в пользовательском режиме.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на отключенном от сети и полностью остывшем оборудовании.**

**Примечание:** устройство очень горячее, для полного остывания потребуется длительное время.

1. Откройте гриль с помощью специальной кнопки и открепите пластины.

2. Промойте пластины теплым мыльным раствором и тщательно высушите перед повторной установкой.

3. Снимите верхний и нижний жиросборники (рекомендуется использовать рукавицы). Слейте содержимое и промойте жиросборники теплым мыльным раствором и тщательно высушите перед повторной установкой.

**Примечание: перед очисткой жиросборников дождитесь остывания масла, в противном случае существует риск ожога.**

4. Протрите поверхности гриля влажной тканью, затем вытрите насухо. Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать бумажное полотенце и небольшое количество растительного масла.

5. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

6. Не используйте едкие или абразивные средства для очистки устройства.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно **пункту Обслуживание и уход**). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.