


# JET

## Jet Kid Connect

Наручный смарт-браслет

### Инструкция

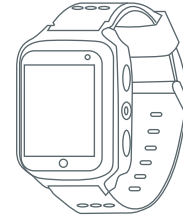

#### 1. Основные функции устройства

- Геолокация LBS
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Камера
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник
- Фонарик

#### 2. Описание устройства

- 1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, уровень заряда аккумулятора.
- 2 USB-порт для зарядки устройства.
- 3 Кнопка «Назад».
- 4 Камера
- 5 Кнопка ответа на вызов.
- 6 Фонарик.
- 7 Кнопка SOS, Вкл. / Выкл.



#### 3. Начало работы

##### 3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата Micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Откройте заднюю крышку часов, выньте аккумулятор и вставьте Micro-SIM-карту в соответствующий разъем.»

**ВАЖНО:** оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS).

**ВАЖНО:** нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

**ВАЖНО:** перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.

#### 4. Мобильное приложение

##### 4.1. Найдите и установите приложение JetKid в App Store или Google Play.

ВНИМАНИЕ! Привязка устройства к стороннему приложению влечет за собой снятие с гарантийного сервисного обслуживания.

##### 4.2. Запустите приложение. Если вы еще не зарегистрированы в приложении, нажмите кнопку «Регистрация».

- 4.2.1. В поле «ID устройства» введите ID или REG-код наручного смарт-браслета Jet Kid Connect. ID и REG-код указаны на задней крышке устройства. Для удобства Вы можете воспользоваться встроенным в приложение сканером QR-кодов, соответствующая кнопка расположена в правой части поля «ID устройства»
- 4.2.2. В поле «Логин» введите адрес вашей электронной почты. Данный адрес также может потребоваться для восстановления доступа к вашей учетной записи в приложении.
- 4.2.3. В поле «Имя» введите имя вашего ребенка. Данное Имя будет отображаться в списке ваших устройств и служить маркером на карте.
- 4.2.4. В поле «телефон» введите номер именно вашего телефона. Данный номер также будет использован, если потребуются восстановить доступ к вашей учетной записи в приложении.
- 4.2.5. Придумайте пароль для доступа к приложению, введите данный пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.
- 4.2.6. После заполнения всех полей ваша регистрация завершена. Для

входа в приложение используйте адрес вашей электронной почты и пароль, которые Вы указали при регистрации.  
4.2.7. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

##### 4.3. Функция определения местоположения устройства

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано примерное (точность 200-2000 м) местоположение устройства по базовым станциям сети сотовой связи.

##### 4.4. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на устройство. Для этого выберите соответствующее меню «Голосовые сообщения» или «Сообщения». Для отправки голосового сообщения, после выбора соответствующего меню нажмите кнопку «Начать запись». Ваше сообщение поступит на устройство, при этом на устройстве появится соответствующее уведомление.

#### 4.5. Команды

Вы можете отправлять на устройство управляющие команды через приложение:  
- удаленное выключение устройства (функция доступна при вставленной SIM-карте, при этом выключить устройство кнопкой ВКЛ. будет невозможно);  
- перезагрузка устройства: при вызове функции производится перезагрузка устройства;  
- поиск устройства: при вызове функции на часах начинает проигрывать музыка (устройство должно быть включено).

#### 4.6. Настройки

- 4.6.1. Установка геозон. Вы можете установить геозоны, при выходе из которых ребёнка Вы будете получать уведомления.
- 4.6.2. SOS номера. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на устройстве.
- 4.6.3. Доверенные номера – список номеров телефонов на которые можно звонить с устройства и с которых можно принимать вызовы на устройство.
- 4.6.4. Режим работы. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора.

4.6.5. Часовой пояс и язык. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

#### 5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки часов.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета Jet Kid Connect зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 В.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

#### 6. Технический паспорт

**Тип устройства:**  
Наручный смарт-браслет

**Модель:**  
Jet Kid Connect

**Размеры:**  
39\*53\*15 мм

**Память:**  
RAM 128Mb + ROM 64Mb

**Материалы:**  
ABS-пластик, силикон

**Стандарты связи:**  
GSM 850/900/1800/1900

**Система позиционирования:**  
LBS

**Чипсет:**  
MTK2503

**Точность позиционирования LBS:**  
От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема)

**Тип SIM-карты:**  
micro-SIM

**Емкость аккумулятора:**  
400 мАч

**Диапазон рабочих температур:**  
От -20 до +40 °C

**Экран:**  
1,44", цветной, сенсорный

**Аудио:**  
Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

**Программное обеспечение:**  
Совместим с ОС iOS 7 и выше, ОС ANDROID 4.4.2 и выше».

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# JET

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

#### Информация о продукте:

Модель: Наручный смарт-браслет **Jet Kid Connect**

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:  
• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца.  
Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.  
• Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.  
• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.  
• Неисправности возникли в следствии:  
а) Падения изделия или любого другого механического повреждения  
б) Падения посторонних предметов на изделие  
с) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Компани». Адрес: Россия, 109029, Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 6б. Сделано в Китае.

Изготовитель: Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., ЛТД. Адрес: 2-й этаж, корпус D, Промышленный парк Фунинг Хай-тек, №71, Синьтянь Родд, г. Фуюн, р-н Баоан, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт  
TM JET  
[www.jetdevice.com](http://www.jetdevice.com)



# EAC



Бесплатное приложение JetKid



Для управления всеми функциями наручного смарт-браслета Jet Kid Connect необходимо загрузить официальное приложение JetKid из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.  
Google Play является знаком обслуживания компании Google.



Техническая поддержка: **JET**  
8 (800) 775-87-67

# JET