


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

GINZZU HS-S05W

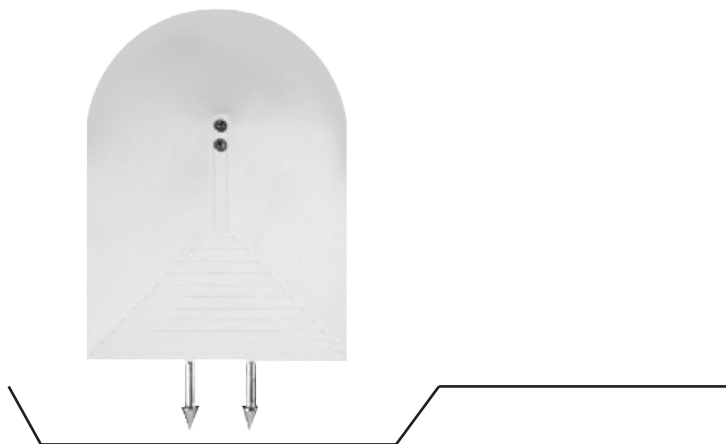

■ | ОСОБЕННОСТИ

- Простота установки датчика
- Сигнал о низком заряде батареи
- Питание от 12V батареи (в комплекте) или 12V адаптера питания
- Возможность работы отдельно или в составе охранного комплекса

■ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частота беспроводной связи: 433 МГц ± 1
- Кодировка: 2262 IC / 4.7M Ω
- Питание: батарея «23А» 12V
адаптер питания 12V 300mA
- Энергопотребление (режим ожидания): ≤ 20 mA
- Энергопотребление (режим срабатывания): ≤ 120 mA
- Рабочая температура: -10° С ~ +50° С
- Влажность: 5% -90%
- Срок работы от батареи: 1 год
- Размеры: 45 x 36 x 14 мм
- Вес: 55 гр.

УСТАНОВКА

Датчик протечки воды предназначен для использования внутри помещений.

Датчик срабатывает автоматически, как только замыкаются металлические контакты.

Датчик имеет возможность управлять дополнительным оборудованием при срабатывании (пример: закрывать электроклапан подачи воды). Для этого необходимо использовать датчик с адаптером питания.


- Выберите место для установки датчика, где возможно появление протечки воды.
- Откройте корпус датчика.
- Закрепите датчик на вертикальной плоскости.
- Установите батарею или подключите адаптер питания.

Примечание: Одновременно 2 источника питания не могут использоваться.

Когда датчик работает с адаптером питания, необходимо отключить перемычку **DC**.

- Зуммер датчика может быть отключен. Для этого отключите перемычку **SPK**.
- Датчик поддерживает 2 варианта передачи сигнала при срабатывании:
 - 1) Датчик посылает сигнал все время, пока замкнуты металлические контакты (обнаружена протечка воды) – перемычка в положении **NC**.
 - 2) Датчик посылает сигнал только 2 секунды - перемычка в положении **MC**.

Примечание. Когда датчик сработал, проводные порты могут быть использованы в качестве выходных портов связи.
- Закройте корпус датчика.
- Если предполагается использование датчика в составе охранного комплекса, то необходимо выполнить настройку охранной системы для работы с этим датчиком.
- Согласно инструкции к охранной системе активируйте режим добавления новых датчиков, затем выполните срабатывание датчика (замкните металлические контакты) до появления ответного сигнала от охранной системы, что датчик добавлен.

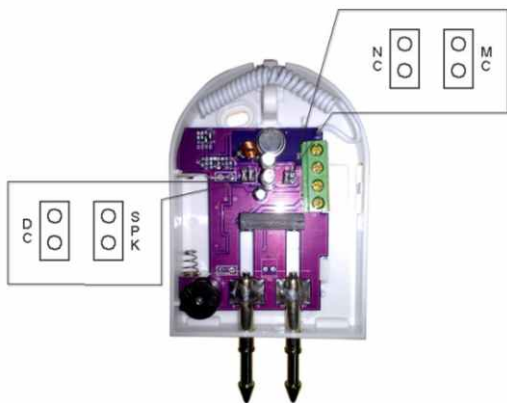

Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch

YingZhan Industrial Park, Longtian, KengZi,
LongGang District, ShenZhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM