

TOTO LINK
The Smartest Network Device

Руководство по быстрой установке

Беспроводной Мини-роутер стандарта N


Модели: N100RE, N200RE

V1.1608

Copyrights © TOTOLINK All rights reserved. Website: <http://www.totolink.net>
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
Примечание: В качестве примера в этом руководстве будет показана модель N100RE.

1 Установка Оборудования

Если у вас доступ в Интернет посредством ADSL, просьба следовать шагам 1, 2, 3 и 4 в диаграмме ниже в корректном порядке; если у вас доступ в Интернет посредством широкополосного подключения, просьба следовать шагам 2, 3 и 4 для подключения WAN-порта вашего роутера для подключения к широкополосному доступу напрямую.

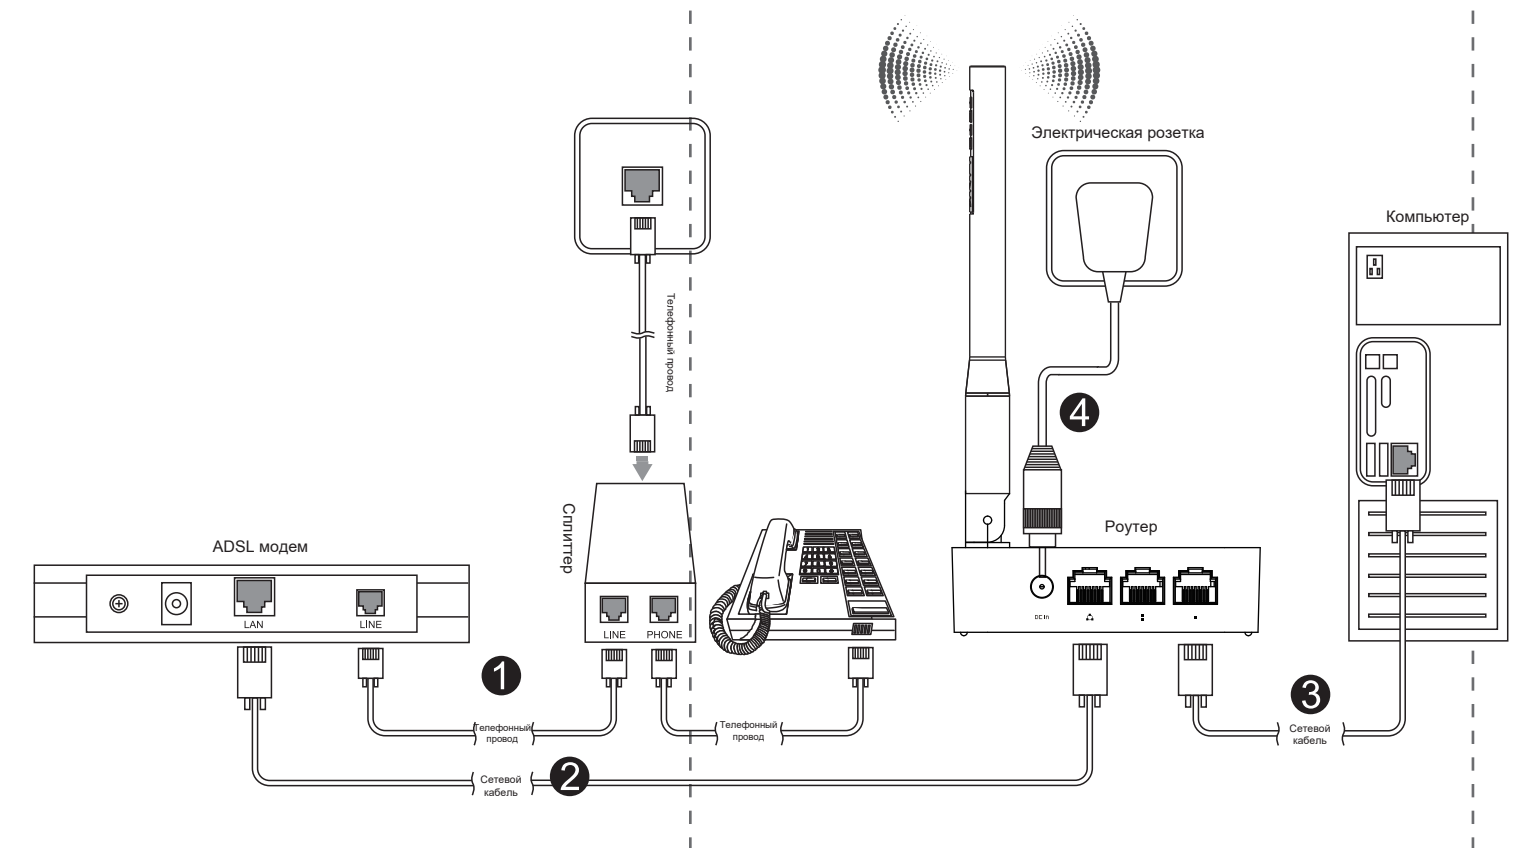

LED индикаторы

POWER	Загорается при включении роутера.
CPU	Горит, когда система работает.
WiFi	Индикатор горит при включенном Wi-Fi.
WAN	Горит при успешном подключении WAN-порта.
WAN	Мигает при приеме/передаче данных.
1/2LAN	Горит при успешном подключении LAN-порта.
1/2LAN	Мигает при приеме/передаче данных.

Описание Портов и Клавиш

DC IN	Используется для подключения адаптера питания.
1/2LAN	Используется для подключения роутера к ПК.
WAN	Используется для подключения роутера к Интернет.
WPS	Нажмите клавишу примерно на 2 секунды для включения функции WPS.
RST	Используйте булавку для нажатия и удержания клавиши RST пока не погаснут все светодиоды. Роутер будет сброшен на заводские настройки!

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, отсоедините питание и все кабели во время грозы;
- Держать вдали от источников тепла и обеспечивайте хорошую вентиляцию;
- Просьба уделять внимание к защите от проникновения воды и влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации;
- Адаптер питания должен быть оригинальным и утвержденным TOTOLINK;
- Размещать роутер на плоской площадке.

2 Настройка ПК

Windows Vista/7 Для ОС Windows Vista или Windows 7, просьба следовать шагам, указанным ниже.

- Нажмите **Пуск—Панель Управления—Сети и Интернет—Подключение к сети**, правой кнопкой мыши на **Локальное сетевое подключение**, выберите **Свойства**.
- Выберите **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.

Windows 10 Для Операционной Системы Windows 10, просьба следовать шагам, указанным ниже.

- Нажмите **Пуск** **Все приложения—Система Windows—Панель Управления—Центр Управления Сетями и Общим Доступом—Изменить свойства адаптера**, правой-клик **Локальное сетевое подключение**, выберите **Свойства**.
- Выберите **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.


3 Установка Роутера

Пожалуйста, настройте роутер, следуя шагам ниже.

- Запустите любой Веб-браузер.
- Введите **192.168.1.1** в браузере, нажмите клавишу **Ввод**.
- Введите Имя Пользователя и Пароль (по умолчанию, Имя Пользователя и Пароль: **admin**), нажмите **LOGIN** или нажмите клавишу **Ввод**.
- Вы увидите интерфейс **Простой Настройки**.
- Выберите **Тип подключения WAN** и введите данные, предоставленные вашим **Интернет-провайдером**.
- Возьмём в качестве примера подключение по PPPoE. Необходимо ввести имя пользователя и пароль.
- В Беспроводной настройке, вы можете изменить SSID (имя беспроводной сети).
- Выберите тип шифрования (рекомендуется WPA2-Mixed), затем введите ваш пароль (длина пароля не менее 8 символов).
- По умолчанию, функция IPTV отключена. При **включении** данной функции, просьба ввести значение VLAN ID и выбрать правильный порт IPTV. Далее нажмите **Apply** для сохранения настроек.
- Подождите немного, Интернет успешно подключён! Нажмите **finish**.
- Открывается интерфейс **Статус роутера**, он показывает тип подключения, полученный IP-адрес и DNS.

4 FAQ

- Как сбросить настройки роутера на значения по умолчанию?**
1. Убедитесь, что роутер подключён к электросети. Захватите клавишу RST на 5-8 секунд.
2. Отпустите клавишу, когда все LED-индикаторы роутера начнут моргать, что будет означать сброс настроек роутера на значения по умолчанию.
- Забыли пароль?**
Сначала сбросьте настройки роутера на значения по умолчанию, далее задайте новый пароль через панель управления роутером. IP-адрес по умолчанию: **192.168.1.1**
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin**

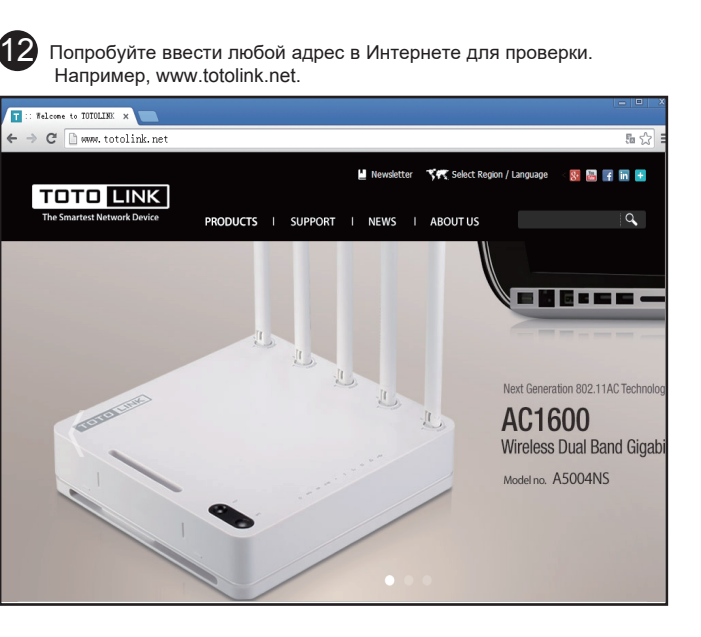

Автоматическая страница настройки для первичного подключения устройств по Wi-Fi

- Нажмите **Settings → Wi-Fi**.
- Выберите **TOTOLINK N100RE**, введите пароль от WiFi, расположенный на этикетке продукта.
- После подключения, веб-страница **TOTOLINK N100RE** откроется автоматически.

ВНИМАНИЕ:
После установки пароля (Pre-Shared Key), зажмите ваш идентификатор беспроводной сети (SSID) и пароль для подключения к вашей беспроводной сети.
WPS: Нажмите клавишу WPS примерно на 2 секунды, системный индикатор загорится, означая работу WPS.
RST: Используйте булавку, зажмите клавишу RST примерно на 5-8 секунд, все LED-индикаторы начнут быстро мигать, означая, что устройство сброшено на значения по умолчанию.