


Видеорегистратор Incar VR-X1W

Благодарим за выбор видеорегистратора INCAR VR-X1W!
 Для правильного и полного использования, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.
 Для улучшения потребительских характеристик данного изделия мы оставляем за собой право на внесение изменений в его конструкцию без предварительного уведомления.

Обзор устройства



Индикатор работы

Видеозапись
 Ошибка в процессе видеозаписи
 Фотоснимок
 Ошибка Wi-Fi подключения
 Ошибка GPS
 Ошибка выполнения фотоснимка с помощью Bluetooth кнопки


Зелёный
 Не горит
 Зелёный, мигание
 Красный
 Жёлтый
 Голубой

Индикатор электропитания

Низкий заряд батареи 10%
 Низкий заряд батареи 20%
 Зарядка батареи
 Полная зарядка батареи
 Обновление ПО

Красный, мигание
 Красный
 Голубой, мигание
 Зелёный
 Зелёный, мигание

Быстрое включение

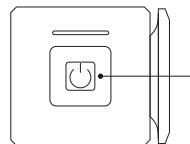

Видеозапись начинается автоматически после включения двигателя. Отключение видеозаписи также автоматическое – через 20 с после остановки двигателя.

Включение и выключение в ручном режиме:
 Включение: нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 с.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 с.

Фотоснимок + короткое видео 12 с: в процессе видеозаписи нажмите кнопку включения.

Комплектация



Видеорегистратор



Bluetooth кнопка



Кронштейн



Провод




Адаптер питания



Стикер для приклеивания кронштейна


Подготовка видеорегистратора к установке

1. Выберите такое место для установки видеорегистратора, где бы он не мешал обзору.
2. Установите microSD карту памяти (max. 32 GB) не ниже 10-го класса в видеорегистратор.
3. Прикрепите видеорегистратор к кронштейну со стикером для крепления к лобовому стеклу.
4. Подсоедините к кронштейну USB провод и закрепите его в салоне автомобиля.

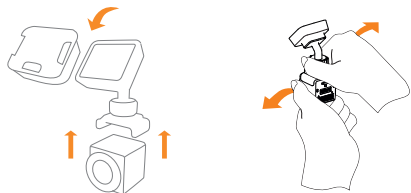

5. Подключите адаптер видеорегистратора к прикуривателю.
6. Подсоедините USB провод к адаптеру.

Установка и подсоединение устройства

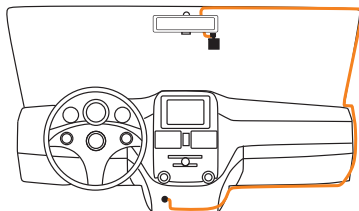

- * Установите видеорегистратор в салоне так, чтобы он не перекрывал обзор.
- * Для фиксации провода внутри салона используйте специальный креплёж.

Загрузка приложений



Загрузите приложение Xplorecam из AppStore или Google Play.



Убедитесь, что Wi-Fi соединение в смартфоне активировано. Далее найдите SSID Xplore_XXXX. Для подключения используйте пароль: 12345678

Фотоснимок с помощью Bluetooth кнопки

Подсоединение Bluetooth кнопки

При включённом видеорегистраторе и включённой кнопке Bluetooth соединение происходит автоматически. Нажмите и удерживайте Bluetooth кнопку 3 с, если по какой-либо причине соединение не сработало. Убедитесь, что батарея установлена в Bluetooth кнопку и выключатель кнопки находится в положении «вкл.»



Bluetooth кнопка

FAQs

1. Нет видеозаписи. Используйте SDHC карту не ниже 10-го класса. Проверьте наличие свободного места на SD карте.
2. Видеорегистратор нагревается. Рабочий температурный режим видеорегистратора находится в диапазоне от -20°C до 70°C
3. Видеорегистратор не функционирует. Нет отклики на команды. Нажмите Reset с тыльной стороны видеорегистратора с помощью канцелярской скрепки.
4. Каков максимально возможный объём SD карты для видеорегистратора? Максимальный объём SD карты 32 GB. Устанавливайте и извлекайте SD карту только тогда, когда видеорегистратор выключен.
5. Как происходит циклическая видеозапись? При заполнении SD карты происходит стирание записанных ранее видеофайлов, начиная с тех, что были записаны вначале. Видеофайлы с блокировкой от перезаписи (с автоматической блокировкой во время аварии) перезаписываться не будут.