ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

element

Чайник WF06GW

Поздравляем с приобретением чайника El'kettle.

Использование этого чайника обеспечит максимальное удобство при приготовлении напитков, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.

Прежде, чем использовать прибор, внимательно прочтите инструкцию и строго следуйте приведенным рекомендациям.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора.
• Чайник является бытовым электроприбором и предназначен для использования в домашних условиях, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и техническая модификация чайника могут создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
• Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации.
• Перед подключением чайника к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению, паспортизированному для данного электроприбора.
• Не наполняйте чайник водой выше отметки максимального уровня (2,0 л), в противном случае вода при кипении может начать выплескиваться из чайника.
• Не включайте пустой чайник.
• Чайник снабжен защитным устройством, которое предохраняет его от перегрева в том случае, если чайник будет включен с недостаточным количеством воды. Если это произойдет, чайник автоматически отключится. В этом случае перед повторным использованием следует подождать 15 минут, чтобы чайник остыл.
• Используйте чайник только с оригинальным основанием, имеющимся в комплекте.
• Перед включением убедитесь в том, что крышка чайника плотно закрыта. Во избежание травм и возникновения опасных ситуаций не открывайте крышку во время кипячения.
• Не эксплуатируйте чайник без установленного фильтра против накипи.
• Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
• Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные удлинители. Чайник не предназначен для подключения через внешний таймер или иные системы дистанционного управления.
• Во избежание опасных ситуаций следите за тем, чтобы сетевой шнур не свешивался с края стола и не касался поверхностей, способных его повредить, не запутывался и не перекручивался.
• Не эксплуатируйте чайник в местах, где могут находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Не эксплуатируйте чайник на наклонных или неустойчивых поверхностях.
• Не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла. Не допускайте длительного воздействия на электроприбор прямого солнечного света.
• Запрещается кипятить в чайнике иные жидкости, кроме питьевой воды.
• Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям чайника, переносите чайник, держа его за ручку. Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
• Отключайте чайник от электросети по окончании использования и перед чисткой.
• Никогда не погружайте чайник, подставку-основание, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
• Не эксплуатируйте чайник вне помещений.
• Для хранения упакуйте чайник в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае передачи чайника другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Крышка
2. Корпус
3. Светодиодная индикация
4. Подставка-основание с центральным расположением контактной группы, дисплеем и панелью управления
5. Кнопка открывания крышки
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Фильтр
9. Кнопка включения/выключения
10. Кнопка переключения режимов
11. Кнопки изменения температуры нагрева.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Извлеките чайник из упаковки и удалите все рекламные наклейки и этикетки с корпуса и подставки-основания.
• Перед первым использованием наполните чайник водой до отметки максимального уровня, вскипятите и вылейте эту воду. После этого тщательно ополосните чайник чистой водой.
• Выполните эти действия два-три раза, чтобы удалить все механические частицы и пыль,

которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чайник El'kettle имеет 4 основных режима работы.

I РЕЖИМ КИПЯЧЕНИЯ

1. Нажмите кнопку включения/выключения
2. Нажмите кнопку переключения режимов работы 1 раз. Чайник нагреется до 100°С. По окончанию кипения чайник выключится автоматически

II РЕЖИМ КИПЯЧЕНИЯ + ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Нажмите кнопку включения/выключения
2. Нажмите кнопку переключения режимов работы 2 раза
3. Пока вода нагревается, кнопками «+» и «-» выберите нужную Вам температуру режима «Поддержание температуры». После закипания чайник автоматически перейдет в режим «Поддержания температуры» и выключится через 6 часов.

III РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Нажмите кнопку включения/выключения
2. Используя кнопки «+» или «-» выберите нужную вам температуру режима «Поддержание температуры»
3. Нажмите кнопку переключения режимов работы 1 раз. Чайник нагреется до нужной температуры, и будет поддерживать ее в течение 6 часов, после чего автоматически выключится

IV РЕЖИМ КИПЯЧЕНИЯ + ДЕХЛОРИРОВАНИЕ (ОТМЕНА ДЕХЛОРИРОВАНИЯ)

1. Нажмите кнопку включения/выключения
2. Нажмите кнопку переключения режимов работы 3 раза. После закипания, чайник продолжит работать еще 5 минут, удаляя избыточное количество хлора из воды. После дехлорирования чайник автоматически выключится
3. Если Вы захотите отменить режим «Дехлорирования, нажмите кнопку включения/выключения, чайник автоматически выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вам надо выключить чайник в процессе нагревания/кипячения/поддержания температуры/дехлорирования нажмите кнопку включения/выключения, чайник автоматически выключится.

Перед тем, как снимать чайник с подставки, убедитесь в том, что он выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание травм и возникновения опасных ситуаций не открывайте крышку чайника во время кипячения воды.

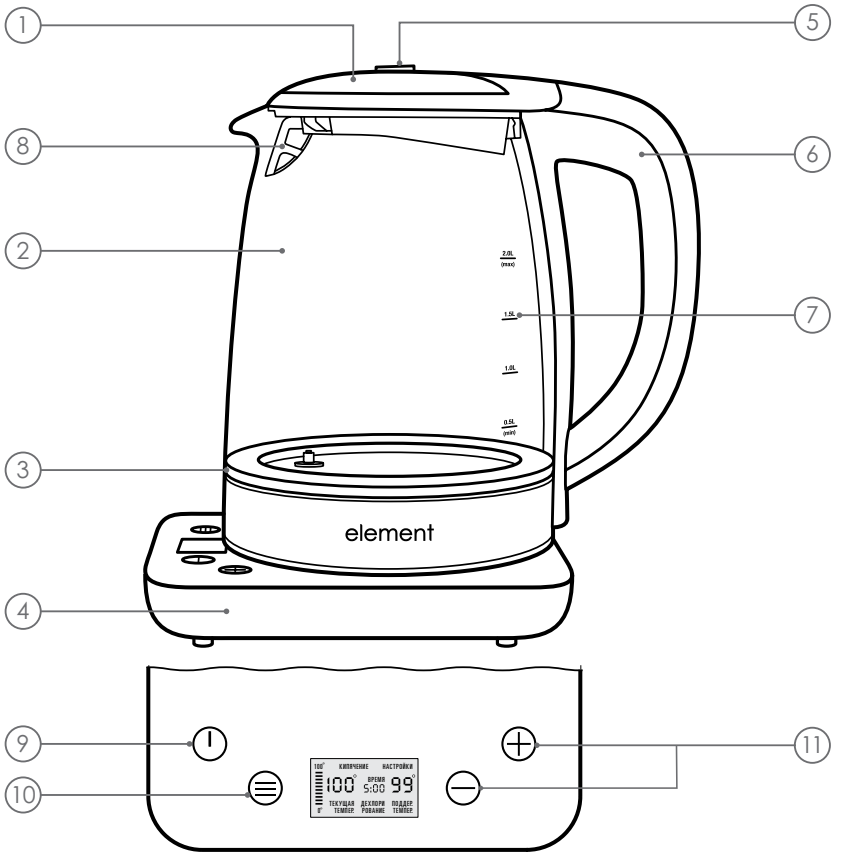

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Перед чисткой отключите чайник от электросети и убедитесь в том, что он полностью остыл.
• Чтобы почистить фильтр, снимите его и промойте проточной водой. При сильном загрязнении почистите фильтр при помощи нейлоновой щетки. После чистки установите фильтр на место.
• Корпус чайника протрите мягкой влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
• Не используйте при чистке чайника абразивные материалы и химически агрессивные моющие средства или аэрозоли.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не погружайте чайник, подставку-основание, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не мойте чайник в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

При регулярном использовании на внутренних поверхностях чайника будет образовываться накипь, которая оказывает негативное влияние на работу прибора. Накипь образуют содержащиеся в воде известняк и фосфаты. Белый, окрашенный или похожий на ржавчину осадок – это соли известняка, а накипь от фосфатов при нагреве образует белые хлопья. Для предотвращения ухудшения работы чайника необходимо регулярно удалять накипь, а при повышенной жесткости воды стараться не оставлять в чайнике воду на ночь. Чтобы удалить накипь, налейте в чайник 3 чашки белого уксуса и долейте водой до отметки максимального уровня. Оставьте раствор в чайнике на 12 часов или на ночь. Не кипятить! Затем вылейте эту воду, наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду.

Также вы можете использовать специальные средства от накипи в соответствии с указаниями на их упаковке.

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
• Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные неквалифицированным ремонтом, а также неправильной эксплуатацией электроприбора.
• Запрещается использование неисправного электроприбора, а также при механических или иных повреждениях самого электроприбора, сетевого шнура или его вилки.
• Никогда не разбирайте электроприбор самостоятельно, не вставляйте никакие посторонние предметы в отверстия в корпусе электроприбора.
• Если электроприбор не подлежит ремонту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.
• При замене неисправного электроприбора на новый юридическую ответственность за утилизацию должен нести продавец.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 1850–2200 Вт
Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц
Объем: 2.0 л.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в виде группы цифр в серийном номере, расположенном на корпусе прибора.

П Р И М Е Р
неделя | год номер продукта

4513 – 14345

45 – сорок пятая неделя
13 – последние две цифры года
14345 – номер продукта

Дату изготовления следует читать:
45**13** – 14345 – 45-я неделя 2013 года