ARTWAY®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AV-530

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AV-530

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
СХЕМА УСТРОЙСТВА 4
НАЧАЛО РАБОТЫ 5
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ КНОПОК 5
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 6
ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМОВ ЗАПИСИ/ФОТОСЪЕМКИ 6
ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 9
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства ARTWAY, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора ARTWAY и продлить срок его службы. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством ARTWAY и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководствупо эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAYELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке.

Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

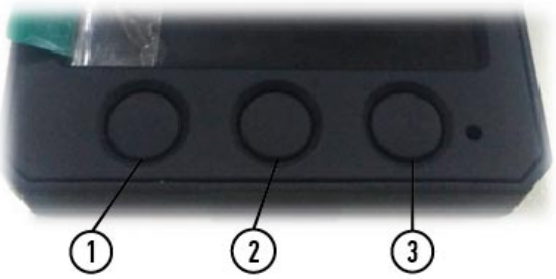

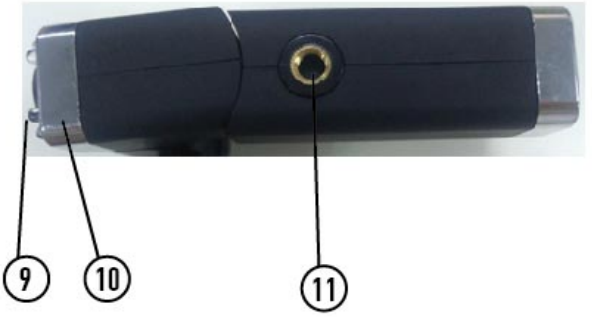

1. Режим/меню (Mode/Menu)
2. Включение/выключение питания (Poweron/off)
3. OK
4. ИнтерфейсUSB (USB interface)
5. Удержание (Hold)
6. Слот карты памяти TF (TFcardslot)
7. Вверх/Вниз (Up/Down)
8. Задняя камера (Rear lens)
9. ИК-подсветка
10. Передняя камера (Frontlens)
11. Место крепления кронштейна (Holderinterface)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом использования видеорегистратора рекомендуем воспользоваться функцией Меню и установить предпочтительные для Вас параметры.

!!! ДЛЯ КОРРЕКТНОГО СОХРАНЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПЕРЕД ПЕРВОЙ УСТАНОВКОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТФОРМАТИРОВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ МЕНЮ (см. дальше)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

1. OK

Кнопка подтверждения съемки видео или фото; в режиме ВИДЕОЗАПИСИ однократное нажатие позволяет выполнить видеозапись, при повторном нажатии видеозапись отключается; в режиме ФОТОСЪЕМКИ однократное нажатие позволяет выполнить фотосъемку, в режиме меню однократное нажатие позволяет подтвердить выбранный режим;

2. Переключение режимов

В режиме ожидания возможно переключение следующих режимов: 1.Режим видеозаписи, 2.Режим фотосъемки, 3. Режим воспроизведения видео;

3. Включение/отключение питания

Удерживайте кнопку для включения/отключения видеорегистратора.

При однократном нажатии включается/отключается инфракрасная подсветка;

4. Up (Вверх)

В режиме меню используется для выбора функций (вверх)

В режиме воспроизведения однократное нажатие повышает уровень громкости, при длительном нажатии включается быстрая перемотка назад;

В режиме записи однократное нажатие позволяет включить/отключить аудиозапись;

5. Меню

При однократном нажатии открывается меню настроек; последующие однократные нажатия позволяют переключать функции;

6. Down (Вниз)

В режиме меню используется для выбора функций (вниз);

В режиме воспроизведения однократное нажатие понижает уровень громкости, при длительном нажатии включается быстрая перемотка вперед;

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

- **SOS(Hold)**

Нажатие во время записи позволяет сохранить текущее видео в качестве неудаляемого файла.

- **Датчик удара(G- sensor)**

При включенном датчике удара (G-sensor) при непредвиденной аварии видеорегистратор автоматически сохранит текущее видео как защищенный файл, не подлежащий удалению и перезаписи; Датчик удара может быть установлен в режим высокой-средней-низкой чувствительности;

- **SOS** Нажатие во время записи включает защиту файла от перезаписи.

- **Автоматическое включение / выключение питания**

Подключитесь к источнику питания автомобиля, видеорегистратор автоматически начнет запись после запуска двигателя автомобиля. После выключения двигателя (отключения питания) устройство корректно завершит запись последнего видео и выключится;

- **Режим парковки**

При включении режима парковки перед выключением видеорегистратора, с правой стороны экрана появится буква P, что означает, что видеорегистратор установлен в режим парковки. В данном режиме при ударе какого-либо внешнего предмета по видеорегистратору или автомобилю видеорегистратор автоматически включается и выполняет запись примерно 20 секунд, затем выключается. Чтобы отключить режим парковки, нажмите еще раз, буква P на экране исчезнет, что означает, что функция контроля парковки не работает.

ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМОВ ЗАПИСИ/ФОТОСЪЕМКИ

- **Включение / выключение питания**

Короткое нажатие позволяет включить видеорегистратор, загорается голубой индикатор; При продолжительном нажатии видеорегистратор выключается, а голубой индикатор гаснет.
Обратите внимание: при низкой зарядки аккумулятора видеорегистратор автоматически выключится после появления предупреждения о разряде аккумулятора.
Обратите внимание: при подключении питания запись начинается автоматически. Во время записи меню настроек недоступно. Для доступа к меню необходимо остановить запись нажатием кнопки OK.

- **Режим записи** (включается по умолчанию при подключении питания)

Короткое нажатие «Режим» (MODE) позволяет перейти в режим записи, в верхнем левом углу экрана появится значок записи; при коротком нажатии OK начнется запись и значок записи замигает, при этом будет мерцать индикатор записи, обозначая, что видеорегистратор ведет запись. Короткое нажатие ВНИЗ (DOWN) служит для переключения между передним и задним объективом.

- **Режим фотосъемки**

Короткое нажатие «Режим»позволяет перейти в режим фотосъемки, в верхнем левом углу экрана появится значок фотосъемки; при коротком нажатии OK выполняется фотосъемка; мигание на экране означает, что был сделан снимок;
Короткое нажатие «ВНИЗ» (DOWN) служит для переключения между передним и задним объективом.

- **Воспроизведение видео / фото**

Короткое нажатие «Режим» служит для перехода в режим воспроизведения, в верхнем левом углу экрана появится значок воспроизведения; Короткое нажатие или позволяет выбирать файлы, пролистывая их вверх или вниз, при коротком нажатии ОК выполняется воспроизведение выбранных видео или фотофайлов;

При воспроизведении видеофайлов короткое нажатие позволяет увеличить громкость; нажмите и удерживайте 3 секунды,затем отпустите для ускоренной в 2 раза прокрутки записи вперед, повторное продолжительное нажатие увеличивает скорость прокрутки в 4 раза, длительное нажатие в третий раз увеличивает скорость прокрутки в 8 раз, каждое последующее нажатие позволяет в 2 раза уменьшить ускоренную перемотку вперед; при воспроизведении фотографий короткое нажатие служит для цифрового увеличения (приближения);

При воспроизведении видеофайлов короткое нажатие позволяет уменьшить громкость; Нажмитеиудерживайте 3 секунды, затемотпустителяускореннойв 2 разапрокруткизаписина-зад, повторное продолжительное нажатие увеличивает скорость прокрутки в 4 раза, длительное нажатие в третий раз увеличивает скорость прокрутки в 8 раз, каждое последующее нажатие позволяет в 2 раза уменьшить ускоренную перемотку назад; при воспроизведении фотографий короткое нажатие служит для цифрового уменьшения (удаления).

- Меню настроек

Продолжительное нажатие «Меню» позволяет открыть меню настроек; Выберите прокрутку вверх или вниз с помощью короткого нажатия или ; Выберите меню настроек, которые необходимо изменить, нажмите ОК для подтверждения сделанного выбора; Короткое нажатие «Меню» позволяет выйти из режиманастроек

- Установка даты и времени

Длительное нажатие «Меню» позволяет войти в настройки, нажмите , чтобы настроить дату и время, нажмите ОК для подтверждения сделанного выбора. Короткое нажатие ОКслужит для переключения между настройками год / месяц / дата / час / минута / секунда, нажмите или , чтобы установить требуемое значение, нажмите ОК для подтверждения выполненных настроек.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА

- Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже значками, обозначающим уровень заряда аккумулятора:

Полный заряд

Не полный заряд

Низкий заряд


Батарея разряжена

- Существуют 3 способа зарядки аккумулятора. Красный индикатор зарядки будет светиться все время зарядки. Для зарядки аккумулятора требуется около 120 минут. После завершения зарядки красный индикатор автоматически погаснет.

1. Используйтеблок питаниядлязарядки;
2. Используйте кабель USB от ПК для зарядки;
3. Используйте автомобильное зарядное устройство.

Примечание: в случае неисправности, пожалуйста, выполните сброс настроек видеорегистратора, затем перезагрузите устройство для возврата в нормальный рабочий режим.

Особенности устройства	HD-камера, HD-видео 1920x1080 25 к/с, доп.камера 640x480 25 к/с 1440x1080 1280x720 720x480 640x480
Размер ЖК экрана	2.4MCU
Объектив	GC1034+7676
Язык	Русский, английский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), французский, японский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, и т.д.
Формат файлов	AVI кодек MJPG
Цветовой эффект	Стандарт
Циклическая запись	Безшовная циклическая запись, ни одна секунда не будет пропущена.1, 2, 3, 5 минут
Автоматическое включение / выключение вместе с автомобилем	Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателяавтомобиля и выключается, когда двигатель прекращает работу
Определение движения	Есть
Отметка реальной даты и времени	Есть
Режим фотосъемки	12 мегапикселей
Формат фотоснимков	JPEG
Карта памяти	TFкарта (поддержка 32 ГБ макс)
Микрофон	Есть
Динамик	Есть
ИК подсветка	Есть
Формат видео	PAL/NTSC
Частота	50 Гц / 60 Гц
Питание	5В 1А
Тип аккумулятора	Встроенный 900Ач

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

• Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

• Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

• При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.

• Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.

• Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.

• При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.

• Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.

• Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

• Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.

• Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.

• Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.

• Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-CN.АВ29.В.22136 выдана Испытательной Лаборатории «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг» до 07.04.2018.
Сертификат Соответствия ТС № RU C-CN.АЛ16.В.24718 до 30.05.2020.
Изготовитель : ШЕНЖЕНЬ АЙКАР МУЛЬТИМЕДИЯ ИНДАСТРИ КО., ЛТД ,АДРЕС Первый Индустриальный Парк Фэнхуан, Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер : ООО «Хронос» 675000 РОССИЯ Благовещенск, ул Студенческая д.19 .
Поставщик: ООО Евротюнинг 196084 РОССИЯ Санкт-Петербург Митрофаньевское шоссе 10А
Сервисное обслуживание ООО "Про-Сервис" Москва г, ул.Радиальная 6-я, д.18, стр.5,
Дата изготовления указанна в серийном номере с 5 по 7 цифру. Серийный номер продукта состоит из 15 цифр где 5 цифра обозначает год производства 6,7 цифры обозначают месяц производства 8,9 цифры обозначают число месяца .
Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи. Производство Китай.

ARTWAY®

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТРОФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕБ Д.10
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 2Б
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: MSK@EUROTUNING-SPB.RU

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Artway-electronics.com

Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России