

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Дата выпуска      | Контролер ОТК  |
| <b>17.04.2016</b> | <b>ОТК 20</b>  |
| Дата продажи      | Штамп продавца |
|                   |                |

Амортизаторы капота  
Nissan X-Trail (2015-)

UNIXTR021


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Кронштейн.....2 шт.          | Шайба специальная.....2 шт.   |
| Болт-шарнир.....2 шт.        | Планка закладная.....2 шт.    |
| Амортизатор 290647.....2 шт. | Шайба стопорная.....2 шт.     |
| Шайба 5.....2 шт.            | Инструкция по установке 1 шт. |

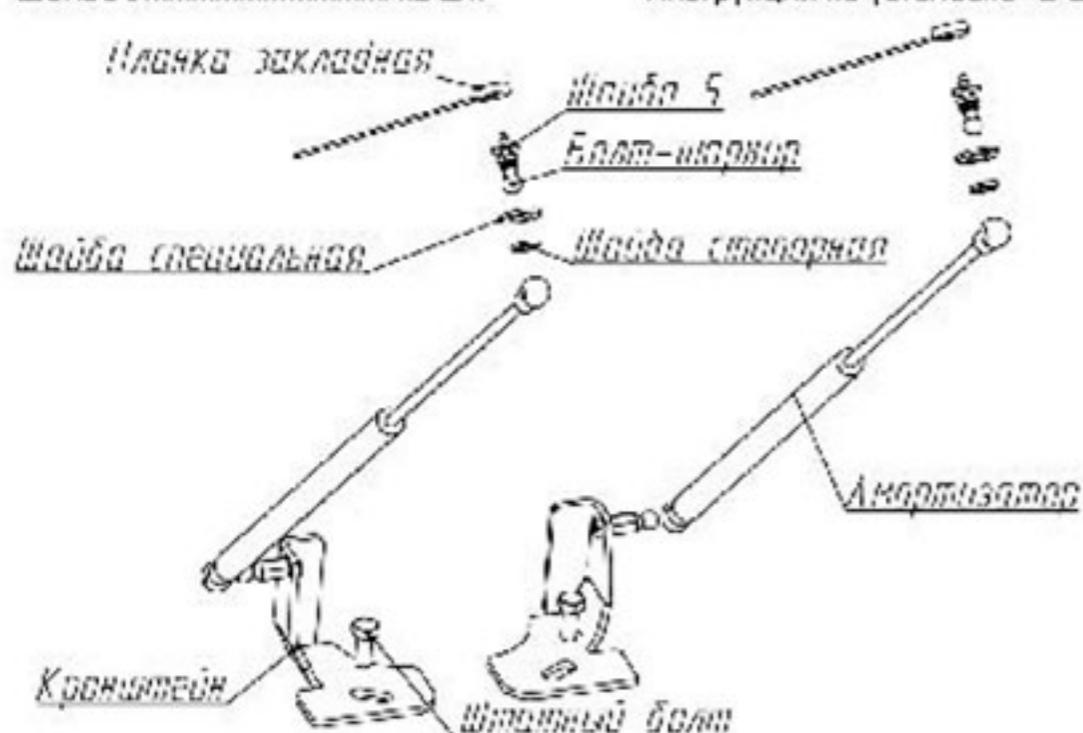

### УСТАНОВКА



Рис.1

1. Удалить указанные пистоны крепления обшивки капота, (Рис.1).



Рис.2

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие 1. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием 2 в усилителе капота, (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной, (Рис.4).



Рис.5

5. Открутить указанный болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, уперев его в продольное ребро и центральную подштамповку чашки. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.5).

6. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.6

7. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком (тонкой частью) к капоту, (см. схему установки).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**