


HYUNDAI SOLARIS/KIA RIO

Артикул: Сталь 1.02343.1 Картер и КПП

Кузов: Все
 Год выпуска: 2011-
 Объем двигателя: 1,4; 1,6
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
7. Лючок.....	1 Шт.
7. Лючок1.....	1 Шт.

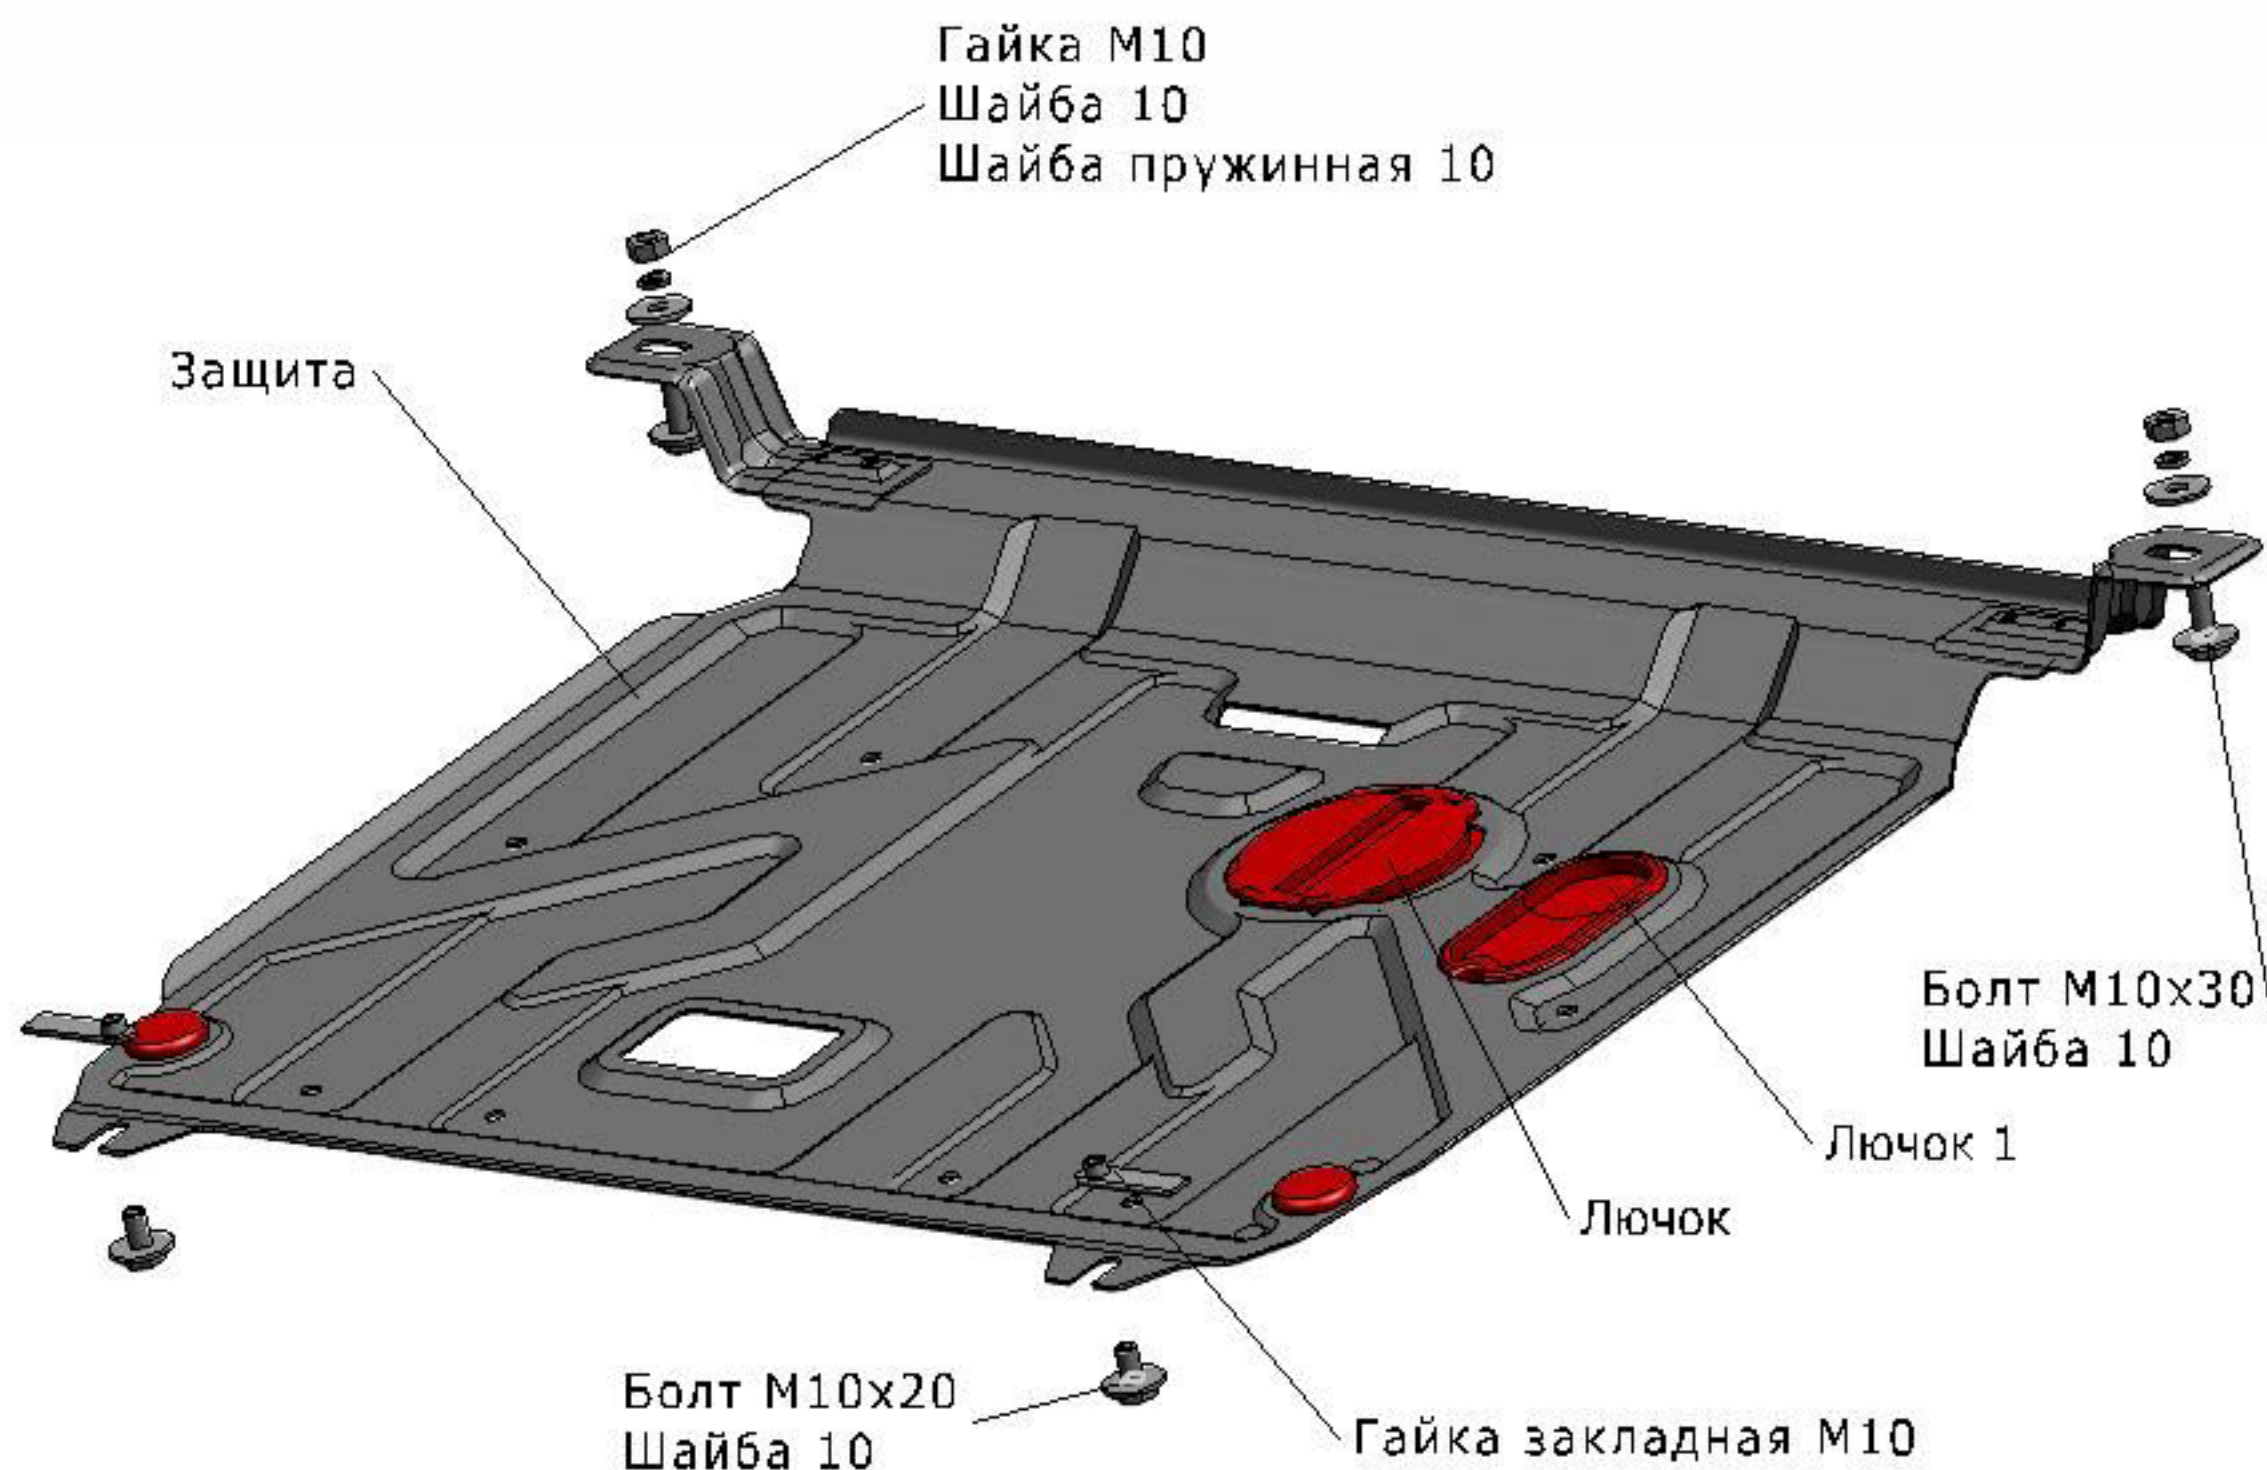

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 с ввернутыми болтами М10х20 в отверстия подрамника автомобиля.
2. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные болты М10х20.
3. Переднюю часть крепить к балке радиатора болтами М10х30 и гайками М10.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,4 и 1,6 л.