


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Инструкция по установке.....1 шт.

## Схема установки

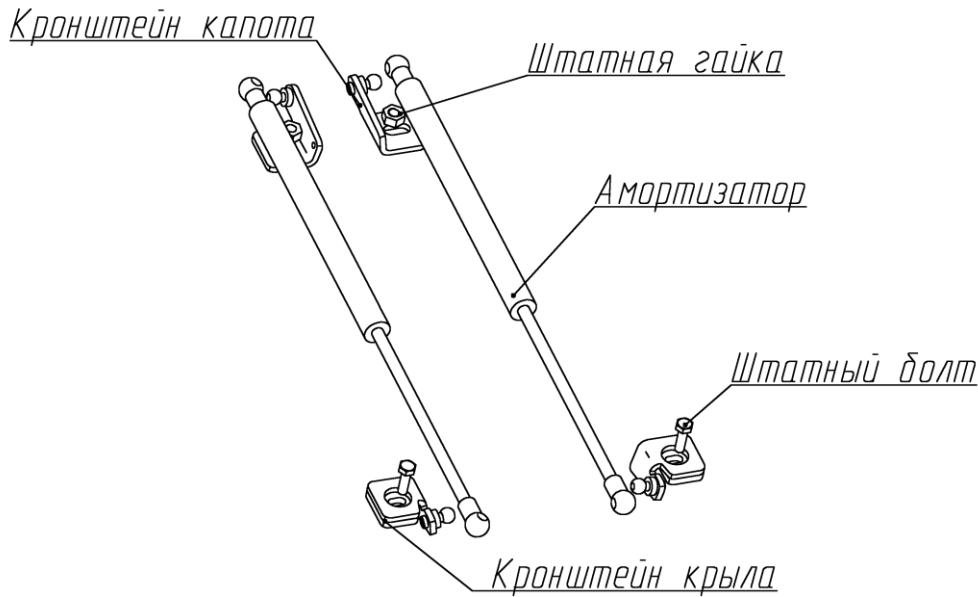

Амортизаторы капота  
Lada Priora (2007- )

ULAPRI012

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Снять пластик с петли капота. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3.)

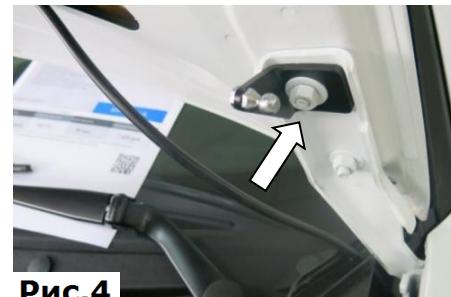


Рис.4



Рис.5



Рис.6

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

5. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**