


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....2 шт.	Болт шарнир М6.....2 шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба специальная.....2 шт.
Гайка закладная М6.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Шайба 6.....2 шт.	

## Схема установки

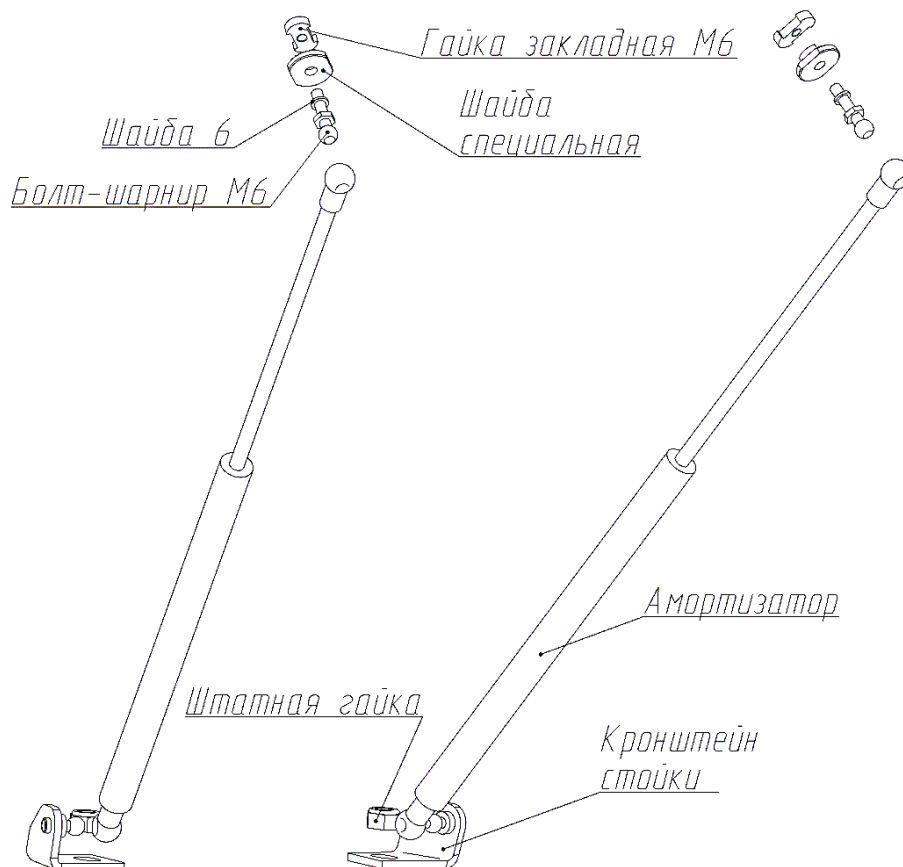


Амортизаторы капота  
Mazda CX-5 (2011-2017; 2017-)

A.ST.3804.1

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке

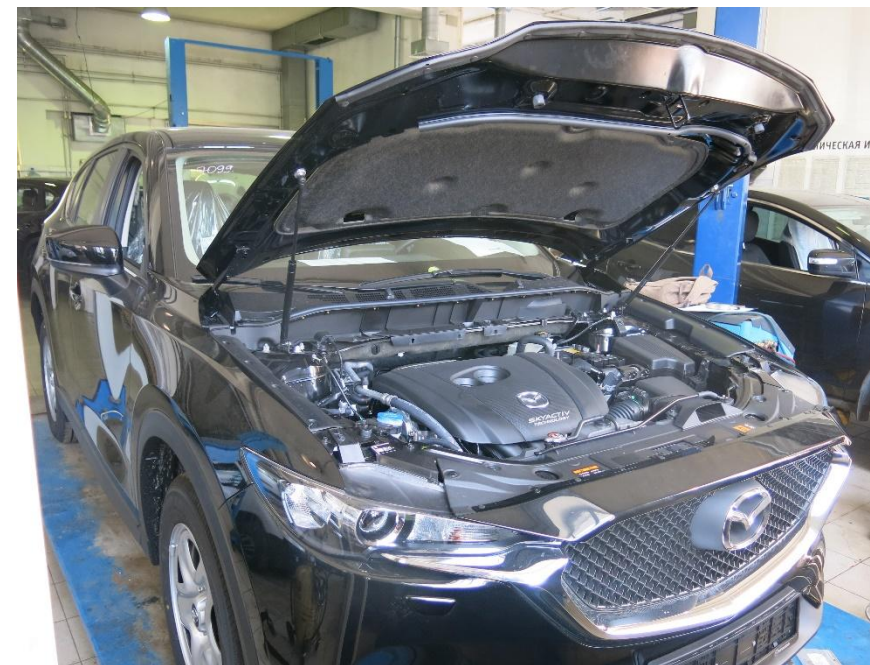

## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатной гайкой. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).



Рис.3

3. Надеть на резьбовую часть болт-шарнира шайбу 6 и шайбу специальную. Вкрутить болт-шарнир в гайку закладную на 3-4 оборота, (Рис.3).



Рис.4

4. Болт-шарнир будет устанавливаться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.4).



Рис.5

5. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.5).



Рис.6

6. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**