


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 256709.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.		

Амортизаторы капота
Rayon R3 (2016-)
A.ST.1302.1

Схема установки

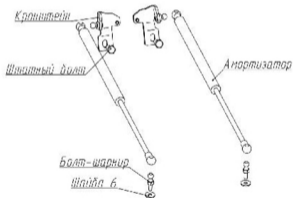

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

1. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний Болт крепления капота, (Рис.1).

2. Установить кронштейн. Сдвинуть кронштейн. Затянуть штатный Болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.2).

3. Выкрутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Установить болт-шарнир с шайбой 6, (Рис.3). Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокатать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!