


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 898903.....	2 шт.	Гайка M8 .....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Гайка M8 спец.....	2 шт.
Кронштейн крыла .....	2 шт.	Шайба 8 .....	2 шт.
Болт M8x25 .....	2 шт.	Шайба 10 .....	2 шт.
Инструкция по установке.....			1 шт.

## Схема установки

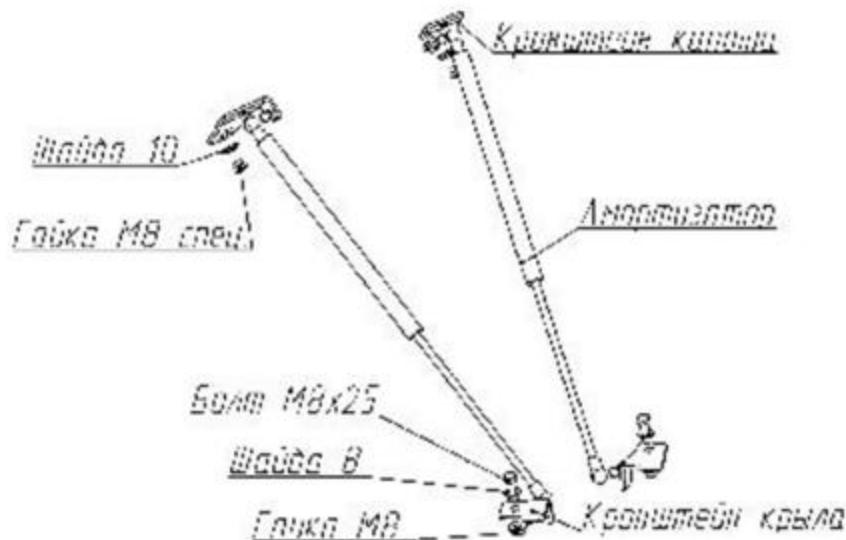


Амортизаторы капота  
Ravon R4 (2016- )

A.ST.1303.1

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке

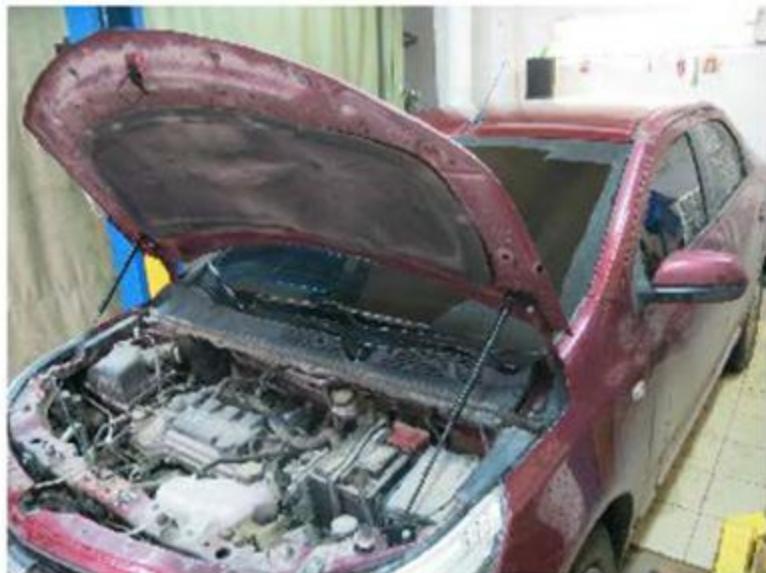

## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.4

1. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.1).

2. Установить кронштейн капота, зафиксировав его гайкой M8 спец. с шайбой 10. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону подгиба петли капота. Затянуть гайку M8 спец. торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).

3. Завести гайку M8 под указанное отверстие, (Рис.3).

4. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его болтом M8x25 с шайбой 8 и заведенной гайкой M8. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону фары. Затянуть болт M8x25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5



Рис.6

5. Переместить трубы на крыле вниз, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью скатать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**